


ファームウェアの更新

通常ファームウェアの更新は必要ありませんが、問題修正を行うためにファームウェア（本機の動作に必要なプログラム）を提供する可能性があります。
ファームウェアの更新は以下の手順で行います。


Step 1.

Upload Firmware program tools.exe を起動し、
PCと本機をUSBケーブルで接続します。

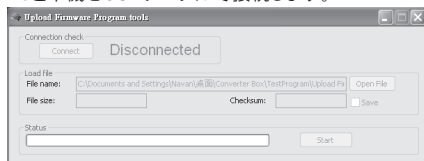


Step 2.

本機にACアダプタを接続し、ACコンセントに接続します。
Connectボタンをクリックすると
赤いDisconnectedの文字が、緑のConnectedに変化します。

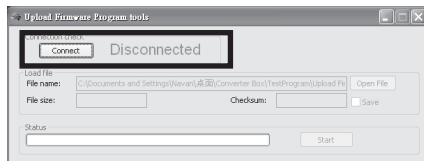


Step 3.

表示が緑Connectedにならない場合は、再度ACアダプタの抜き差しを行うと、表示が変わることがあります。Load FileのOpenFileの項目をクリックし、ファームウェア（xxx.bin）ファイルを選択します。

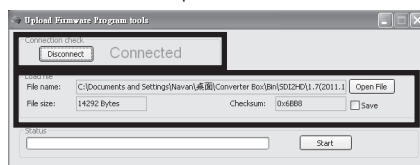


Step 4.

“Start” ボタンをクリックするとファームウェアの更新が始まります。
右下に PASSの文字が表示されたら更新は終了です。

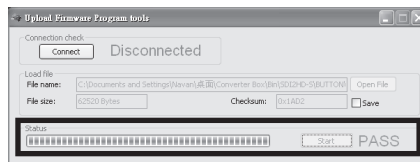

Step

右上の

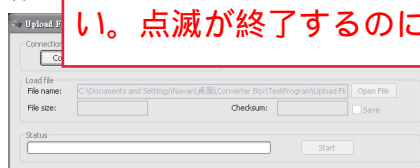

PASSが表示された後、VPCG-SS1本体のLEDが青点滅します。この間は本体の電源を切らないでください。点滅が終了するのに約1分かかります。