

MEDIAEDGE-STB4

操作ガイド

ご購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご注意いただきたい事柄について説明しています。ご使用方法や、この内容について不明な点、疑問点などがございましたら、メディアエッジ株式会社 カスタマーサポートまでお問い合わせください。

メディアエッジ株式会社 カスタマーサポート

TEL : 078-265-1552

FAX : 078-265-1550

(月曜～金曜10:00～12:00、13:00～17:00)

※土日祝および当社指定休日を除く)

安全にお使いいただくために

絵表示について

本製品を正しくお使いいただくために次のような表示をしています。

内容をよく理解してから本文をよくお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



取り扱いを誤ると、けがや周囲の物品を損傷するおそれのある内容を示しています。



は注意を促す事項を示しています。



はしてはいけない行為を示しています。



はしなければならない行為を示しています。



ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6) 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。
- (7) MEDIAEDGEはメディアエッジ株式会社の登録商標です。
- (8) HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLC の商標または登録商標です。



表記について

- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラスト及び画面写真が異なる場合があります。
- 本書はMEDIAEDGE-STB4とMEDIAEDGE-STB4Hの共用マニュアルです。共通の内容についてはMEDIAEDGE-STB4と表記します。



警告

■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタおよびテレビ画面に表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的にでんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでになされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあられる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画に関わらず個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は当社では一切負いかねますのでご注意ください。



警告



禁止

●電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり、加工しないでください。

ACアダプタを抜くときは、プラグ部分を持ってください。

コードが傷んだら、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまで交換をご依頼ください。



禁止

●付属のACアダプタ以外は使用しない

本製品付属のACアダプタ以外は使用しないでください。火災や製品故障の原因となります。



分解禁止

●キャビネットを開けない

キャビネットを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。

内部の点検、修理はお買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご依頼ください。



禁止

●ほこりや湿気の多い場所では使用しない
ショートや発熱が起こり、火災や感電の原因となります。



禁止

●内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。

万一、水や異物が入った場合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



禁止

●雷が鳴り出したら使わない

本体や、プラグには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

●ぬれた手でACアダプタを触らない

ぬれた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



火災

●直射日光の当たる場所に置かない

日光の当たる場所や熱器具のそばに置かないでください。

火災や製品の故障の原因となります。



プラグを抜く

●煙が出た状態で使用しない

煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用しないでください。

火災や製品の故障の原因となります。

異常が発生したら、本体の電源を切り、電源コードを抜いて、煙が消えたのを確認してから、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



プラグを抜く

●製品が破損した状態で使用しない

本製品を落としたり、カバーを破損した状態のまま使用しないでください。

火災や製品の故障の原因となります。

製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



●不安定な場所に置かない

不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。

落下するおそれがあり、けがをしたり、製品の故障の原因となります。



プラグを抜く

●お手入れの際は電源を切る

接続するときやお手入れの際は、電源コードを抜いてください。

感電や製品の故障の原因となります。

お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。



●付属のACアダプタ

- MEDIAEDGE-STB4

会社名: Touch Electronic Co.,Ltd.

型: SA06-24S12R-W/U

- MEDIAEDGE-STB4H

会社名: UNIFIVE TECHNOLOGY CO.,LTD.

型: UIA336-12



●コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは整理して配置してください。

足に引っかけると、けがや製品の故障の原因となります。



●本体を布などで覆わない

風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。

通風孔がふさがれると内部に熱がこもって、火災や製品の故障の原因となります。



●長時間使わないときはACアダプタを外す

使用しないときは、安全のためACアダプタをコンセントから外してください。

■個人情報の取扱いについて

当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の個人情報は下記目的以外では使用せず、②下記以外の目的で使用する場合は事前に当該サービスにてお知らせいたします。

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特段の事情が無い限りお客様の承諾無く第三者に開示・提供することはございません。

1. ご利用の当社製品のサポートの実施
2. 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施
 - * 調査結果を当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがありますが、匿名性を確保した状態で提供いたします。
3. 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認
4. ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内等の情報提供
5. 懸賞企画等で当選された方やお客様への賞品の発送
 - * お客様の個人情報の取扱いに関するご意見、お問い合わせは<http://www.mediaedge.co.jp>までご連絡ください。

MEDIAEDGE-STB4

設定ガイド

February 1, 2012

Copyright © 2012 MEDIAEDGE Corporation

All rights reserved.

目次

1. はじめに.....	1
1-1 ご使用に当たっての留意事項.....	1
2. MEDIAEDGE-STB4について.....	2
2-1 概要.....	2
2-2 ユーザーと管理者.....	2
2-3 動作モード.....	3
3. 各部の名称と機能.....	4
3-1 MEDIAEDGE-STB4前面部.....	4
3-2 MEDIAEDGE-STB4背面部.....	5
3-3 MEDIAEDGE-STB4H 前面部.....	6
3-4 MEDIAEDGE-STB4H 背面部.....	7
3-5 リモコン（オプション）.....	8
4. 起動・終了.....	9
4-1 起動.....	9
■ メニューモードの場合.....	9
■ チャンネルモードの場合.....	9
4-2 終了.....	10
5. メニューモード.....	11
5-1 メニュー画面の構成.....	11
5-2 コンテンツを再生する.....	12
6. チャンネルモード.....	14
6-1 デフォルトコンテンツについて.....	14
6-2 コンテンツを再生する～数字番号の指定～.....	15
6-3 コンテンツを番号順に再生する.....	15
7. 再生画面.....	16
7-1 OSD画面の構成.....	16
■ プレイインフォ.....	17
■ ポーズダイアログ.....	17
■ ジャンプダイアログ.....	18
■ 可変速ダイアログ.....	18
■ ボリュームインジケータ.....	19
8. システム情報.....	20
8-1 システム情報の表示.....	20

1 はじめに

1-1 ご使用に当たっての留意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む間接損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。

製品本来の使用目的および当社が推奨する使用環境下以外での本製品の動作保証は、一切いたしかねます。

2

MEDIAEDGE-STB4 について

2-1 概要

MEDIAEDGE は、MPEG-2、H.264 で圧縮したビデオ映像を蓄積・送出するサーバーコンピュータと、映像を受信・再生するための端末から構成されるネットワーク型のビデオ配信・表示システムです。MEDIAEDGE-STB4 はサーバーから受信した MPEG-2 のトランスポートストリームをビデオ信号に変換し、TV モニタに映像を表示させるためのセットトップボックスです。

2-2 ユーザーと管理者

- ユーザー

MEDIAEDGE-STB4 を操作してコンテンツを視聴する人を指しています。

- 管理者

MEDIAEDGE-STB4 の動作モードや動作パラメータの設定を行う人を指しています。

 注意！

本書は主に MEDIAEDGE-STB4 の「ユーザー」を対象にかかれています。本書で説明する内容で一部の機能は、管理者により動作が無効化および制限されている場合があります。

2-3 動作モード

MEDIAEDGE-STB4 には以下の 2 つの動作モードがあります。

① メニューモード

メニュー画面の中から見たいコンテンツを選択し再生します。コンテンツの再生が終わると、再びメニュー画面が表示されます。

② チャンネルモード


メニュー画面は表示されず、テレビのチャンネル切り替えのようにリモコンの数字ボタンでコンテンツを選択します。チャンネル番号は1～99までです。コンテンツ（チャンネル）が何も選ばれていない時や、選んだコンテンツの再生が終わった後は「デフォルトコンテンツ」と呼ばれる映像が自動的に再生されます。

 注意！

MEDIAEDGE-STB4はあらかじめ管理者が設定した動作モードで起動します。どちらのモードで動作するかユーザーが選択することはできません。


3 各部の名称と機能

3-1 MEDIAEDGE-STB4 前面部

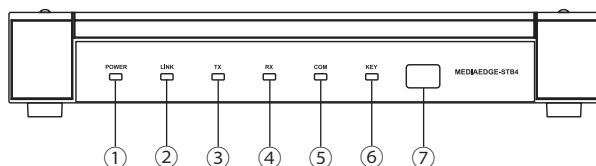


- | | |
|--|---|
| <p>① POWERランプ
MEDIAEDGE-STB4操作時に点灯します(下記参照)。
消灯 : 電源が入っていません。
橙色点灯 : スタンバイ。
橙色点滅 : Wake On LANスタンバイ。
緑色点灯 : 動作中。
緑色点滅 : 起動中/終了中。</p> <p>② LINKランプ
ネットワーク(HUB等)と接続しているときに点灯します。</p> <p>③ TXランプ
ネットワークへデータを送信しているときに点灯します。</p> | <p>④ RXランプ
ネットワークからデータを受信しているときに点灯します。</p> <p>⑤ COMランプ
COMポートを使用してデータの送受信が行われているときに点灯します。</p> <p>⑥ KEYランプ
赤外線リモコンまたはREMOTE端子からキー信号を受信した時に点灯します。</p> <p>⑦ 赤外線受光部
リモコンの赤外線受光部が内蔵されています。</p> |
|--|---|

3-2 MEDIAEDGE-STB4 背面部

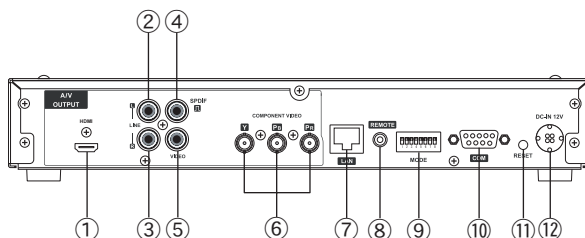


- | | |
|---|---|
| <p>① HDMI
HDMI端子(タイプA 19ピン)です。</p> <p>② AUDIO OUT-LEFT
オーディオ出力端子(左側)です。</p> <p>③ AUDIO OUT-RIGHT
オーディオ出力端子(右側)です。</p> <p>④ S/PDIF
同軸デジタル音声出力端子です。</p> <p>⑤ VIDEO OUT
コンポジットビデオ信号出力端子です。</p> <p>⑥ COMPONENT VIDEO OUT
コンポーネントビデオ(Y/Pb/Pr)出力端子です。</p> | <p>⑦ LAN
Ethernetケーブルを接続する端子です。</p> <p>⑧ REMOTE
有線リモートコントロール用端子です。</p> <p>⑨ ディップスイッチ
設定を変更しないでください。</p> <p>⑩ COM
RS-232C(パススルー用)端子です。</p> <p>⑪ RESET
緊急時のリセットに使用します。通常は使用しないでください。</p> <p>⑫ 電源端子
付属のACアダプタを接続します。付属のACアダプタ以外は絶対に使用しないでください。</p> |
|---|---|

3-3 MEDIAEDGE-STB4H 前面部

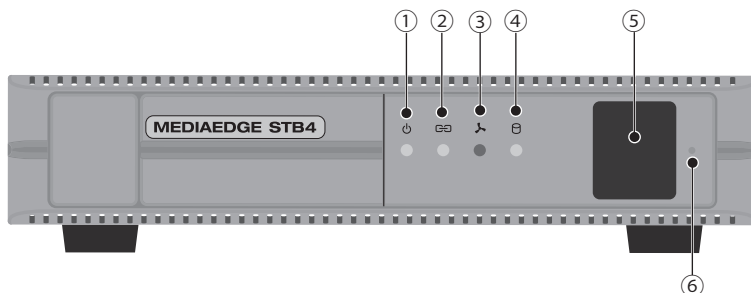


- | | |
|---|---|
| <p>① POWERランプ
MEDIAEDGE-STB4H操作時に点灯します。
消灯 : 電源が入っていません。
橙色点灯 : スタンバイ。
橙色点滅 : Wake On LANスタンバイ。
緑色点灯 : 動作中。
緑色点滅 : 起動中/終了中。</p> | <p>③ ファン異常LED
MEDIAEDGE-STB4H内蔵ファンのエラー時に点灯します。
消灯 : ファンが正常に動作しています。
点灯 : ファン異常を検出しました。</p> |
| <p>② LINKランプ
ネットワークの状態を表示します。
消灯 : ネットワーク機器と接続されていません。
点灯 : ネットワーク機器と接続されており、データを送受信していません。
点滅 : ネットワーク機器と接続されており、データを送受信しています。</p> | <p>④ STORAGEランプ
本製品では使用しません。</p> <p>⑤ 赤外線受光部
リモコンの赤外線受光部が内蔵されています。</p> <p>⑥ RESETスイッチ
緊急時のリセットに使用します。通常は使用しないでください。</p> |

3-4 MEDIAEDGE-STB4H 背面部

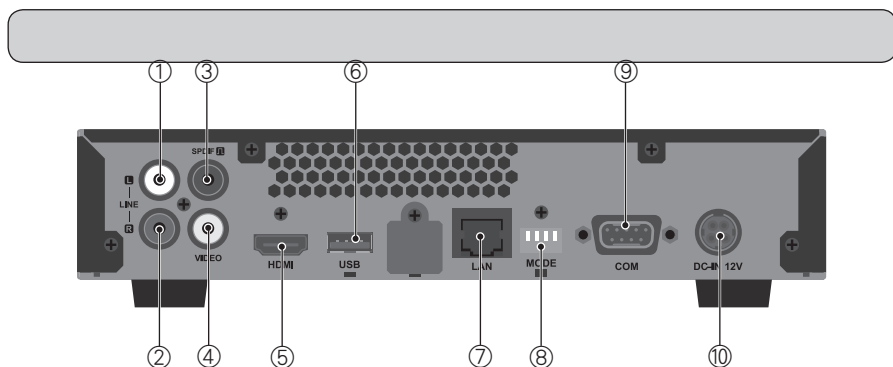

- | | |
|--|--|
| <p>① AUDIO OUT-LEFT
オーディオ出力端子（左側）です。</p> <p>② AUDIO OUT-RIGHT
オーディオ出力端子（右側）です。</p> <p>③ S/PDIF
同軸デジタル音声出力端子です。</p> <p>④ VIDEO OUT
コンポジットビデオ信号出力端子です。</p> <p>⑤ HDMI
HDMI出力コネクタです。</p> <p>⑥ USB
本製品では使用しません。</p> | <p>⑦ LAN
Ethernetケーブルを接続する端子です。</p> <p>⑧ ディップスイッチ
設定を変更しないでください。</p> <p>⑨ COM
シリアル接続に使用します。</p> <p>⑩ 電源端子
付属のACアダプタを接続します。
付属のACアダプタ以外は絶対に
使用しないでください。</p> |
|--|--|

3-5 リモコン（オプション）

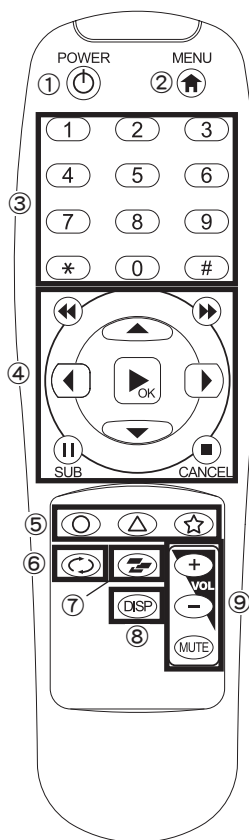

- ① POWER ボタン
起動 / 終了します。
- ② MENU ボタン
メニューモードで動作中は、ホームメニュー画面を表示します。
チャンネルモードで動作中は、デフォルトコンテンツを表示します。
- ③ 数字ボタン
コンテンツ呼び出しや数字入力に使用します。
- ④ ナビゲーションボタン
コンテンツ再生やメニューの選択に使用します。
- ⑤ ファンクションボタン
システム情報を表示します。△ ボタン以外は使用しません。
- ⑥ リピートボタン
リピートの ON/OFF に使用します。
- ⑦ プレイモードボタン
使用しません。
- ⑧ ディスプレイボタン
再生中のプレイインフォ表示 / 非表示の切り替えに使用します。
- ⑨ ボリュームボタン
音量の調節に使用します。

注意！

リモコンで操作できる機能は、管理者の設定により異なります。

4 起動・終了

4-1 起動

MEDIAEDGE-STB4 を起動すると、次のいずれかの動作モードで起動します。

※ MEDIAEDGE-STB4 の動作モードは、管理者の設定により異なります。

■ メニューモードの場合

- 1 MEDIAEDGE-STB4 の電源投入後しばらくするとメニュー画面が表示されます。

※ 管理者の設定により、表示される画面は異なります。



■ チャンネルモードの場合


- 1 MEDIAEDGE-STB4 の電源投入後しばらくするとデフォルトコンテンツが再生されます。

※ 管理者の設定により、表示される画面は異なります。



4-2 終了

MEDIAEDGE-STB4 の電源を切ります。メニューモード / チャンネルモードとも同様に動作します。

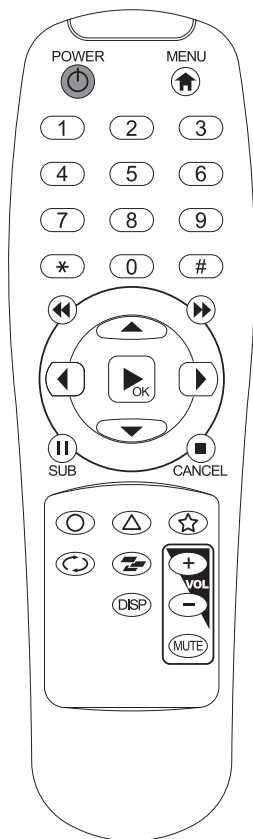

1

POWER ランプ点灯時にリモコンの
Ⓔボタンを押してください。

MEDIAEDGE-STB4 の POWER ランプが消
灯し、MEDIAEDGE-STB4 の電源が切れま
す。

ⓘ 注意！


POWERランプが点滅しているときは終了処理中です。終了処理中はACアダプタをMEDIAEDGE-STB4本体から取り外したり、ACアダプタのコンセントを抜いたりしないでください。

ⓘ 注意！

MEDIAEDGE-STB4起動直後のPOWERランプ点滅時、リモコンの Ⓔ ボタンを押しても動作しません。

5 メニューモード

5-1 メニュー画面の構成

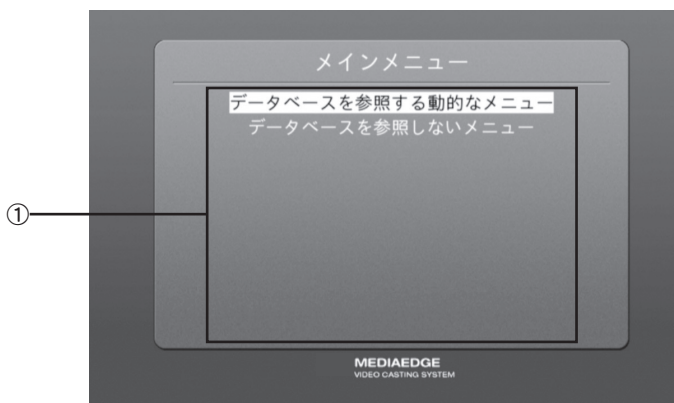


① タイトル/データエリア

タイトルおよびメニューを表示します。

- リモコンの   ボタンで項目を選択します。
- リモコンの  ボタンで選択内容を確定します。
- リモコンの  ボタンでホームメニューを表示します。
- リモコンの  ボタンで次のページ(履歴)を表示します。
- リモコンの  ボタンで前のページ(履歴)を表示します。
- リモコンの  ボタンで現在のページを再読込(リロード)します。

※ 操作できる内容は、管理者の設定により異なります。

5-2 コンテンツを再生する

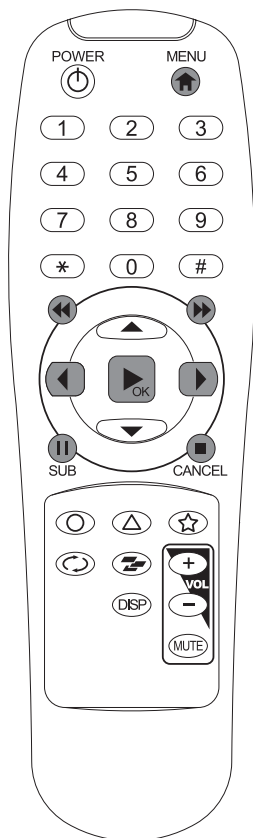

- 1 メニュー画面が表示されていることを確認し、再生したいコンテンツを選択してリモコンの ボタンを押してください。

ここでは「サンプルコンテンツ (HD)」の「雪化粧」を選択しています。



- 2 選択したコンテンツが再生されます。



ポイント

リモコンを使用して、次の操作を行うことができます。

- ⏏ ボタン： 再生中のコンテンツを一時停止します。
- ⏮ ボタン： コンテンツの再生を前方ジャンプします。
- ⏭ ボタン： コンテンツの再生を後方ジャンプします。
- ⏴ ボタン： 再生速度を遅くします。
- ⏵ ボタン： 再生速度を早くします。

※ コンテンツやサーバー側の設定により、使用できない場合があります。

- 3 再生中のコンテンツを停止する場合はリモコンの  ボタンを押してください。
コンテンツが停止します。

 ポイント

リモコンの  ボタンを押すと再生中のコンテンツを停止し、ホームメニューを表示します。

6 チャンネルモード

チャンネルモードとはメニューを使用しないモードで、メニュー画面は表示されません。TVのチャンネルを切り替えるのと同様に再生したいコンテンツをリモコンの数字ボタンで選択します。デフォルトコンテンツと合わせて100個のコンテンツを扱うことができます

※ 操作できる内容は、管理者の設定により異なります。


6-1 デフォルトコンテンツについて

チャンネルモードで起動した際に最初に表示されるコンテンツをデフォルトコンテンツと呼び、動画または黒画面が表示されます。以下の操作を行うことでもデフォルトコンテンツの再生が行えます。


- コンテンツの再生が終了する
- リモコンの  ボタンを押す
- リモコンの  ボタンを押す

※ 表示される内容は管理者側の設定により異なります。

6-2 コンテンツを再生する～数字番号の指定～

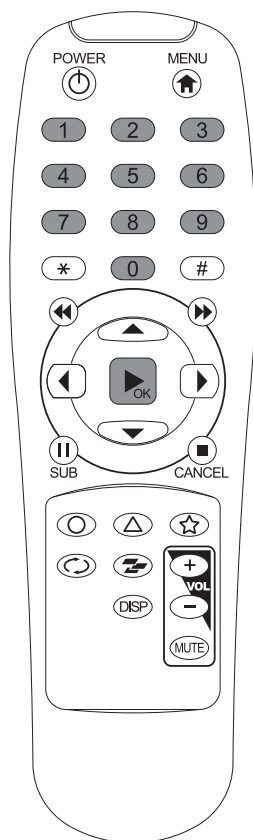

- 1 リモコンの数字ボタンを押してください。
コンテンツが切り替わります。

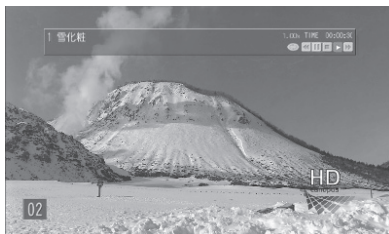


ポイント

コンテンツ番号を入力する場合は2桁の数字で入力してください。

- ・「1」を入力する場合→「01」
- ・「11」を入力する場合→「11」

また、1桁の数字の場合、数字を直接入力し、 ボタンを押します。または数字入力後、しばらくすると自動的にコンテンツが切り替わります。

6-3 コンテンツを番号順に再生する

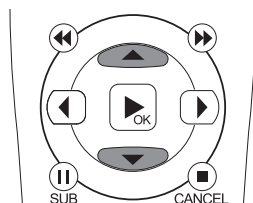


- 1 コンテンツ再生中にリモコンの
  ボタンを押してください。
有効な番号のコンテンツが再生されます。

7

再生画面

7-1 OSD 画面の構成

コンテンツ再生時にオーバーレイ表示されるダイアログ等を OSD といいます。

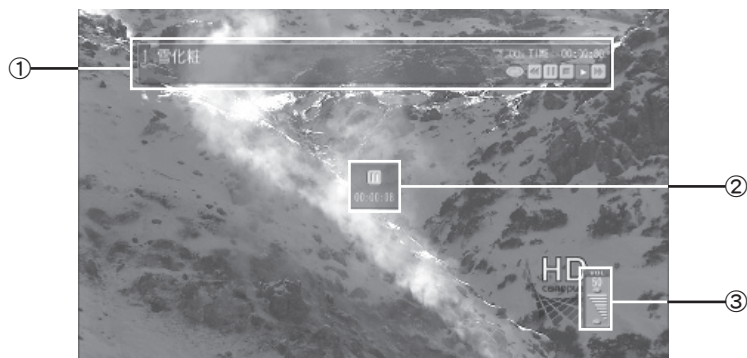

① プレイインフォ

再生中のコンテンツの情報や状態が表示されます。

② ダイアログ

ポーズダイアログ、ジャンプダイアログ、可変速ダイアログ等が表示されます。

③ ボリュームインジケータ

音声出力レベルを表示します(0～50)。

■ プレイインフォ

プレイインフォはコンテンツ再生中に表示されます。ショートカット番号（チャンネルモード時はコンテンツ番号）、タイトル、再生速度、経過時間、再生状態を表示します。

※ 表示される内容は、管理者の設定により異なります。



注意！

プレイインフォはコンテンツ再生開始時およびポーズ、ジャンプ時に数秒間表示され、自動的に非表示となります。リモコンの **(DISP)** ボタンを押すことで、プレイインフォを表示/非表示することができます。

※ 管理者の設定により、再生開始時にプレイインフォが自動表示されない場合があります。

■ ポーズダイアログ

ポーズ状態の時に数秒間表示されます。ポーズ状態を解除するとポーズダイアログは非表示となります。

※ 表示される内容は、管理者の設定により異なります。



- ① 現在一時停止状態であることを表示します。リモコンの **(II)** ボタンもしくは **(▶)** ボタンを押すことで一時停止状態を解除します。

■ ジャンプダイアログ

コンテンツ再生中にリモコンの ◀▶ / ▶▶ ボタンを押すことで現在位置から前後にジャンプし、以下のダイアログを表示します。ジャンプが完了するとジャンプダイアログは非表示となります。

※ 表示される内容は、管理者の設定により異なります。



またリモコンの ◀▶ / ▶▶ ボタンを長押しすることでジャンプ間隔が [15 秒] → [30 秒] → [1 分] → [2 分] → [4 分] → [8 分] → [15 分] → [30 分] → [60 分] → [120 分] と変化します。

■ 可変速ダイアログ



▶ ボタンを押すことで再生速度が早くなります。

◀ ボタンを押すことで再生速度が遅くなります。


再生速度は [1.00x] → [1.20x] → [1.25x] → [1.33x] → [1.50x] → [2.00x] と変化します。

📖 注意！

使用しているサーバーの設定や登録されているコンテンツによって使用できる表示速度は異なります。また、H.264では可変速再生は使用できません。

■ ボリュームインジケータ

ボリュームインジケータは MEDIAEDGE-STB4 の音声出力レベルを表示します。リモコンの   ボタンで音量を調節します。一定時間音量操作が無い場合は、自動的に非表示となります。



注意！

リモコンの  ボタンを押すと音声がミュート(消音)します。ミュートを解除する場合は再度  ボタンを押してください。



注意！

設定された音量は、MEDIAEDGE-STB4の終了時に記憶され、次回起動時にも設定された音量で起動します。ACアダプタをコンセントから抜くなどの方法でMEDIAEDGE-STB4を終了した場合、設定値は保存されません。

注意！


その他、ストリームサーバーへのアクセス開始から2秒以上経過した場合やアクセス処理をキャンセルした場合に表示されるダイアログ、エラー時に表示されるダイアログがあります。

8 システム情報

8-1 システム情報の表示

MEDIAEDGE-STB4 のシステム情報を表示します。

※ 操作できる内容は、管理者の設定により異なります。

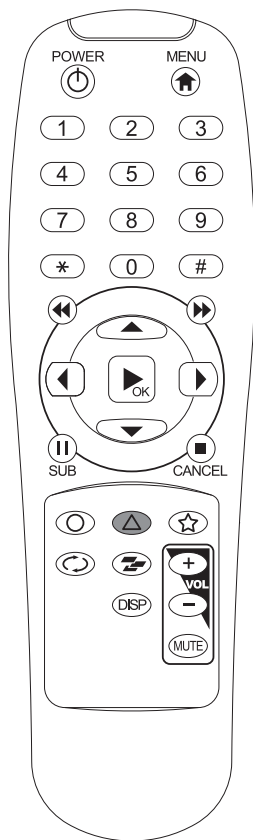

1 リモコンの  ボタンを押してください。

※ システム情報表示はコンテンツ再生時にも表示することができます。



