

- HDMI to SDIコンバータ**
(アップ・ダウンコンバート／フレームレート変換／外部同期対応モデル)
の梱包には以下の内容物が含まれています。
- ・取扱説明書 × 1
 - ・専用ACアダプタ (日本国内仕様) × 1
 - ・HDMI to SDIコンバータ
(アップ・ダウンコンバート／フレームレート変換／外部同期対応モデル) 本体 × 1
 - ・HDMIケーブルクランプ × 1




HDMI to SDIコンバータ
(アップ・ダウンコンバート／フレームレート変換／
外部同期対応モデル) 本体



専用ACアダプタ (日本国内仕様)

HDMIケーブルクランプ使用方法

ネジをゆるめて、クランプをはさみ、ネジを締めて固定します。
クランプ本体とHDMIケーブルをバンドで固定します。

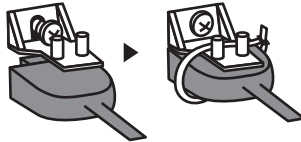

接 続

本機と他の機器との接続は以下に行います。

1. 本機から付属ACアダプタのケーブルを取り外します。
2. HDMI機器と本機をHDMIケーブルで接続します。
(外部同期モードで使用する場合は、同期信号を接続します)
3. SDI機器と本機をSDIケーブルで接続します。
4. 本機に付属ACアダプタのケーブルを接続します。

VPC-FS1Hでできること

外部同期に対応

外部同期モードにすることで、SDI出力は外部同期信号にロックして出力されます。また同期信号の位相調整も可能です。
システムの一部として本機のSDI出力をお使いになる場合や、他機器との間で同期動作が必要な場合にご使用頂けます。

設定ボタンロック機能

本体ボタンの誤動作防止のためのロック機能があります。「FRACTION」ボタンを5秒以上押すと、本体ユニットボタンのロック機能が働き、ボタンでの操作ができなくなります。解除する場合は、「FRACTION」ボタンを5秒程押してください。
切替わり時には画面のOSD上に状態が表示され、HDPC LEDとSD LEDが一定期間緑色点灯表示します。

ファームウェアバージョン表示機能

「FRAMERATE」ボタンと「FRACTION」ボタンを同時に5秒程押すとSDI出力画面右上にファームウェアのバージョンが表示されます。

初期設定機能

「RES」ボタン、「FRAMERATE」ボタンと「FRACTION」ボタンを同時に5秒程押すと下記の初期設定状態に戻ります。

- ・解像度: By Pass
- ・マルチスクリーン (画面分割): OFF
- ・アスペクト比: 16:9

保証規定

- 本機の保証期間は2年間です。
- 保証をお受けいただくには、ユーザー登録を行っていただく必要があります。
- ユーザー登録を行っていただくと、保証書がダウンロードできます。
- 保証期間の開始日は、当社出荷日を起点に翌々月1日より2年間となります。
- 取扱説明書に記載の注意事項や使用方法に反した使用方法による故障に関しては保証できません。
- 本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。本機を日本国以外で使用した際の故障に関しては保証できません。

ユーザー登録方法



パソコンやスマートフォンなどから登録サイトにアクセスしていただき、製品のシリアルナンバーを入力してください。

<http://www.mediaedge.co.jp/enq/u-reg.html>

シリアルナンバーは、製品またはパッケージに貼付されています。VPから始まる10桁のシリアルナンバーを入力してください。

サンプル：




上記サンプルの場合「VP12ZZ9999」が入力いただくシリアルナンバーになります。

機 能

- ・HDMI 端子に入力された信号を、指定した解像度でSDI端子から出力します。
- ・外部同期入力による外部同期モードおよび、内部クロックに同期したフリーランモードに対応します。
- ・外部同期モードにて同期信号の位相調整が可能です。
- ・PC等、多くの入力解像度に対応します。
- ・フレームレート変換に対応しています。
- ・SDI 出力2 端子から同じ信号が出力されます(3G/HD/SD-SDIに対応)。
- ・HDMIより入力されたオーディオ信号 (8ch) は、48KHzに再サンプルされ出力されます。

※HDPC (著作権保護) のかかったコンテンツは出力できません。
※対応解像度の詳細はWEB等をご参照願います。

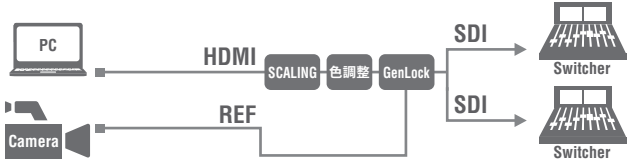

ご購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用するときにご注意いただきたい事柄について説明しています。ご使用方法や、この内容について不明な点、疑問点等がございましたら、MEDIAEDGE株式会社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

MEDIAEDGE株式会社カスタマーサポート 月曜～金曜: 10:00～12:00、13:00～17:00	TEL: 078-265-1552 FAX: 078-265-1550 ※土日祝日 および 当社指定休日をのぞく
---	---

安全にお使いいただくために

本製品を正しくお使いいただくために
次のような表示をしています。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を招くおそれのある内容を示しています。



取り扱いを誤ると、けがや周囲の物品を損傷するおそれのある内容を示しています。



は注意を促す事項を示しています



はしてはいけない行為を示しています。



はしなければならない行為を示しています。
強制

ご注意

1. 本書の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
2. 本書の内容や仕様は将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、当社までご連絡ください。
4. 運用した結果については、3項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
5. ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
6. 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。
7. MEDIAEDGEはMEDIAEDGE株式会社の登録商標です。
8. HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
9. Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。また、その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

表記について

- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面写真が異なる場合があります。



設置について

- ✓ 不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。落下するおそれがあり、けがをしたり、製品が故障したりする原因となります。
- ✓ 電源コードやケーブル類は整理して配置してください。足を引っかけると、けがや製品の故障の原因となります。
- ✓ 風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。通風口がふさがれると内部に熱がこもって、火災や製品の故障の原因となります。

お手入れについて

- ✓ お手入れの際には、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。コンセントに接続したままだと、感電や故障の原因となります。
- ✓ お手入れの際、シンナーなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
- ✓ 長期間使用しないときは、電源ケーブルをコンセントから外してください。

個人情報の取り扱いについて

当社では、お客様の個人情報は原則として下記の目的以外では使用いたしません。

1. ご利用の製品のサポートの実施
2. 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施
- ※ 調査結果につきましては、お客様の個人情報を含まない形で当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがあります。
3. 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認
4. ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内等の情報提供
5. 懸賞企画等で当選された方への賞品の発送

事前にお客様のご了承を得た上で、上記以外の目的で使用させていただく場合があります。

当社ではお客様の個人情報を適切に管理し、特段の事情が無い限りお客様の承諾無く第三者に開示・提供することはございません。

※お客様の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、ご意見がございましたら、<http://www.mediaedge.co.jp>よりご連絡ください。

VPC-FS1H

HDMI to SDIコンバータ

《アップ・ダウンコンバート／フレームレート変換／外部同期対応モデル》

— 取扱説明書 —



March 1, 2014



健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニターおよびテレビ画面に表示される強い光の刺激や点滅によって、体に異常を感じる方がいます。本製品の運用にあたっては、十分留意してください。



電源コードを傷つけない


電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり加工したりしないでください。
電源コードを抜くときは、プラグ部分を持ってください。電源コードが痛んだら、使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまで交換をご依頼ください。



分解しない


ケースのフタを開けたり改造したりすると、感電や火災の原因となります。

内部の点検、修理はお買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



ほこりや湿気の多い場所では使用しない

ほこりや湿気は、ショートの原因となり、発熱、火災や感電の原因となります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



雷が鳴りだしたら使わない

本体やプラグには触れないでください。感電の原因となります。



ぬれた手で触らない

ぬれた手で電源ケーブルのプラグや、コネクタに触れないでください。感電の原因となります。



直射日光の当たる場所に置かない

日光のあたる場所や熱器具のそばに置かないでください。火災や製品の故障の原因となります。



煙が出たらプラグを抜く

本製品を使用中に万が一、煙が出る、異臭がするなどの問題が発生した場合には、直ちに使用を中止し、コンセントからプラグを抜いてください。煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用を継続すると、火災や製品の故障の原因となります。異常が発生したら、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、煙が消えたのを確認してから、お買い上げの販売店もしくは当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



破損した状態で使用しない

本製品を落としたり、カバーを破損したりした場合、そのまま使用しないでください。火災や製品の故障の原因となります。製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

■ パネル

■ フロントパネル

- SDI出力:SDIディスプレイ等を接続します。
- LED表示:設定や解像度の表示に使用します。
- モード選択スイッチ:各種モード設定に使用します。

a:RES b:FRAMERATE c:FRACTION



■ リアパネル

- 電源コネクタ:付属ACアダプタを接続します。
- HDMI入力:PCやDVD等のHDMI出力と接続します。
- 外部同期信号入力:外部同期モードの場合に基準とする同期信号を入力します。



■ サイドパネル

- USB コネクタ:ファームウェアの更新やPCによる制御に使用します。



■ ボタンスイッチ

a:RES 出力解像度設定モード

「RES」ボタン、「FRAMERATE」ボタンと「FRACTION」ボタンを同時に5秒程押し、本機を初期状態に戻します。
出力設定したい解像度を下記一覧表から選択し、表中に指定されているボタンをa.ボタンから順に回数分だけ押してください。なお、最初のa.ボタン操作から3秒以内にすべてのボタン操作を完了ください。

設定解像度		RES a	FRAME RATE b	FRACTION c	解像度設定時のLED表示 (約 1 秒点灯)		解像度確認後のLED表示 (常時点灯)				
		ボタン押下回数 ※ボタン押下は3秒以内で 行ってください。			●: LED 点灯	○: LED 消灯	—: 消灯				
By Pass	※	1回	—	—	●	●	●	—	—	—	★ 下記注釈 参照
720×480	59.94i	2回	—	—	●	—	—	●	—	—	★
720×576	50i	3回	—	—	—	●	—	●	—	—	★
1280×720	60p	4回	—	—	●	●	—	—	●	—	★
	59.94p		—	1回							
	50p		1回	—							
	30p		2回	—							
	25p		3回	—							
1920×1080i	60i	5回	—	—	—	—	●	—	●	—	★
	59.94i		—	1回							
	50i		1回	—							
1920×1080p	60p	6回	—	—	●	—	●	—	—	●	★
	59.94p		—	1回							
	50p		1回	—							
	30p		2回	—							
	29.97p		—	1回							
	25p		3回	—							
	24p		4回	—							
	23.98p		—	1回							

※ By Pass設定時にこの解像度表以外の解像度を入力した場合は、最も近い解像度に変換して出力します。
※ 入力信号が検出されていない場合は、すべてのLEDが緑点滅します。
★ HDCP LED:HDCP (著作権保護コンテンツ) 再生時に青点灯。SDI出力に映像は出ません。
★ 解像度の設定中は、SDI出力画面の右上に、設定が表示されます。
★ 周波数測定精度の限界でIN側の周波数は、1920×1080 59.94p等を1920×1080 60.00pと表示する場合があります。

■ 外部同期モード

外部同期モード(Genlock Mode)では同期信号を入力することでこれに同期したSDI信号が出力されます。またV Sync, H Syncの位相をずらすことが可能です。
使用する場合は同期信号を外部同期入力端子に入力する必要があります。入力が無い場合、途切れた場合は自動でフリーランモード(内部クロックによる自走)となります。

設定方法

ボタンからの設定 → b:FRAMERATE ボタンを5秒以上押します。

PCからの設定 → BoxCenterを使用します (Video → Genlock → Genlock Modelにて切替)

位相調整方法

BoxCenterを使用することでV Sync, H Syncの位相調整が可能です。

※V SyncはH sync単位、H Syncはサンプリ(クロック)単位の設定が可能です。

対応同期入力

BB、3 値同期に対応します。

出力フォーマットは、同期信号フォーマットと同じフォーマットに自動で変更されます。

出力するフォーマットと同じフォーマットの信号を入力してください。

※HD信号出力の際は3値信号をご使用ください。

※Sync Formatに入力している同期信号が正しく表示されていることを確認してください。

※外部同期モードにて同期入力が無い場合は、HDCP LEDが緑点滅します。



●外部同期モードでのHDCP LED表示

外部同期信号	HDCP LED
入力あり (外部同期ロック)	— 消灯
入力なし (フリーラン)	● 点滅 (緑)

■ ユーティリティソフトウェア【Box Center】

本機とPCを接続し、出力解像度設定・マルチスクリーン設定・アスペクト比設定などが行えるWindowsアプリケーションを用意しております。

弊社ホームページ(<http://www.videopro.jp.net/download/>)からダウンロードの上、ご利用ください。

対応動作環境

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

PCへのインストール方法

ダウンロードしたZip形式ファイルを同一フォルダに展開してください。

BoxCenter.exeをダブルクリックするとユーティリティが起動します。

PCとの接続方法

USB Bタイプ・USB Aタイプのケーブルを使って、本機サイドパネルのUSBコネクタとPCのUSB端子を接続します。以上で、接続は完了です。

使用時の留意事項

本ユーティリティは、複数のコンバータを接続して同時に制御することはできません。

設定したいコンバータを順に接続し、設定を行なってください。

Box Center ユーティリティの説明

各メニューからは「Return」メニューを選択すると戻ります。

■ Information / 情報が表示されます。

・Input Format:

現在入力されている信号のフォーマットが表示されます。

・Input Color:

現在入力されている信号の色表現方式が表示されます。

・F/W Version:

現在のファームウェアのバージョンが表示されます。



■ ユーティリティソフトウェア【Box Center】

■ Video

●Video Setting

項目指定後、「Apply」メニューにて設定を反映します。

・HDMI Output Range:HDMI Output level をFull RangeかLimit Rangeから選択します。

・Aspect Ratio:出力画面のアスペクト比を16:9 / 4:3 / 1:1(dot by dot)から選択します。

・Output Format:

出力解像度をPass Through / 1920x1080 60p / 1920x1080 59.94p / 1920x1080 50p / 1920x1080 30p / 1920x1080 29.97p / 1920x1080 25p / 1920x1080 24p / 1920x1080 23.98p / 1920x1080 60i / 1920x1080 59.94i / 1920x1080 50i / 1280x720 60p / 1280x720 59.94p / 1280x720 50p / 720x480 59.94i / 720x576 50i選択します。
(選択解像度の詳細は、P.10を参照ください。)



●TV Wall:

設定したい画面分割数を

1×1 / 2×2 / 3×3 / 4×4から選択します。

出力させたい画面部分を左クリックすると、

その映像がSDI出力端子から出力されます。

■ Genlock

・外部同期モードとフリーランモードの切替ができます。

・外部同期モードではH Sync, V Syncの位相調整ができます。

■ Audio

・Audio Mute:音声ミュートのOn/Offを設定します。

■ Proc Amp / 画質調整を行います。

・Brightness:明るさを0～255の範囲で調整します。

・Contrast:コントラストを0～255の範囲で調整します。

・Hue:色合いを0～255の範囲で調整します。

・Saturation:彩度を0～255の範囲で調整します.Default ボタンで初期値128に戻ります。

■ Setting / 項目指定後、「Apply」メニューにて設定を反映します。

・Function Button:本体ユニットボタンでの設定機能のUn-locked(有効)・Locked(無効)を選択します。

・OSD Hide:入出力切り替り時に画面上OSDのHide(表示させない)・Un-Hide(表示させる)を指定します。

・Pattern Mode: 内蔵の簡易パターンジェネレータを有効に出来ます。

入力信号の有無にかかわらず選択されたテストパターンが表示されます。

※本機/ハードウェア設定を初期値に戻す場合は、「Hardware Reset」を左クリックしてください。
次の状態になります。
▶ 解像度: By Pass
▶ マルチスクリーン(画面分割): OFF
▶ アスペクト比: 16:9

■ ボタンスイッチ

b:FRAMERATE マルチスクリーン／同期モード 設定モード

■1回押した場合 ーマルチスクリーン(分割表示)ー

電源投入直後、あるいは他のボタンの操作を終えてから3秒以上経ってから「FRAMERATE」ボタンを押すとマルチスクリーン設定モードになります。モード設定中は、SDI出力画面の右上に、設定が表示されます。ボタンを押す度に、画面分割数を OFF(分割無し)→2×2(4面分割)→3×3(9面分割)→4×4(16面分割)から選択できます。画面上には「TV WALL」として表示されます。このTV WALL(画面分割数)決定後、3秒以内に「c:FRACTION」ボタンを押すと、どの分割画面を表示するかを順次選択することができます。画面上には「WINDOWS」として表示されます。

※ 元の画像全体を表示するためには分割数に応じた数のディスプレイと本機が必要になります。

※ ベゼルの補正やオーバーラップには対応していません。

■5秒以上押した場合 ー同期モードー

フリーランモードと外部同期モードの切り替えが可能です。

5秒以上押すと下記OSDが表示されます。表示されている状態で一度ボタンを離し、再度押すことで切替できます。

Free – Run Mode	External Mode
GENLOCK MODE FREE-RUN	GENLOCK MODE EXTERNAL

c:FRACTION アスペクト比／ボタン操作ロック 設定モード

■1回押した場合 ーアスペクト比ー

電源投入直後、あるいは他のボタンの操作を終えてから3秒以上経ってから「FRACTION」ボタンを押すとアスペクト比設定モードになります。モード設定中は、SDI出力画面の右上に、設定が表示されます。ボタンを押す度に、アスペクト(縦横)比を16:9→4:3→1:1(dot by dot:映像情報の1ピクセルを、ディスプレイの1ドットに対応させて表示する方式)から選択できます。画面上にはASPECT RATIO として表示されます。

■5秒以上押した場合 ーボタン操作ロックー

5秒以上押すとLOCKモードに移行します。LOCKモードに移行するとボタン操作を無効にできます。切り替わり時にはOSDおよび、本体LED表示にて状態が表示されます。LOCK状態でボタンを操作すると同様にOSD、LEDが表示されます。OSDを表示させたくない場合は、ユーティリティソフトウェアにてOSD Hide設定をHide1にしてください。

■ LED表示

Function	SD LED	HD LED	3G LED	HDCP LED
UN-LOCK(default)	●	—	—	●
LOCK	—	—	●	○

● 点灯 (緑)

○ 点灯 (青)

— 消灯

■ FAQ

Q. 解像度設定を行っても、SDI 端子から映像が出力されない。

A. 本機フロントパネルの LED 点灯状況をお確かめください。

■点灯していない

本機とHDMI機器やSDI機器との接続は正しく行われていますでしょうか。

P.6接続を参照の上、本機ACアダプタや接続各機器の電源ケーブル/ACアダプタ接続と併せて今一度ご確認ください。

■点灯している

本機と映像出力先のSDI機器との接続、または接続SDI機器の表示対応解像度範囲での出力設定になっているかをご確認ください。

なお、HDCP LED が青点灯するHDCP(著作権保護コンテンツ)はSDI出力できません。

■全てのLEDが点滅している

本機対応外の信号が入力されている可能性があります。入力信号を変えてご確認ください。