

Bignote

クイックガイド

QG1.01版


パッケージ構成品



パッケージ



ビッグノートカメラ
(USBメモリ内蔵)



ビッグノートペン



クイックガイド



ペンキャップ(2個)



製品保証書



アフターサービス
申込書

● インストールドライバーとユーザーガイド(PDF)はBignoteのUSBメモリに含まれています。

も く じ



インストール

ビッグノートカメラを接続する	4
ドライバーをインストール	5
タッチスクリーンの設定	7
環境設定	9


ビッグノートパレット

マウスモードと板書モード	10
パレットを使用する	11
パレットメニュー	12

FAQ	13
-----	----


インストール ●● ビッグノートを接続する

ビッグノートをパソコンに接続します。

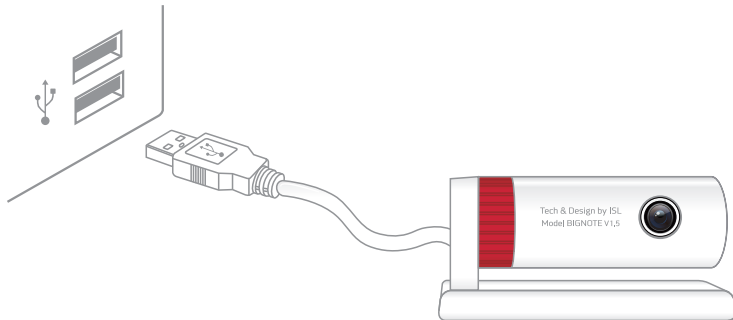


インストール ●● ドライバーのインストール

ビッグノートUSBメモリの中にあるBignote_Setupアイコンをクリックしてインストールを開始します。

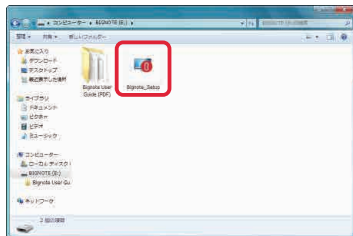

- 必要に応じて、インストール中に[Windows Media Encoder 9 Series]のインストールが自動的に行われます。
※[Windows Media Encoder 9 Series]がすでにインストールされている場合、この作業は自動的にスキップされます。

起動画面が表示され
ビッグノートアプリが起動します。

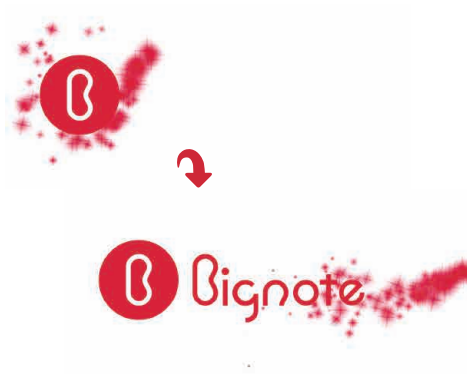

デスクトップにビッグノートと
ビッグノートパレットのアイコンが作成されます。



Bignote

ビッグノート
アイコン



ビッグノート
パレット

ビッグノートパレット
アイコン

キャリブレーションのため

[ビッグノートタッチ画面設定]が表示されます。



図のように、画面全体をカメラで捉えることができる位置にビッグノートカメラを設置します。



 Bignoteのタッチスクリーン調整を行うためのオーディオガイダンスが再生されます。

画面全体がカメラで捉えられていることを確認し、**[タッチ設定実行]**をクリックします。




の中央をビッグノートペンで座標ごとに1～2秒間押します。

座標が正しく認識されると次の座標が表示されます。



 Bignoteのタッチスクリーン調整を行うためのオーディオガイダンスが再生されます。

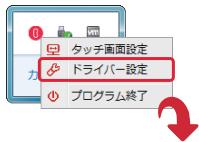

環境設定は
PC画面下部の **B** を
右クリックすると
表示できます。



タッチスクリーンの設定

座標が変更された場合、 タッチ画面の設定をクリックして座標のリセットをします。



ドライバーの設定

>>> ビッグノートの環境設定



オプション設定

プログラムの自動実行

コンピューターを実行するとビッグノートを自動的に実行します。

天井取り付けモード

ビッグノートを天井に設置したときに選択します。(テーブルの上
にビッグノートを設置する場合には選択できません。)



タッチスクリーンの設定

タッチスクリーンを設定するウィンドウを表示したい場合は
クリックします。



言語設定

使用する言語を選択します。




プログラムの終了


ビッグノートを終了します。




マウスモード

ビッグノートペンをマウスのように操作することが可能です。画面の両側に  アイコンが表示されます。

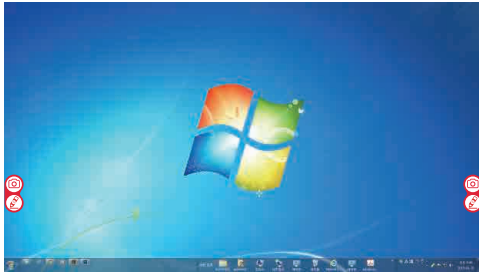


 現在のPC画面をキャプチャできます。


 板書モードに戻ります。



板書モード

ビッグノートペンとパレットを利用して画面に板書することが可能です。

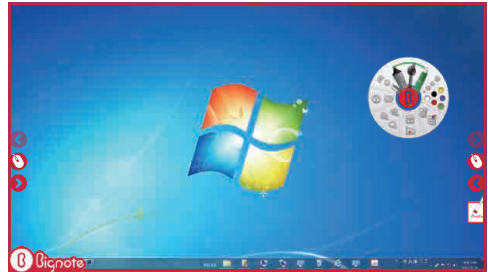画面側面に , ,  アイコンと赤枠が表示されます。



 マウスモードに切り替わります。

  板書したページ移動が可能です。

ビッグノートパレット ●●● パレットを使用する



デフォルトのパレットはサークル型(自動非表示)パレットです。パレットを表示するには、マウスモードでは右クリック、板書モードでは2秒程度画面と押すと表示されます。パレットは、ペンの形・色の選択・消しゴムなどで構成されています。

パレットの **B** 部分をペンで押した状態でドラッグすると方向に応じて左右・下部・サークル型に自動的に変更されるので、用途に合わせたすばやい操作が可能です。

ビッグノートパレット ●●● パレットメニュー

パレットメニューは ① アイコンの上でマウスの右クリック
または、ビッグノートペンで1秒押すと表示されます



環境設定

ノートの設定、パレット設定、および製品情報の確認が可能です。

ユーザー マニュアル (PDF)

ユーザーガイド(PDF)が表示されます。
ビッグノートが更新にされると、
ユーザーガイドも一緒に更新されます。

終了

ビッグノートを終了します。

FAQ

PCがビッグノートを認識しません。

- ➡ PCとビッグノートのUSB接続状態を確認してください。正しく接続しているのに認識しない場合は、接続USBポートを変更してください。

スクリーン上で電子ペンが正しく認識されません。

- ➡ まず、電子ペンのペンチップ部分を押し、光が点灯するかを確認してください。光が点灯しない場合は電子ペンの電池を交換してください。
(電子ペンの連続使用時間は約40時間です。電池の+部分がペン先の方を向くように電池を入れます。)
ビッグノートカメラと電子ペンの間に障害物があると電子ペンの光を認識できない場合がありますので、障害物やユーザー自身の体や手でビッグノートカメラと電子ペンの間が隠れていないかを確認してください。なるべくカメラは正面より左側に設置していただき、「タッチスクリーン設定実行」後にご使用することをお勧めします。

ディスプレイとビッグノート間の最大使用距離(設置距離)はどのくらいですか？

- ➡ ディスプレイとビッグノートカメラ間の距離は2メートル以内をお勧めします。

ビッグノートパレットを使用して板書をしている間に、背景アプリの次の画面に進めません。

- ➡ 板書モードでは、データをキャプチャした状態で板書を行うため、背景のアプリを操作できません。
画面両サイドのマウスをクリックし、マウスモードに変更することで次のページ、または前のページに移動ができます。または、ビッグノートパレット>ファイルのインポート機能を使用してMicrosoft Officeファイルをオープンすると、板書中もページ移動が可能になります。

FAQ

ビッグノートをTVに接続して、電子ペンを使用した場合にTVスクリーンに傷のようなものがあります。

- ➡ 電子ペンのペンキャップ部分とTVスクリーンの摩擦時に発生する熱によりペンキャップのシリコンがスクリーンに残ったものであり、TV画面に損傷を与えることはありません。TVスクリーンに生じた傷はタオルやウェットティッシュなどできれいに拭きとることができます。ペンキャップ部分がすり減ってしまった場合は、パッケージに含まれている予備のペンキャップに交換してください。

ビッグノートカメラは画面中央に設置しなければなりませんか？

- ➡ モニターイメージの中にディスプレイがすべて入って位置調整がされていれば、片側に寄っていても認識されます。

動画録画時、マイクは必要ですか？

- ➡ 音源がマイク内蔵PCから近い場合は必要ありませんが、マイク内蔵PCから離れている場合には、必要な場合があります。また、マイクが内蔵されていないPCの場合は、別途マイクの接続が必要です。

ビッグノートカメラの位置を変更したら、電子ペンの位置とカーソルが合っていない。

- ➡ ビッグノートカメラの位置を変更したことで、ビッグノートカメラの認識範囲が変更されたため、タッチ画面設定を再度行う必要があります。タッチ画面設定を再設定する場合、ショートカット(Windows + Alt + A)を押すと、タッチ設定画面が表示されます。

ビッグノートで認識可能なスクリーンサイズは数インチですか？

- ➡ 最大400インチまで認識可能ですが、お使いいただきやすい150インチ前後での使用をお勧めします。



<http://www.mediaedge.co.jp>