

MEDIAEDGE

4K 対応サイネージプレーヤー

USDP-R1000SH/H

取扱説明書



2024 年 01 月 10 日

第 2.2a 版

Copyright © 2021-2024 MEDIAEDGE Corporation

改訂履歴

版	Firmware	年月日	改訂内容
1.0	1.0.x	2021/07/01	初版
1.1	1.1.x	2021/11/30	HTML 再生、リモコンでのネットワーク設定の追加
2.0	2.0.x	2022/10/03	メニュー再生、Live Commander、HDMI-CEC 機能の追加
2.2	2.2.x	2023/09/25	再生可能な動画のプロファイルレベル追記、設定画面更新
2.2a	2.2.x	2024/01/10	構成図の修正など

目次

I. はじめに	1
I-1. 本製品を使用される際の注意事項	1
■ 注意事項	2
■ 個人情報の取扱いについて	2
■ 商標について	3
■ 警告	3
I-2. ご使用前に	4
■ パッケージ内容の確認	4
■ 当社ホームページについて	4
■ ファームウェアのバージョンについて	4
I-3. 留意事項	5
■ 表記について	5
■ ご注意	5
■ 制限事項	5
■ 利用許諾について	6
II. USDP-R1000 について	7
II-1. 概要と特長	7
■ II-1-1. USDP-R1000 の概要	7
■ II-1-2. USDP-R1000 の特長	8
■ II-1-3. 再生可能なコンテンツ	9
■ II-1-4. 対応機器	11
II-2. 各部の名称と機能	12
■ II-2-1. USDP-R1000SH / USDP-R1000H 前面	12
■ II-2-2. USDP-R1000SH / USDP-R1000H 本体背面	14
■ II-2-3. リモコン	15
機器の接続と動作確認	17
■ II-2-4. 機器の接続	17
■ II-2-5. 起動とシャットダウン	18
II-3. 初期設定	19
■ II-3-1. ネットワーク設定	19
■ II-3-2. 表示設定	23
III. ストリーミング再生	24
III-1. 概要	24
■ III-1-1. ストリーミング再生について	24
■ III-1-1. ストリーミング再生の状態確認	25
IV. チャンネルモード	26

IV-1. チャンネル再生	26
■ IV-1-1. チャンネルモードについて	26
IV-2. スケジュール再生	29
■ IV-2-1. スケジュール再生について	29
■ IV-2-2. DCM	29
■ IV-2-3. フィラー再生	29
■ IV-2-4. 設定	30
V. メニュー再生	31
V-1. 自動生成メニュー	31
■ V-1-1. 自動生成メニューについて	31
■ V-1-2. 名称の変更	31
V-2. ユーザーメニュー	32
V-3. スクリーンセーバー	32
V-4. 設定	32
■ V-4-1. メニュー自動生成の場合	32
■ V-4-2. ユーザーメニューの場合	32
VI. シリアル制御再生	33
VI-1. シリアル制御モードについて	33
VI-2. 設定	34
VI-3. 接続	34
VI-4. コンテンツの配置	35
VI-5. シリアル制御モードの初期状態	36
VI-6. 制御方法	36
VI-7. 対応コマンド一覧	37
VI-8. エラーコード一覧	40
VII. 機能・動作	41
VII-1. コンテンツの更新	41
■ VII-1-1. 更新について	41
■ VII-1-2. DCM との連携	41
■ VII-1-3. ファイル共有	43
■ VII-1-4. USB ストレージ経由のコンテンツ更新	44
■ VII-1-5. USB ストレージに直接書き込む	44
VII-2. Live Commander	45
■ VII-2-1. Live Commander について	45
■ VII-2-2. 使用方法	45
■ VII-2-3. 設定ファイル	46
VII-3. ネットワーク	49
■ VII-3-1. 時刻設定 (NTP)	49
■ VII-3-2. UPnP	49

■ VII-3-3. Web コントロール	49
VII-4. その他	50
■ VII-4-1. リモートシリアル	50
■ VII-4-2. ログ	51
VIII. Web コンソール	52
VIII-1. アクセス方法	52
VIII-2. 状態表示	53
■ VIII-2-1. ステータス	54
■ VIII-2-2. ログ	61
VIII-3. 設定	62
■ VIII-3-1. 設定について	62
■ VIII-3-2. 基本設定	63
■ VIII-3-3. ネットワーク	70
■ VIII-3-4. メニューモード	77
■ VIII-3-5. チャンネルモード	80
■ VIII-3-6. シリアル制御モード	82
■ VIII-3-7. 再生	83
■ VIII-3-8. シリアル	89
■ VIII-3-9. 接点制御	92
■ VIII-3-10. ビデオ出力	94
VIII-4. 機器管理	98
■ VIII-4-1. ストレージ管理	98
■ VIII-4-2. リモコン	99
■ VIII-4-3. 再起動・シャットダウン	99
■ VIII-4-4. 初期化	99
■ VIII-4-5. 一括設定	100
■ VIII-4-6. 日時設定	100
■ VIII-4-7. ファームウェア更新	101
■ VIII-4-8. 情報の取得	101
■ VIII-4-9. ユーザー名・パスワード変更	102
VIII-5. ソフトウェアライセンス表示	102
■ VIII-5-1. オープンソースソフトウェア一覧	102
IX. フロントパネル	103
IX-1. フロントパネルについて	103
IX-2. 設定メニュー	104
■ IX-2-1. 操作	104
■ IX-2-2. 設定の反映について	104
■ IX-2-3. メニュー項目	105
■ IX-2-4. VIDEO	106

■ IX-2-5. NETWORK	106
■ IX-2-6. SYSTEM	108
■ IX-2-7. INFORMATION.....	109
■ IX-2-8. SHUTDOWN.....	110
X. Appendix.....	111
X-1. 更新制御スクリプト.....	111
■ X-1-1. 概要	111
■ X-1-2. 書式	111
■ X-1-3. 記述例.....	112
X-2. ファームウェアの更新.....	113
■ X-2-1. Web ブラウザーによるアップデート.....	113
■ X-2-2. USB ストレージによるアップデート.....	113
■ X-2-3. ファームウェアの更新前の状態に戻す.....	114
X-3. 無停電電源装置について.....	114
X-4. 仕様.....	115
■ X-4-1. 再生可能なコンテンツ	115
■ X-4-2. ハードウェア仕様	116
■ X-4-3. 外観、サイズ	120
■ X-4-4. コネクタピン配置	121

I. はじめに

この章では、USDP-R1000 のご使用やセットアップの前に確認していただきたい事項や、ご注意いただきたい事項について説明します。

I-1. 本製品を使用される際の注意事項

ここでは、本製品を使用されるときにご注意いただきたい事柄について説明しています。ご使用方法や、この内容について不明な点、疑問点などがございましたら、メディアエッジ株式会社 カスタマーサポートまでお問い合わせください。

メディアエッジ株式会社
カスタマーサポート
TEL : 078-265-1552
FAX : 078-265-1550
(月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00
※祝日および当社指定休日を除く)

❌ 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり、加工したりしないでください。AC アダプターを抜くときは、プラグ部分を持ってください。コードが傷んだら、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまで交換をご依頼ください。

❌ 分解しない

ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。内部の点検、修理はお買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご依頼くだ

さい。

❌ ほこりや湿気の多い場所で使用しない

ショートや発熱が起こり、火災や感電の原因となります。

❌ 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

❌ 雷が鳴り出したら使わない

本体や、プラグには触れないでください。感電の原因となります。

❌ めれた手で AC アダプターを触らない

めれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

❌ 直射日光の当たる場所に置かない

日光の当たる場所や熱器具のそばに置かないでください。火災や製品の故障の原因となります。

❌ 煙が出た状態で使用しない

取扱説明書

煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用しないでください。火災や製品の故障の原因となります。

異常が発生したら、本体の電源を切り、電源プラグを抜いて、煙が消えたのを確認してから、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

製品が破損した状態で使用しない

本製品を落としたり、カバーを破損した状態のまま使用したりしないでください。火災や製品の故障の原因となります。製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

不安定な場所に置かない

不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。落下するおそれがあり、けがをしたり、製品の故障の原因となります。

電源コードや AV ケーブルは整理して配置してください。足にひっかけると、けがや製品の故障の原因となります。

お手入れの際は電源を切る

接続するときやお手入れの際は、電源コードを抜いてください。感電や製品の故障の原因となります。お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。長期間使用しないときは、AC アダプターをコンセントから外してください。

付属の AC アダプター以外は使用しない

付属の AC アダプター以外の製品を使用しないでください。火災や製品の故障の原因となります。

型番：UNI360-1250

本体を布などで覆わない

風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。通風孔がふさがれると内部に熱がこもっ

て、火災や製品の故障の原因となります。

■ 注意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。

製品本来の使用目的及び、当社が推奨する使用環境以外での本製品の動作保証は、一切いたしかねます。

■ 個人情報の取扱について

当社では、お客様の個人情報は原則として下記の目的以外では使用いたしません。

- ご利用の当社製品のサポートの実施
当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施。
※ 調査結果につきましては、お客様の個人情報を含まない形で当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがあります。
- 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認。
- ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内等の情報提供。
- 懸賞企画等で当選されたお客様への賞品の発送。

事前にお客様のご了承を得た上で、上記以外の目的で使用させていただく場合があります。

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特段の事情がない限りお客様の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。

お客様の個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、ご意見は <http://www.mediaedge.co.jp> までご連絡ください。

■ 商標について

- ① MEDIAEDGE は、メディアエッジ株式会社の登録商標です。
- ② HDMI 、 High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- ③ Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- ④ その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

■ 警告

■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニターおよびテレビ画面に表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的に
てんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があ

ります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画に関わらず個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は当社では一切負いかねますのでご注意ください。

I-2. ご使用前に

■ パッケージ内容の確認

USDP-R1000 のパッケージの中に以下の付属品が入っていることを確認してください。

製品の梱包には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたら、ご購入いただきました販売店もしくは下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

メディアエッジ株式会社
カスタマーサポート
TEL : 078-265-1552
FAX : 078-265-1550
Mail : support@mediaedge.co.jp
(月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00 ※祝日および当社指定休日を除く)

USDP-R1000SH / USDP-R1000H 同梱物

- USDP-R1000SH/H 本体 ×1
- AC アダプター・電源ケーブル ×1
- リモコン（および単 4 乾電池 2 個）×1
- 簡易説明書 ×1

■ 当社ホームページについて

USDP-R1000 を始めとする当社の最新情報をホームページ（<https://www.mediaedge.co.jp>）にて発信しています。最新のドライバー、ユーティリティ、製品マニュアル、FAQ などを公開していますので、当社ホームページに是非アクセスいただきご活用ください。

■ ファームウェアのバージョンについて

本書では USDP-R1000 のファームウェアバージョン 2.2 での操作方法を説明しています。

I-3. 留意事項

■ 表記について

- 本書の説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面写真が異なる場合があります。

■ ご注意

- 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- 本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。

■ 制限事項

現行ファームウェアでの制限事項を示します。

- 初期設定などで使用するブラウザとして、Windows で動作する Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox をサポートしています。
上記以外の環境で使用した場合には一部もしくはすべての機能が正常に動作しない可能性があります。
- すべての USB ストレージで正常動作することを保証するものではありません。
- USB ストレージ内のコンテンツを再生中にこれらのドライブを抜くと内部的に異常な状態になることがあります。
ドライブを抜く前に Web コンソールの[状態表示] > [ストレージ]タブで表示される、[安全な取り外し]ボタンをクリックしてから取り外してください。
- UPnP は IPv4 の環境でのみ動作し、IPv6 が有効であっても IPv6 で通信しません。
- すべての動画、オーディオ、HTML、静止画コンテンツで正常動作することを保証するものではありません。正常に表示、再生できることを確認の上、コンテンツをご使用ください。
- HTML とその他のコンテンツ（動画、オーディオ、静止画）の同時表示には対応していません。同時表示を行った場合、表示の品質について保証できません。
- HTML 再生中は時計、チャンネルモード時のリモコン入力番号、音量表示は表示されません。
- HTML 再生中に動画、テロップ、静止画の割り込み再生を行っても表示されません。
- 動画のみを再生している場合と、静止画やテロップと同時に使用する場合は動画の再生可能なビットレートなどの上限が異なります。
使用条件によって動作、再生の確認をお願いします。
- HLS ストリーミングではアダプティブビットレートには対応していません。
- SRT Rendezvous モードはネットワークの構成によっては動作しないことがあります。

取扱説明書

- リモコンの操作が再生状態に反映されるまでに時間がかかることがあります。
- モニターのメーカーや年式によっては HDMI CEC によるモニターの電源制御ができないことがあります。
- 音声出力先が All output の場合、以下のような影響が出る場合があります。
安定した映像/音声再生が必要な場合は使用しないでください。
 - 音声が出力されない
 - 音声品質が低下する
 - バッファリング時間が設定より長くなる
 - リップシンクのずれが一定しないことがある
- (USDP-R1000SH のみ) SDI 出力には以下の制限があります。
 - 4K 出力(12G-SDI)に対応していません。
 - RGB 出力レンジが[0-255]の場合、正しい輝度や色で出力されません。[16-235]を使用してください。

■ 利用許諾について

本製品は、搭載するソフトウェアの一部に GNU 一般公衆利用許諾 (GNU General Public License、以下「GPL」と呼ぶ) または GNU 劣等一般公衆利用許諾 (GNU Lesser General Public License、以下「LGPL」と呼ぶ) に該当するフリーソフトウェアと、その他のオープンソースライセンスに基づくオープンソースソフトウェアを使用しています。

GPL/LGPL 該当ソフトウェアのソースコードの請求、および本件に関する質問はメディアエッジ株式会社カスタマーサポートまで FAX もしくは電子メールにてお問い合わせください。

また本製品は、IPA フォントの派生フォント (ME フォント) を使用しています。IPA フォントライセンス v1.0 に基づき、派生フォントの写し、開発プログラムとフォントの他に生成されたファイル、本製品に含まれるフォントを IPA フォントに置き換える手順を提供することが可能です。本件に関する質問は当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、使用ソフトウェアはコンソール画面メニュー最下段の「オープンソフトウェアライセンス表示」を参照してください。



メディアエッジ株式会社

FAX : 078-265-1550

メール : support@mediaedge.co.jp

MEDIAEDGE


II. USDP-R1000 について

この章では、USDP-R1000 の概要や各部の機能について説明します。


II-1. 概要と特長

■ II-1-1. USDP-R1000 の概要

本製品は本体内蔵のストレージや USB ストレージのコンテンツファイルやサーバー、ライブエンコーダーが配信するストリーム（H.265、H.264、MPEG-2 でエンコードされたデータ）を再生する 4K UHD プレイヤーです。コンテンツ更新はネットワークのほか USB ストレージによっても行えます。

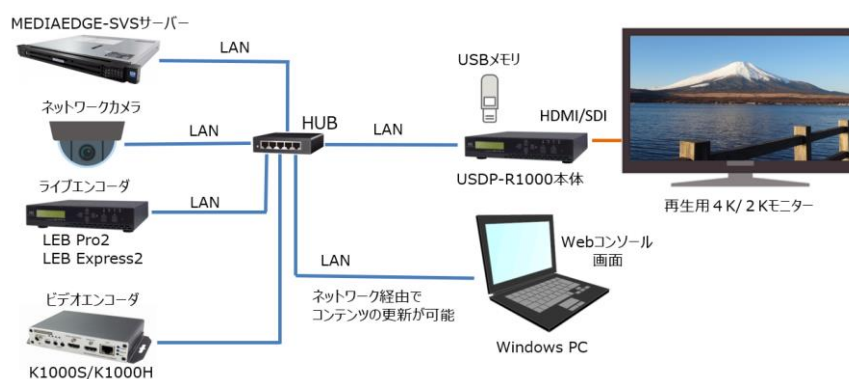

また、DCM（Display Content Manager：別売）を使うとスケジュール再生や動画、静止画、テロップを一つの画面にレイアウトしたプレイリスト再生が可能です。複数台の本製品のコンテンツ更新や状態監視を一括して管理することができます。制御、監視、コンテンツの更新などすべての機能がネットワークから行えます。弊社のクラウドサービスとも連携可能です。

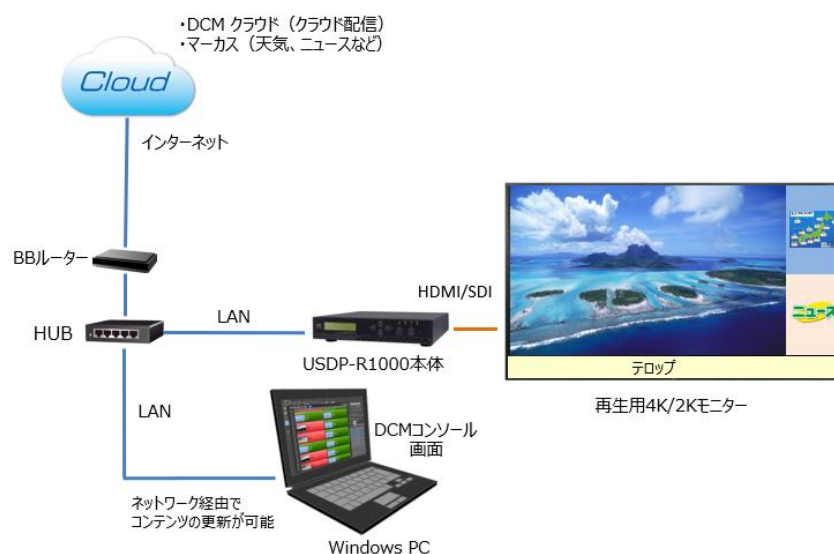

■ II-1-2. USDP-R1000 の特長

- ローカルストレージに記録したデータとストリーミングの再生に対応。
- スケジュールによる自動再生、メニューによるコンテンツの選択、外部からのコントロールなど多くの用途への応用が可能。
- スケジュール再生中に外部からの割込み再生が可能。
- 様々なネットワーク機能に対応。
 - IPv4、IPv6 に対応。
 - ストリーミング再生（ユニキャスト、マルチキャスト）、共有ファイルへのアクセス。
 - インターネット環境でコンテンツの更新、制御、監視などの操作が可能。
 - ローカルストレージでの再生ではネットワークがなくても運用可能。
- シームレスな再生切り替え（表示モードにより一部制約があります）。
- 複数コンテンツのレイアウト再生に対応。
- HTML5 に対応したブラウザを搭載。
- USDP-R1000SH は、SDI 出力および HDMI 出力に対応、USDP-R1000H は HDMI 2 出力（クローム出力）に対応。
- 弊社のクラウドサービス（DCM クラウド、マーカスなど）とも連携可能。

ご注意

- LAN 環境とインターネット環境では使用可能な機能や動作に差があります。
- 動作モードや機能の設定にはネットワークが必要です。

■ II-1-3. 再生可能なコンテンツ

II-1-3-1. 動画

H.265, H.264 もしくは MPEG-2 で圧縮された動画ファイルとストリーミングの再生に対応しています。再生可能なファイルは、同時に再生するコンテンツやその他の条件によって制限が変わります。

ビデオ

- ITU-T Rec. H.265 (ISO/IEC 23008-2 HEVC)
 - プロファイル : Main
 - 最大レベル : 5.1 (3840x2160@60 まで)
 - 最大解像度 : 3840x2160
 - 最大ビットレート : 50Mbps
 - 最大フレームレート : 60p
 - 色空間 : 4:2:0
 - 色深度 : 8bit
 - ファイル形式 : m2ts, mts, mp4, mov
 - ※インターレースには対応していません。
- MPEG-4 AVC / H.264 (ITU-T Rec. H.264)
 - プロファイル : Main、High
 - 最大レベル : 5.2 (3840x2160@60 まで)
 - 最大解像度 : 3840x2160
 - 最大ビットレート : 100Mbps
 - 最大フレームレート : 60p
 - 色空間 : 4:2:0
 - 色深度 : 8bit
 - ファイル形式 : m2ts, mts, mp4, mov
- MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2)
 - 最大プロファイルレベル : MP@HL
 - 最大解像度 : 1920x1080
 - 最大ビットレート : 35Mbps
 - ファイル形式 : mpg, m2p, m2t

オーディオ

- MPEG-1 Audio Layer1, Layer2 (ISO/IEC 11172-3)
- MPEG-2/4 AAC-LC (1~2ch)
- PCM

II-1-3-2. オーディオ

- MPEG-1 Audio Layer3, MPEG-2 Audio Layer3
- RIFF waveform Audio Format
 - 非圧縮、LPCM 1~2ch (8kHz~48kHz)
- 拡張子
 - wav, mp3

II-1-3-3. 静止画

静止画を任意の範囲に拡大、縮小して表示可能です。

（すべてのアニメーション素材が正しく表示できることを保証するものではありません）

- JPEG (Exif)
- PNG
- GIF
- BMP
- 拡張子
 - jpg, jpeg, png, gif, bmp

II-1-3-4. HTML

HTML5 に対応したブラウザを搭載しています。（HTML5 のすべてのページが正しく表示できることを保証するものではありません）

- 拡張子
 - html, htm, asp

II-1-3-5. テロップ

日本語、英語、アラビア語など複数の国の言語に対応したテロップの表示が可能です。テロップは文字と背景の色、文字サイズ、背景の透過度、スクロール速度が設定可能です。

- RSS
- テキスト（文字コードは UTF-8 または Shift JIS）
- 拡張子
 - text, txt, rss, xml, rdf

II-1-3-6. SMIL

「Display Content Manager」（別売り、以下 DCM と表記）を使用して作成されたプレイリスト（SMIL2.0 のサブセット）の再生に対応しています。

- 拡張子
 - smil, smi, sml
- ※ レイアウト再生については DCM 付属のマニュアルを参照してください。

- レイアウトした複数のコンテンツ（ビデオ×2（*1）、静止画×2、テロップ×1）を同時に再生できます。
（*1）FullHD を超えるサイズのビデオの場合は 1 個
- すべてのファイルが正しく再生できることを保証するものではありません。

■ II-1-4. 対応機器

II-1-4-1. ストリーミング再生

次のプロトコルに対応しています。

- RTSP/RTP
- SRT (Caller/Listener/Rendezvous (※1))
- UDP (TS)
- HLS (※2)

(※1) Rendezvous はネットワークの構成によっては動作しないことがあります

(※2) アダプティブビットレート非対応

次の機器が配信するストリーミング再生に対応しています。

- MEDIAEDGE Encoder K1000S / 1000H
- SC6D0N1 AIO
- SC6D0N4 SDI/HDMI
- MEDIAEDGE LEB Pro2/Express2
- ME-CLEB P4
- MEDIAEDGE Server (SVS5 / IPTR-M1 / IPTR-M2 / IPTR-M3) (※)

(※) ライブの中継のみ


- ネットワークカメラ
H.264/H.265 (最大 4K 解像度)、RTSP/SRT に対応した機種

- すべてのネットワークカメラで正しく再生できることを保証するものではありません。
- 動作確認済みネットワークカメラ一覧は当社のサイト (www.mediaedge.co.jp) をご参照ください。


II-2. 各部の名称と機能

■ II-2-1. USDP-R1000SH / USDP-R1000H 前面

USDP-R1000SH

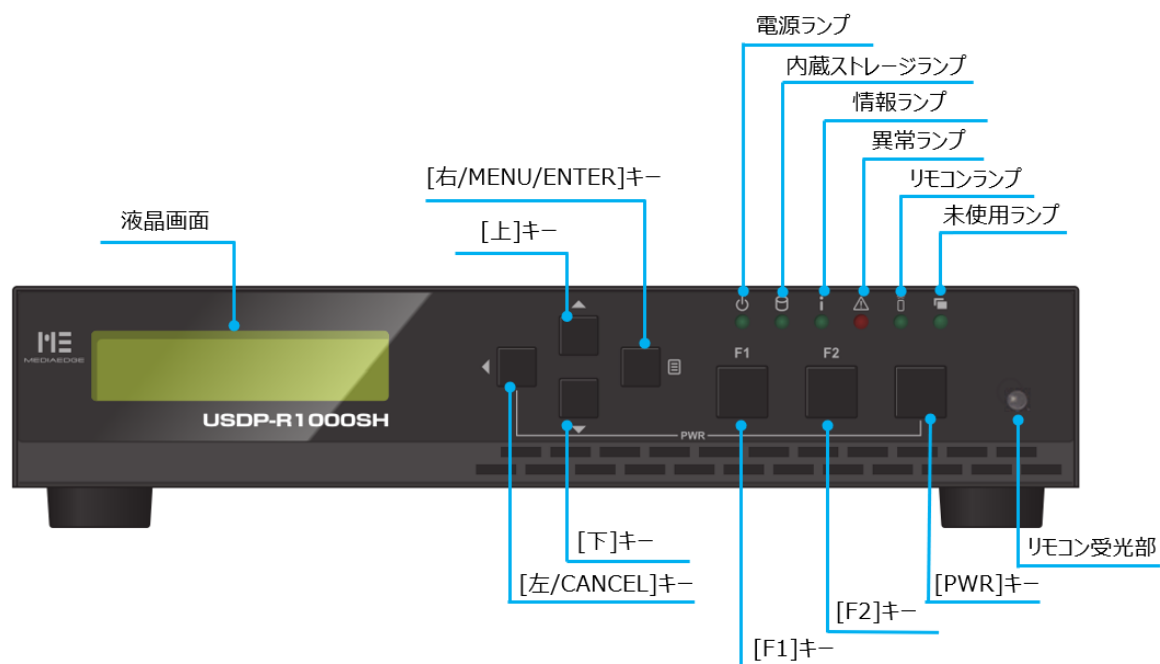

USDP-R1000H

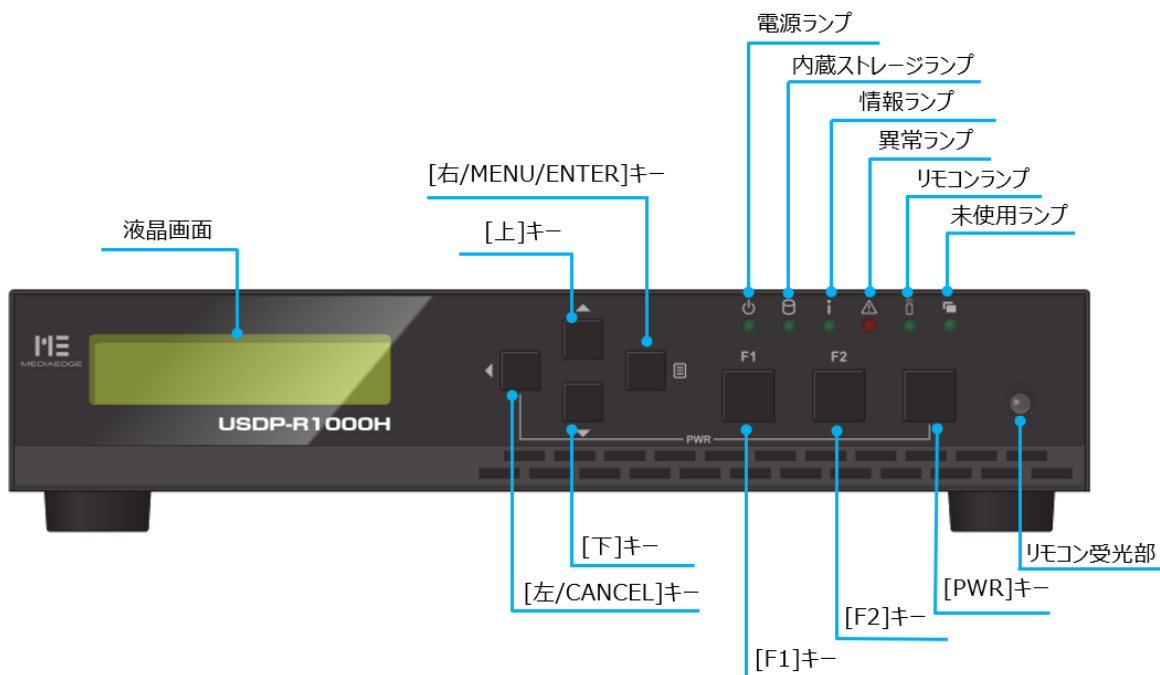


- (1) 電源ランプ……………起動、シャットダウンなどの電源操作の伴う状態を表示します。
 - ✧ 消灯……………電源が入っていません。
 - ✧ 緑色点滅(0.5 秒毎)起動中・終了中です。
 - ✧ 緑色点灯……………動作状態です。
 - ✧ 橙色点灯……………シャットダウン状態です。
 - ✧ 橙色点滅……………ファームウェア更新中です。
- (2) 内蔵ストレージランプ ……内蔵ストレージへ読み書きしたときに点灯します。(SSD 搭載モデルのみ)
- (3) 情報ランプ……………外部ストレージ、内蔵ストレージのアクセス状態を表示します。
 - ✧ 消灯……………外部ストレージが接続されていないか、書き込み禁止でマウントされています。
 - ✧ 点滅……………外部ストレージもしくは内蔵ストレージに書き込み中です。
 - ✧ 点灯……………外部ストレージが書き込み可能状態でマウントされています。
- (4) 異常ランプ……………ハードウェアに起因するエラー状態を表示します。
 - ✧ 消灯……………正常に動作しています。
 - ✧ 点滅……………ファンの異常を検出しました。
- (5) リモコンランプ……………リモコンの受光を認識すると点灯します。
- (6) 未使用ランプ……………使用しません。
- (7) リモコン受光部……………リモコンの赤外線受光部が内蔵されています。
- (8) 液晶画面……………状態表示、設定メニューを表示します。
- (9) [上]キー……………設定メニュー操作時に上の項目に移動します。
- (10) [下]キー……………設定メニュー操作時に下の項目に移動します。
- (11) [左/CANCEL]キー ……設定メニュー操作時に 1 つ前の項目へ移動/キャンセルキーとして使用します。
- (12) [右/MENU/ENTER]キー …設定メニュー操作時に項目を確定するキーとして使用します。
- (13) [F1]キー…………… 使用しません。
- (14) [F2]キー…………… 使用しません。
- (15) [PWR]キー…………… [左/CANCEL]キーを押しながら[PWR]キーを押すことで本体の起動シャットダウンを行います。

異常ランプ


装置の故障を検出すると異常ランプが点灯・点滅します。この場合は当社カスタマーサポートまで連絡ください。

■ II-2-2. USDP-R1000SH / USDP-R1000H 本体背面

USDP-R1000SH

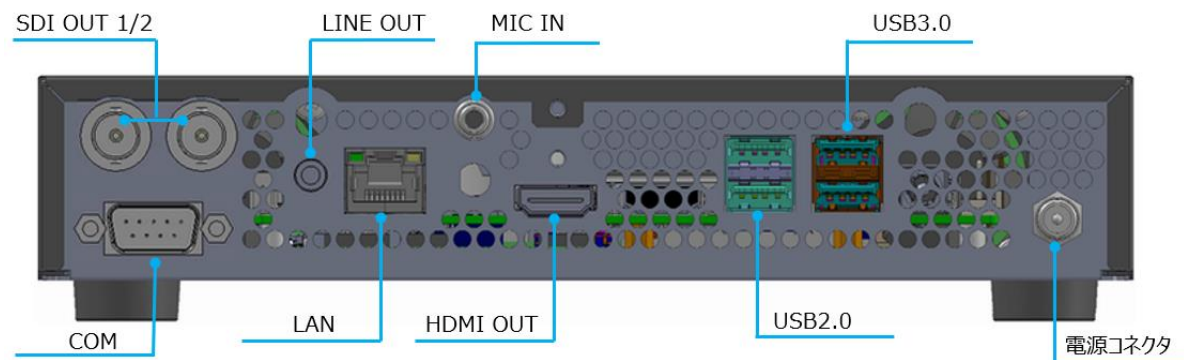



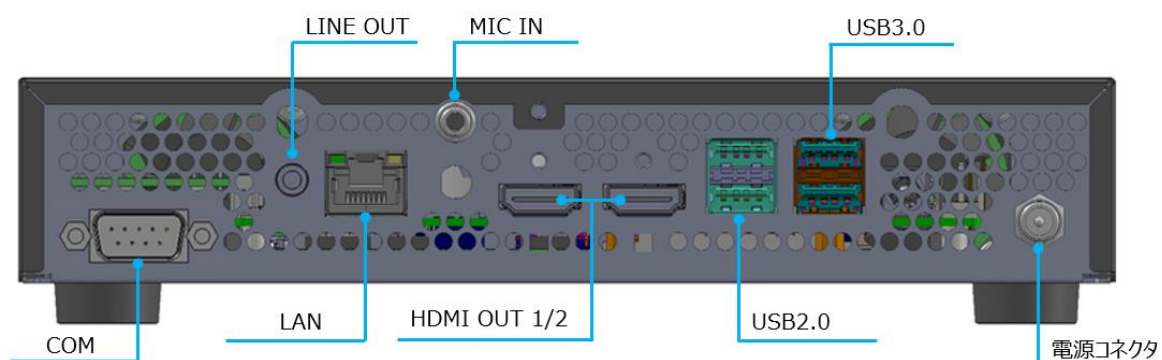





USDP-R1000H




- (1) 電源コネクタ 付属の AC アダプターを接続します。
※付属の AC アダプター以外は絶対に使用しないでください。
- (2) COM シリアル接続に使用します。
- (3) LAN LAN ケーブルを接続します。
- (4) SDI OUT 1/2 3G/HD-SDI 出力端子です。(USDP-R1000SH のみ)
※SDI OUT1 および 2 は同一の信号が出力されます。
※SDI OUT 端子にはビデオとオーディオが同時に出力されます。
※SDI 出力は 4K 出力(12G-SDI)に対応しておりません。
- (5) HDMI OUT HDMI 出力端子です。(USDP-R1000SH のみ)
※HDMI OUT 端子にはビデオとオーディオが同時に出力されます。
- (6) HDMI OUT 1/2 HDMI 出力端子です。(USDP-R1000H のみ)
※HDMI OUT 端子にはビデオとオーディオが同時に出力されます
- (7) LINE OUT アナログオーディオ出力です。
- (8) MIC IN マイク入力端子です。
- (9) USB 3.0 USB ストレージを接続する端子です。上部は USB1、下部は USB2 と
して認識されます。
- (10) USB 2.0 UPS、接点制御装置等の USB 機器を接続します。
※USB ストレージを接続してもコンテンツドライブとして使用できません。

■ II-2-3. リモコン

キーの機能

-  (POWER)
USDP-R1000 を起動またはシャットダウンします。
-  (HOME)
チャンネルモードで使用中はホームチャンネルを表示します。メニューモードで使用
中はホーム画面に戻ります。
- (0)～(9)、(＊)、(＃)
チャンネルモードでは選択したチャンネルを選択します。メニューモードではメニューに
よって設定されたコンテンツを表示します。
その他に設定により数字の入力の必要な箇所で使用します。
- 
コンテンツの選択やメニューの選択に使用します。
- 
使用しません。
-  (DISP)
再生情報の表示・非表示の操作に使用します。
-  (REPEAT)
繰り返し可能なコンテンツの場合に、繰り返しモードの ON/OFF を切り替えます。
-  (CONF)
設定メニューを表示します。
- 
音量を変更します。

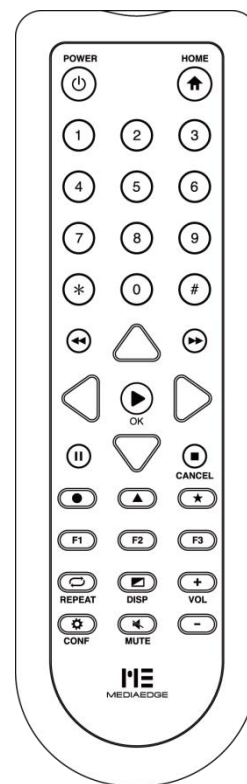






リモコンで操作できる一部の機能は、設定により有効化/無効化できます。

















ID 設定

リモコンの ID 設定は電池ケースの中にある DIPSW で行います。

すべてのスイッチが OFF になっている状態で 0（初期状態）、1～4 はそれぞれの数字のスイッチを ON にします。

	0（すべて OFF）
	1（1 のみ ON）
	2（2 のみ ON）
	3（3 のみ ON）
	4（4 のみ ON）

また、DIPSW の ON/OFF の組み合わせで 16 通りのリモコン信号を識別できます。

	b0		b8
	b1		b9
	b2		b10
	b3		b11
	b4		b12
	b5		b13
	b6		b14
	b7		b15

※ リモコンの ID は本体の設定（[リモコン設定参照](#)）と合わせてください。


※ リモコン ID の 0 と b0、1 と b1、2 と b2、3 と b4、4 と b8 と同じリモコン信号を出力します。

リモコンの ID と本体で設定している ID が異なっていると動作しません


機器の接続と動作確認

■ II-2-4. 機器の接続

以下の接続例(USDP-R1000H の場合)を参考に USDP-R1000 と周辺機器を接続してください。

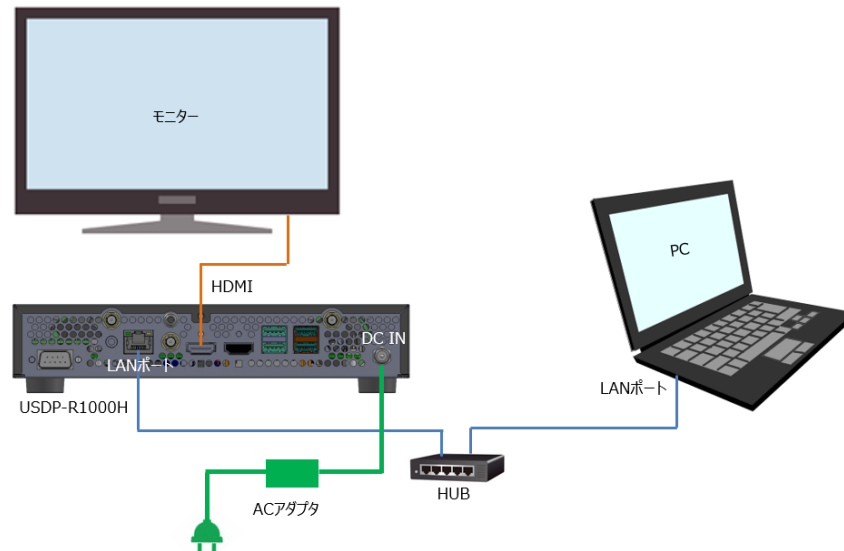

HDMI から音を出す場合

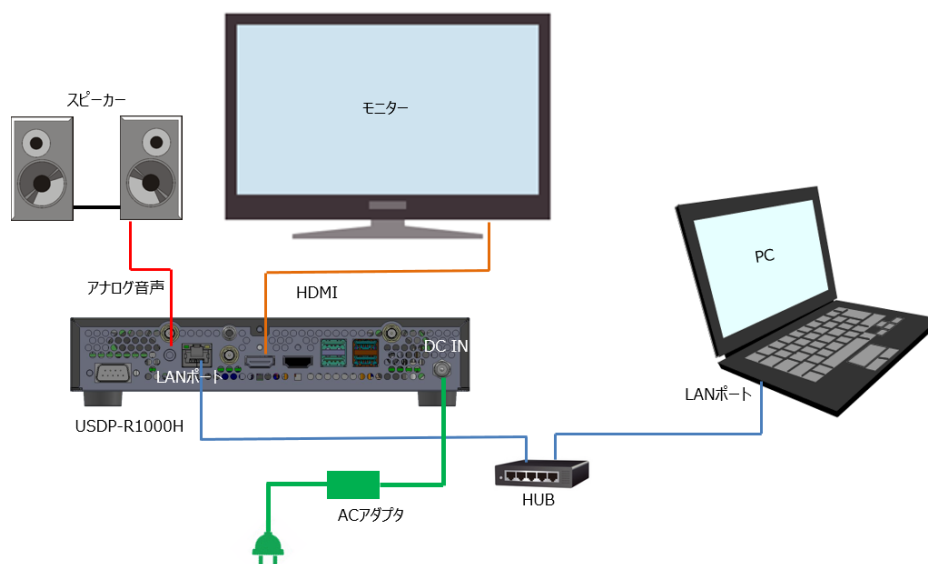

アナログ音声端子から音を出す場合

- USDP-R1000 とモニターを接続します。
- 音声出力は設定で SDI / HDMI / アナログ / All output が選択できます。
外部スピーカーで音を聴く場合は音声出力をアナログ音声出力に設定して USDP-R1000 の LINE OUT 端子とスピーカーをアナログオーディオケーブルで接続します。
- 必要に応じてネットワークケーブルを接続します。
内蔵ストレージや USB ストレージからコンテンツを再生するだけであれば、ネットワークケーブルを接続する必要はありません。
- コンテンツの更新にネットワークを使用する場合、ネットワーク経由で制御する場合や設定を行う場合にはネットワークの接続が必要です。
- AC アダプターの AC プラグ(コンセント側)が抜けていることを確認し、AC アダプターの DC プラグ(本体側)を本体の電源端子に接続してください。AC プラグをコンセントに接続すると USDP-R1000 に電源が入り装置が起動します。

AC アダプター接続時のご注意

AC アダプターを本体に接続するときは次の順番で行ってください。

- (1) AC プラグがコンセントに接続されている場合は抜く
- (2) DC プラグを本体に接続する
- (3) AC プラグをコンセントに接続する

■ II-2-5. 起動とシャットダウン

起動

USDP-R1000 を起動するには次の方法があります。

- AC アダプターをコンセントに接続する。
- リモコンの(POWER)キーを押す。
- フロントパネルの[左/CANCEL]キーを押しながら[PWR]キーを押す。

本機が起動完了すると電源ランプが緑色に点灯します。また、液晶画面は右のような状態表示になります。

USDP-R1000SH
STOP

シャットダウン

USDP-R1000 をシャットダウンするには次の方法があります。

- リモコンの(POWER)キーを押す。
- フロントパネルの[左/CANCEL]キーを押しながら[PWR]キーを押す。
- フロントパネルの設定メニューから [5.SHUTDOWN] > [Power off] を選択する。
- Web コンソールの [機器管理] > [再起動・シャットダウン] 画面から [シャットダウン] を実行する。

本機がシャットダウンすると電源ランプが橙色に点灯します。また液晶画面には何も表示されなくなります。

シャットダウン時のご注意

ファームウェアやコンテンツの更新中は絶対にシャットダウンしないでください。

電源を落とす場合は、シャットダウン操作をおこないフロントパネルの電源ランプが橙色に点灯していることを確認してから AC アダプターをコンセントから抜いてください。シャットダウン操作をせずに電源を落とした場合、内蔵ストレージの故障や、コンテンツファイルの破損の恐れがあります。

II-3. 初期設定

■ II-3-1. ネットワーク設定

II-3-1-1. フロントパネルでの設定

- USDP-R1000 が起動すると右のような状態表示になります。
- [右/MENU/ENTER]キーを押して設定メニューに切り替えます。
- [下]キーを押して[2.NETWORK]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押します。
- [下]キーを押して[2.IPv4]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押します。
- [下]キーを押して[Manual]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押します。
- [1.IP address]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押します。
- IP アドレスを設定します。
[左/CANCEL]、[右/MENU/ENTER]キーで桁数を、[上]、[下]キーで数字を変更します。12 桁目で[右/MENU/ENTER]キーを押して IP アドレスは設定完了です。
例) 192.168.0.20
- [2.Subnet mask]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押して、

USDP-R1000SH
STOP

MENU
1.VIDEO

NETWORK
1.IPv6

IPv4
[DHCP ↕]

Manual setting
1.IP address

IP address
000.000.000.000

IP address
192.168.000.020

Subnet mask
255.255.255.000

MEDIAEDGE

サブネットマスクを設定します。

[左/CANCEL]、[右/MENU/ENTER]キーで桁数を、[上]、[下]キーで数字を変更します。12 桁目で[右/MENU/ENTER]キーを押してサブネットマスクは設定完了です。

例) 255.255.255.0

- [3.Gateway]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押して、デフォルトゲートウェイを設定します。

[左/CANCEL]、[右/MENU/ENTER]キーで桁数を、[上]、[下]キーで数字を変更します。12 桁目で[右/MENU/ENTER]キーを押してデフォルトゲートウェイは設定完了です。

例) 0.0.0.0 (“0.0.0.0”は無指定を意味します。)

- 右の画面が表示されるまで[左/CANCEL]キーを押します。

Gateway
_000.000.000.000

- [Yes]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押すと設定が保存され、USD-P-R1000 が再起動します。

[No]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押すと設定は破棄されて状態表示に戻ります。この場合は再度設定を行ってください。

Save config ?
[Yes ↕]


Reboot...

II-3-1-2. リモコンを使用した設定

USD-P-R1000 の起動後にリモコンの(CONF)キーを押すと、モニターに設定メニューが表示されます。

- 現在の状態表示 (Current Settings)

設定メニューを表示すると現在の状態 (設定値もしくは DHCP などから取得した値) が表示されます。設定を変更するには▽ キーを押して、[Settings]を選択して設定画面 (Change Settings) に移動してください。

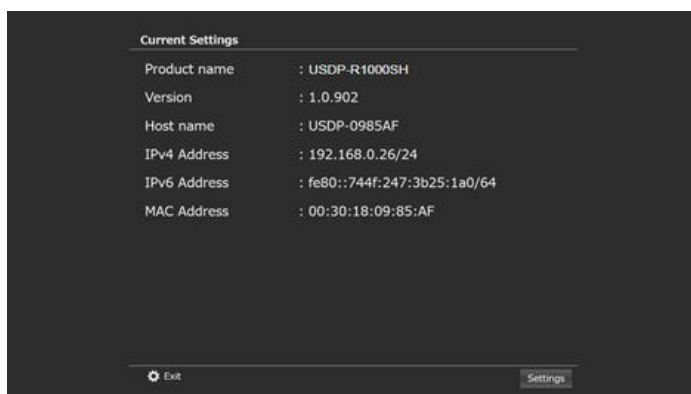


- 設定の変更 (Change Settings)

IPv6 を使用する場合は、リモコンを使用して IPv6 の[Enabled]にチェックを付けてください。

- ・ リモコンを使用して IPv4 の[Use the following IPv4 address]にチェックを付けてください。

- ・ リモコンを使用して IP アドレスを入力してください。◀▶⏏▶ キーでカーソル位置が移動します。(0)～(9)の数字キーで正しい数値を入力してください。⏏ キーで文字削除ができます。
 - ・ リモコンを使用して[Use the following DNS server address]にチェックを付けてください。
 - ・ リモコンを使用して IP アドレスを入力してください。
- ※ DHCP 接続を行う場合、IPv4 は[Obtain an IPv4 address automatically (DHCP)]に、DNS は[Obtain DNS server address automatically]にチェックをつけてください。

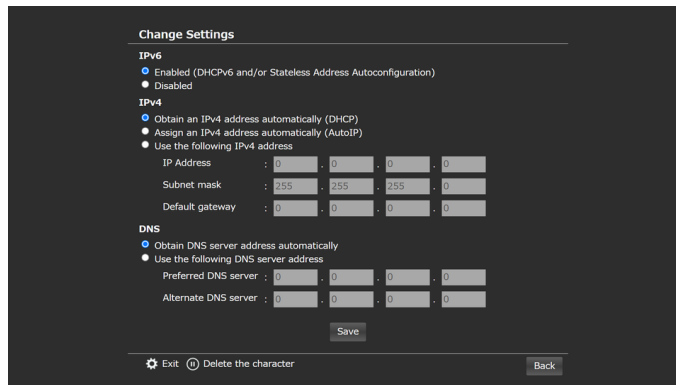

- 設定の保存

設定を保存するには画面下の[Save]にカーソルを移動し、(OK)キーを押します。

USDP- R1000 の再起動が必要な場合、"Settings requires rebooting the system. Proceed anyway?"と表示されます。[OK]を選択すると、USDP-R1000 が再起動し、設定が反映されます。

- 設定終了

設定メニューを消去するにはリモコンの(CONF)キーを押します。

初期設定後の最初の起動では自動的に設定メニューが表示されます。設定変更の有無にかかわらず二度目からは表示されなくなります。必要な場合にはリモコンの(CONF)キーで呼び出してください。


II-3-1-3. Web コンソールから設定

USDP-R1000 の設定は [Web コンソール](#)から行います。

同一ネットワークに PC と USDP-R1000 の LAN を接続し、以下の方法で Web コンソールからの設定・状態の確認ができます。

- Windows 10 ではエクスプローラーの[ネットワーク] > [その他のデバイス]に同一のネットワークに接続した USDP-R1000 のホスト名が表示され、デバイスをダブルクリックするとブラウザが立ち上がります。ホスト名を設定しない場合「USDP-xxxxxx」のように、MAC アドレスから自動的に生成します。
- PC と USDP-R1000 を同じネットワークに接続し、PC にインストールした MEDIAEDGE Finder を使用して検出可能です。

検出した USDP-R1000 の[PRESENTATION URL]をクリックするとブラウザが立ち上がります。

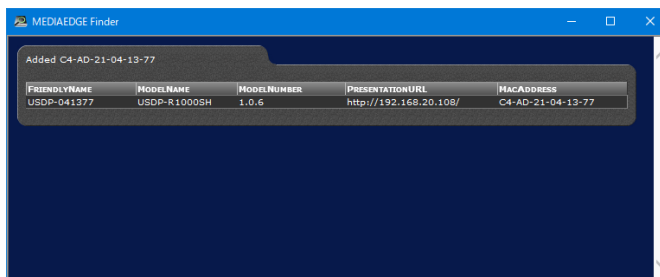

※ MEDIAEDGE Finder は当社ホームページからダウンロードできます。
USDP-R1000 の他に USDP-R5000S/R2200S/R2000S、USDP-R500H、MEDIAEDGE LEB Pro2/Express2/MEDIAEDGE Decoder/Decoder EX が検出されます。

- 次のような画面が表示されるので、ユーザー名およびパスワードを入力してください。
※工場出荷時設定では、ユーザー名は admin、パスワードはなし（設定されていません）。

[設定] > [ネットワーク]からネットワークの設定画面を開き[IPv6]、[有線 LAN]、[ホスト名]、[NTP]を設定してください。

ここで設定したネットワークの設定は、LAN ポートに反映されます。

■ II-3-2. 表示設定

II-3-2-1. フロントパネルでの設定

- USDP-R1000 が起動すると右のような状態表示になります。
- [右/MENU/ENTER]キーを押して設定メニューに切り替えます。
- [右/MENU/ENTER]キーを押します。
- [右/MENU/ENTER]キーを押します。
- [上]/[下]キーを押して適切なビデオ出力設定を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押します。
- 右の画面が表示されるまで[左/CANCEL]キーを押します。
- [Yes]を選び、[右/MENU/ENTER]キーを押すと設定が保存されます。その後自動で再起動します。

```
USDP-R1000SH
STOP
```

```
MENU
1.VIDEO
```

```
VIDEO
1.Video format
```

```
Video format
[1920x1080/59p⇅]
```

```
VIDEO
1.Video format
```

```
Save config ?
[ Yes      ⇅ ]
```

```
Saving...
```

II-3-2-2. Web コンソールでの設定

USDP-R1000 とモニターを SDI ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続します。

- 設定は使用するモニターを正しく接続した状態で、[Web コンソール](#)から設定します。設定は再起動後に反映されます。
- 動作中、モニターのケーブルを引き抜くと設定どおり表示されない場合がありますのでご注意ください。
- 選択した表示モード、リフレッシュレートをサポートしないモニターを接続すると何も表示されないことがあります。その場合は[フロントパネルで設定](#)を行ってください。



設定方法は [Web コンソール](#)を参照してください。

III. ストリーミング再生

この章では、USDSP-R1000 を MEDIAEDGE Server 、MEDIAEDGE LEB に接続してストリーミングでファイルやライブ映像を再生する方法について説明します。

III-1. 概要

■ III-1-1. ストリーミング再生について

USDSP-R1000 は RTSP/RTP、SRT、HLS、UDP によるストリーミングをサポートし、LEB Pro2/Express2、K1000S/K1000H、SC6D0N1/SC6D0N4、ME-CLEB P4 から送出されるストリームを受信し再生を行います。

ストリーミング再生は動画ファイルのみサポートしており、静止画やテロップなどはネットワークからのダウンロード再生になります。

- RTSP
Real Time Streaming Protocol は TCP/IP ネットワーク上で、音声や動画などをリアルタイムに配信するためのプロトコルです。
- RTP
Real-time Transport Protocol は音声や映像をストリーミング再生するための伝送プロトコルです。パケットロス対策や伝送時間保証などを行われていない UDP タイプのプロトコルです。
- SRT
SRT とは Secure（安全） Reliable（確実） Transport（伝送）の略で、不安定な公衆インターネット回線でも高品質な映像を伝送する事を目標に開発されたオープンソースの最新型伝送プロトコルです。
- HLS
HLS（HTTP Live Streaming）とは Apple 社が開発した動画をストリーミング配信するためのプロトコルです。

■ III-1-1. ストリーミング再生の状態確認

USDP-R1000 がストリーミングを再生中、Web コンソール画面の状態表示→再生状態→メインウィンドウのビデオの状態画面でストリーム再生関連の情報が確認できます。



■ ストリーミング再生状態の確認

- コンテンツ URL
コンテンツ URL が表示されます。
- 受信パケット数
受信パケット数が表示されます。
- 受信できなかったパケット数
パケットロス数が表示されます。
- 受信バイト数
受信バイト数が表示されます。

■ 正常に再生されない場合

受信パケット数または受信バイト数が増えず、再生が開始されない場合は URL が正しく設定されているか確認してください。

URL が正しく設定されている場合、エンコーダ側の動作ログを確認してください。

再生は開始されるが映像、音声にノイズが発生する場合は、パケットロス数を確認してください。この数が増えていく場合、ネットワークが不安定なため、送信ビットレートを落とすなどの対応をしてください。

IV. チャンネルモード

この章では、USDP-R1000 に接続したストレージからファイルを再生する方法を説明します。

IV-1. チャンネル再生

■ IV-1-1. チャンネルモードについて

[home]および[1]～[999]の最大 999 個のチャンネルにコンテンツを登録し、リモコンで選択して再生することができます。

チャンネルの[home]に指定したコンテンツは USDP-R1000 の起動後に再生を開始します。ここにスケジュールを登録するとスケジュール再生になります。コンテンツが登録されていない場合には黒画面が表示されます。

チャンネルモード

リモコンのCANCELキー

○ 再生を停止する ● ホームチャンネルを再生する

使用するチャンネル数

99

チャンネル

番号	タイトル	URLまたはファイルパス ?	...	リピート
home		file:///drives/default/MEDIAEDGE/Video/Reso		<input checked="" type="checkbox"/>
1				<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>
15				<input type="checkbox"/>
...				
94				<input type="checkbox"/>
95				<input type="checkbox"/>
96				<input type="checkbox"/>
97				<input type="checkbox"/>
98				<input type="checkbox"/>
99				<input type="checkbox"/>

上へ
↓
下へ

設定 キャンセル

下記は[URL またはファイルパス]に記述するコンテンツの指定例です。

1、コンテンツの再生スケジュールを記述

(例) MEDIAEDGE/_Schedule#scheduleID=home

指定されたスケジュールに従ってコンテンツが再生されます。

DCM を使用してコンテンツや再生スケジュールを送った時に自動的に記述されます。

2、コンテンツの格納されたフォルダーを記述

(例) file:///drives/default/Contents

指定フォルダー (Contents) に格納されたコンテンツを順番に再生します。

3、再生するコンテンツを直接記述

(例) file:///drives/default/Contents/Sample.mp4

指定したコンテンツ (Sample.mp4) を再生します。

4、MEDIAEDGE サーバーから配信されるストリーム URL を記述

(例) rtsp://MEDIAEDGE-SVR/Content01

指定したコンテンツ (Content01) を再生します。

5、LEB Pro2/Express2 から配信されるストリーム URL を記述

(例) rtsp://[IP address]/video

指定した LEB のライブ映像を再生します。

6、K1000S/H から配信されるストリーム URL を記述

(例) RTSP の場合 : rtsp://[IP address]/ch01

K1000 側が SRT(Listener)の場合 : srt://[IP address]:[port]

K1000 側が SRT(Caller)の場合 : srt://:[port]?mode=listener

SRT(Rendezvous)の場合 : srt://[IP address]:[port]?mode=rendezvous

HLS の場合 : http://[IP address]/hls/main1/playlist.m3u8

TS-UDP(ユニキャスト)の場合 : udp://:[port]

TS-UDP(マルチキャスト)の場合 : udp://[マルチキャストアドレス]:[port]

指定した K1000 のライブ映像を再生します。

7、SC6D0N1 AIO から配信されるストリーム URL を記述

(例) rtsp://root:root@[IP address]/session0.mpg

指定した SC6D0N1 のライブ映像を再生します。

8、CLEB-P4 から配信されるストリーム URL を記述

(例) udp://SVS1 を指定した場合 : rtsp://[IP address]/Content_Relay_1
udp://SVS2 を指定した場合 : rtsp://[IP address]/Content_Relay_2
指定した CLEB-P4 ライブ映像を再生します。

9、ネットワークカメラから配信されるストリーム URL を記述

指定する URL はネットワークカメラごとに異なります。

詳細は各社ネットワークカメラの取扱説明書等をご参照ください。

(例) RTSP の場合 : rtsp://[IP address]/mediainput/h264/stream_1 (Panasonic)
rtsp://[IP address]/mediainput/h265/stream_1 (Panasonic)
rtsp://[IP address]/mediainput/media/video1 (Sony)
SRT (Listener) の場合 : srt://[IP address]:[port]?passphrase=xxxxxxxxx
SRT (Caller) の場合 : srt://[IP address]:[port]?mode=listener&
passphrase=xxxxxxxxx

IV-2. スケジュール再生

■ IV-2-1. スケジュール再生について

USDP-R1000 はスケジュール再生に対応しています。

スケジュールを自動的に起動するには、チャンネルモードの[home]チャンネルに再生するスケジュールを登録します。

■ IV-2-2. DCM

USDP-R1000 のスケジュールとレイアウト作成には DCM を使用します。

DCM については、DCM に付属のマニュアルを参照してください。

USDP-R1000 は DCM 2.1 以降に対応しています。

■ IV-2-3. フィラー再生

スケジュールファイルの再生でエラーが発生した場合、特定のコンテンツを再生することが可能です。

MEDIAEDGE では、このとき再生するコンテンツをフィラーファイルやフィラーコンテンツと呼びます。

また、フィラーファイルを再生することをフィラー再生と呼びます。

フィラーファイルが再生されるとログに再生エラーとフィラーファイルの再生が記録されます。

スケジュール上の次のコンテンツに切り替わると、フィラー再生は停止しスケジュールに戻ります。

■ IV-2-4. 設定

IV-2-4-1. 詳細設定

[基本設定] > [ドライブの書き込み権限]

基本設定の[デフォルトドライブ]で選択したドライブは[リードライト]に設定してください。

デフォルトドライブ

☒ 内蔵ストレージ ☐ USB1 ☐ USB2

対応するドライブの書き込み権限もリードライトに設定してください。

ドライブの書き込み権限

内蔵ストレージ	<input type="radio"/> リードオンリー <input checked="" type="radio"/> リードライト
USB1	<input type="radio"/> リードオンリー <input checked="" type="radio"/> リードライト
USB2	<input type="radio"/> リードオンリー <input checked="" type="radio"/> リードライト

[ネットワーク] > [サービスとの連携]

DCM サーバーの認証アカウントのユーザー名やパスワードを規定値から変更している場合は、新しいユーザー名とパスワードを設定してください。

→ [サービスとの連携設定](#)

[再生] > [スケジュール]

スケジュール再生中にエラーが発生した場合にフィラーコンテンツを再生するかどうかの設定を行います。

→ [フィラー再生設定](#)

V. メニュー再生

V-1. 自動生成メニュー

■ V-1-1. 自動生成メニューについて

指定されたドライブのフォルダーとファイルの内容を元に、フォルダーごとに階層化したメニューを自動的に作成して表示します。リモコンからフォルダーを選択すると階層を移動し、コンテンツを選択すると再生を開始します。USBストレージのコンテンツをリモコンから即座に選択して再生することができます。メニューの項目はファイル名を元に作成し、表示順序はファイル名順もしくは更新時間順となります。フォルダ（階層）をコンテンツファイルよりも優先して表示することもできます。

ファイル名

ファイル名は UTF-8 で、表示順も UTF-8 のコード順になります。そのため日本語などを使用した場合には辞書順に表示されません。表示順をコントロールしたい場合には、ファイル名の先頭に 00-file.mpg、01-file.mpg のように、明示的なプリフィックスを使用することを推奨します。

■ V-1-2. 名称の変更

コンテンツファイルのあるフォルダーに content.info ファイルを置くと、メニューに表示されるファイル名を任意の名前に変更して表示することができます。content.info ファイルはコンテンツを配置する個別のフォルダーそれぞれに置いてください。

content.info の書式

ファイルの書式はコンテンツファイル名/変更する名称の文字列になります。

例

Content01.m2t/自由の女神

Content01-HD.m2t/雪化粧

ファイル名および変更する名称は UTF-8 で記述してください。

V-2. ユーザーメニュー

自動生成されるメニューではなく、外部で作成したメニューファイルを使用してメニューを使用することができます。

V-3. スクリーンセーバー

メニューモードで操作が一定時間ない場合にスクリーンセーバーを表示することが可能です。スクリーンセーバー表示中にリモコン操作を行うとメニューに戻ります。スクリーンセーバーとしては動画や静止画の他にスケジュールを指定することも可能で、操作の無い間はスケジュールを表示しリモコンでメニュー表示を行うといった使用方法が可能です。またスクリーンセーバーからメニューに戻る際に、元のメニューに戻るか、メニューのホームに戻るかを選択できます。これはメニュー階層の途中で放置された場合に、ホーム画面に戻る必要がある場合に使用します。

V-4. 設定

■ V-4-1. メニュー自動生成の場合

コンテンツが保存されているドライブを接続し、コンテンツをメニューに自動的に表示するには、[Web コンソール](#)にアクセスし[基本設定](#)から[タイムゾーン](#)、[日時設定](#)、[ネットワーク](#)の設定を済ませた後、[メニューモード](#)、[メニュー取得元](#)で「ローカルドライブ(メニュー自動生成)」を選択してください。

[コンテンツドライブ]でコンテンツが保存されているドライブを選択します。複数のドライブを使用する場合は[ドライブリスト]を選択してください。[デフォルトドライブ]を選択するとデフォルトドライブで選択したドライブが使用されます。ドライブの特定のフォルダー以下だけをメニューに表示したい場合は[コンテンツフォルダーパス]を設定してください。フォルダーパスの記述方法はローカルドライブの[コンテンツフォルダーパス]を参照してください。表示順序を変更する場合は[表示順序]、表示するコンテンツを変更したい場合は[表示対象コンテンツ]を設定してください。

■ V-4-2. ユーザーメニューの場合

作成したメニューを使用する場合は、[Web コンソール](#)にアクセスし[基本設定](#)から[タイムゾーン](#)、[日時設定](#)、[ネットワーク](#)の設定を済ませた後、[メニューモード](#)、[メニュー取得元](#)「ローカルドライブ(ユーザーメニュー)」を選択してください。

[コンテンツドライブ]でメニューファイルが保存されているドライブを選択します。[デフォルトドライブ]を選択すると[デフォルトドライブ](#)で選択したドライブが使用されます。

メニューファイルのパスを[メニューファイルパス]に設定してください。パスの記述方法は[ローカルドライブ](#)の[メニューファイルパス]を参照してください。

VI. シリアル制御再生

この章では、シリアル制御コマンドを使って USDP-R1000 に接続したストレージからファイルを再生する方法を説明します。

VI-1. シリアル制御モードについて

シリアル制御モードは、シリアルポートまたはネットワークからの制御コマンドによって再生制御を行うモードです。シリアル制御モードで起動すると、USDP-R1000 は制御コマンドの待機状態となり、送られてきた制御コマンドを順に処理していきます。

USDP-R1000 の制御コマンドは、パイオニア株式会社製 LD、DVD 機器の制御コマンドのサブセットとなっており（独自拡張のコマンドを含む）、HDMA-4100 のシリアル制御モードの「Pioneer LD/DVD 互換モード」と互換性があります(*1)。

制御コマンドの詳細については後述の「対応コマンド一覧」を参照ください。

シリアル制御モードで再生対象となるコンテンツは動画ファイルのみです。

起動時にコンテンツフォルダー(*2)以下の動画ファイルに自動的にコンテンツアドレス(*3)が割り当てられ、制御コマンドのパラメーターでコンテンツアドレスを指定して再生制御を行います。

(*1) HDMA-4100 のシリアル制御モード用に作られたすべての制御プログラムの動作を保証するものではありません。

(*2) 動画ファイルを配置するフォルダーについては後述の「コンテンツの配置」を参照ください。

(*3) コンテンツアドレスについては後述の「コンテンツの配置」を参照ください。

VI-2. 設定

Web コンソールから以下の設定を行い、[設定]ボタンを押して保存します。

1. [設定] > [基本設定]
 - [動作モード]で、[シリアル制御モード]を選択します。
2. [設定] > [シリアル制御モード]
 - [コンテンツドライブ]で、再生に使用するドライブを選択します。
 - [コンテンツフォルダーパス]で、コンテンツを格納するフォルダー（コンテンツフォルダー）のパスを指定します。
 - ネットワーク経由で制御を行う場合は、[ネットワークシリアル制御]を[有効]にします。
 - [再生開始コマンド(PL)から再生開始までの遅れ]は 0 ミリ秒（工場出荷時設定）にしておきます。
3. [設定] > [ネットワーク]
 - [ファイル共有] > [共有]を[有効]にします。
 - [ファイル共有] > [アカウント]で、ユーザー名とパスワードを指定します。
 - [ファイル共有] > [共有ドライブ権限]で、2. の[コンテンツドライブ]で指定したドライブの権限に[リードライト]を選択します。
4. [設定] > [シリアル] ※シリアルポート経由で制御を行う場合のみ（ネットワーク経由の場合は不要）
 - [シリアルポート機能]で、[シリアル制御]を選択します。
 - [通信速度]、[データビット長]、[パリティ]、[ストップビット長]、[フロー制御]は、制御機器側の設定と同じ値に設定します。

VI-3. 接続

A) シリアルポートを使って制御する場合

制御機器と USDP-R1000 の COM ポート(RS-232C ポート)をシリアルケーブルで接続します(PC と接続する場合はクロスケーブルを使用します)。

B) ネットワーク経由で制御する場合

制御機器（PC など）から USDP-R1000 のネットワークシリアル制御ポート(工場出荷時設定:12000)に telnet などのターミナル通信ソフトで接続してください。

VI-4. コンテンツの配置

シリアル制御モードで再生する動画ファイルは、あらかじめコンテンツフォルダーに配置しておく必要があります。

コンテンツフォルダーは、Web コンソールの[設定] > [シリアル制御モード]で指定した[コンテンツドライブ]と[コンテンツフォルダーパス]によって決定されます。

シリアル制御モードでは、起動時にコンテンツフォルダーに配置された動画ファイルに対して自動的にコンテンツアドレスが割り当てられます。

コンテンツアドレスの割り当てルールは以下の通りです。

- コンテンツアドレスはタイトルナンバー、チャプターナンバーで構成されます。
- タイトルの数は最大で 99 個です。
- 1 つのタイトルは 1 個から 99 個のチャプターを含むことができます。
- 1 つのチャプターは 1 個から 99 個の動画ファイルを含むことができます。
- 拡張子が m2p、m2t、m2ts、mts、mpg、ts、mp4、mov のファイルが動画ファイルとして認識されます。
- コンテンツフォルダー直下のフォルダーまたは動画ファイルに対して（フォルダー名またはファイル名の昇順に）タイトルナンバーが割り当てられます。
- タイトルナンバーが割り当てられたフォルダー直下のフォルダーまたは動画ファイルに対して（フォルダー名またはファイル名の昇順に）チャプターナンバーが割り当てられます。
- チャプターナンバーが割り当てられたフォルダー以下の動画ファイルは（チャプターのフォルダーからの相対パスの昇順に）再生されます。

例) コンテンツフォルダーの構成とコンテンツアドレス

コンテンツフォルダーからの相対パス	タイトルナンバー	チャプターナンバー	チャプター内での再生順
title01/chapter01/sample01.m2p	1	1	1
title01/chapter01/sample02.m2t	1	1	2
title01/chapter01/sample03.mts	1	1	3
title01/chapter02/sample04.mpg	1	2	1
title02/chapter01.mpg	2	1	1
title02/chapter02.mpg	2	2	1
title03.mpg	3	1	1

VI-5. シリアル制御モードの初期状態

- 現在位置: タイトル 1、チャプター 1
- アドレスモード: タイトル指定
- リピートモード: リピートしない
- 再生状態: 停止

VI-6. 制御方法

シリアルポートまたはネットワークシリアル制御ポートに対してコマンドを発行します。

- 使用可能なコマンドについては「対応コマンド一覧」を参照ください。
- コマンドは 1 つずつ発行することも、複数のコマンドをまとめて（最大 255 文字まで）発行することもできます。
- コマンドの発行単位をコマンドラインと呼びます。
- コマンドラインの末尾には終端コードとして<CR>（ASCII コード:0x0d）が必要です。
- コマンドの実行が成功した場合は R<CR>、失敗した場合は Exx<CR>（xx はエラーコード）がレスポンスとして返されます。
- コマンドのレスポンスについては「エラーコード一覧」を参照ください。
- コマンドラインに複数のコマンドが含まれる場合
 - コマンドが順に実行され、最後のコマンドの実行結果がレスポンスとして返されます。
 - 途中のコマンドでエラーが発生した場合はレスポンスとしてエラーが返され、以降のコマンドは実行されません。
- 発行したコマンドラインのレスポンスが返ってから、次のコマンドラインを発行してください。
 - コマンドラインの処理中に次のコマンドラインが発行された場合、未実行のコマンドは無視され、次のコマンドラインの処理が行われます。

VI-7. 対応コマンド一覧

Pioneer LD/DVD 互換コマンド

<arg>はコマンドのパラメーターを表す。(arg)は省略可能。

<adrs>にはアドレス（タイトルナンバーまたはチャプターナンバー）を指定する。(adrs)は省略可能。

コマンド	説明
TI	アドレスモードをタイトルにする。
CH	アドレスモードをチャプターにする。
(adrs)PL	現在位置から再生を開始する。アドレス指定した場合、指定位置で停止する。
PA	映像を表示した状態で静止する。
ST	映像を表示した状態で静止する(PAと同じ)。
<adrs>SE	指定したアドレス位置を表示した状態で静止する。
<adrs>SL	指定したアドレス位置から再生を開始する。
<arg>SK	チャプターを前後、先頭に移動して静止する。 1: 次のチャプター 2: 1 つ前のチャプター 3: 現在のチャプターの先頭
<adrs>SM	指定アドレスにストップマーカを設定する。
<arg>MS	リピートモードを設定する。 0: リピートしない（最後のタイトルの末尾で静止） 8: チャプターをリピート 16: タイトルをリピート 24: 全体をリピート
RM	現在のアドレスモードに対応するリピートモードを設定する。 アドレスモードがタイトルの場合、タイトルをリピート(16MSと同じ) アドレスモードがチャプターの場合、チャプターをリピート(8MSと同じ)
CL	ストップマーカ、リピートモードを解除する。
<arg>AU	オーディオ設定(ミュートのみサポート) 0: ミュート 1: ミュート解除
<arg>AD	オーディオ設定(ミュートのみサポート) 0: ミュート 3: ミュート解除 4: ミュート
(arg)RJ	再生を停止し、ストップマーカ、リピートモードを解除する。 ※HDD の回転停止には非対応。引数は無視する。

SA	何もせずに成功を返す。 ※HDD の回転を開始には非対応。
<arg>KL	リモコン操作に関する設定を行う。 0: 有効 1: 無効 2: 電源 OFF のみ無効 (拡張設定)
WW	次の形式で時間を設定する。 WW<CR> YYMMDDWWhhmmss<CR> ※YY: 年、MM: 月、DD: 日、WW: 曜日 (月:00～日:06)、hh: 時、 mm: 分、ss: 秒 ※WW: 曜日は無視されるので 00～99 までの任意の値でよい
?A	現在位置(書式: TTCCMMMMSS)を返す。 TT: タイトルナンバー2 桁、CC: チャプターナンバー2 桁、MMMM, SS: 時間 (非対応のため常に 0)
?R	現在位置のタイトルナンバー(書式: TT)を返す。 TT: タイトルナンバー2 桁
?C	現在位置のチャプターナンバー(書式: CC)を返す。 CC: チャプターナンバー2 桁
?P	プレイヤーの現在の再生状態を返す。 P04: 再生中 P05: 一時停止中 P06: 停止中
?S	リピートモードの設定値(MS コマンドで設定した値)を返す。
?E	最後に返したエラーコード(R を含む)を返す。
?X	機種名(USDP-R1000)を返す。
?W	時間(書式: YYMMDDWWhhmmss)を返す。 ※YY: 年、MM: 月、DD: 日、WW: 曜日 (月:00～日:06)、hh: 時、 mm: 分、ss: 秒
?Z	ファームウェアのバージョンを返す。

独自拡張コマンド

<arg>はコマンドのパラメーターを表す。(arg)は省略可能。

<adrs>にはアドレス（タイトルナンバーまたはチャプターナンバー）を指定する。(adrs)は省略可能。

コマンド	説明
SO	再生を停止する(黒画面にする)。
<adrs>MV	停止状態で指定したアドレス位置に移動する。
<arg>VO	音量を設定する(左右同じ)。 0 以上 50 以下
<arg>VL	左音量を設定する。 0 以上 50 以下
<arg>VR	右音量を設定する。 0 以上 50 以下
<arg>RX	拡張設定(各設定値の和を書き込む)。 1: 停止時に黒画面にする 2: SE でファイルの先頭を表示しない 4: CL でリピートモードをクリアしない
<arg>CD	コンテンツを検索するドライブを変更する。 0: 内蔵ストレージ 1: USB1 6: USB2 (※USDP-R1000 拡張)
<arg>CR	コンテンツを検索するフォルダーを変更する。 <arg>にコンテンツフォルダ(*1)からの相対パスを""で囲んで指定する。
<arg>PO	USDP-R1000 の動作モードを変更する。 0: 起動時の動作モードに切り替える 1: シリアル制御モードに切り替える 2: チャンネルモードに切り替える(※USDP-R1000 拡張) 3: メニューモードに切り替える(※USDP-R1000 拡張) ※動作モードがシリアル制御モード以外で動作中も実行可能
(arg)POFF	電源状態を制御する。 arg なし: シャットダウンする 99: 再起動する ※動作モードがシリアル制御モード以外で動作中も実行可能
?I	IP アドレスを返す。 IP アドレスが設定されていない場合は R を返す 複数の IP アドレスがある場合は<LF>区切りで返す
?O	音量の設定値(書式: LLRR)を返す。 LL:左音量、RR:右音量
?L	タイトルの数、チャプターの数返す。

	タイトルモードの場合はタイトルの数を返す。 チャプターモードの場合は現在のタイトル中のチャプターの数进行返す。
\$X	拡張設定の設定値(RX コマンドで設定した値)を返す

(*1) コンテンツフォルダー

再生対象のコンテンツを格納したフォルダーのパス。

Web コンソールの[設定] > [シリアル制御モード] > [コンテンツフォルダーパス]で設定する(初期値 : MEDIAEDGE/_Serial)。

VI-8. エラーコード一覧

コマンドに対して次のレスポンスが返ります。

R 成功 (値を返さないコマンドの場合の応答)

E00 通信エラー

E04 使用できない機能

E06 正しいパラメーターが指定されていない

E12 サーチアドレスが見つけれない

E80 シリアル制御が停止中 (割り込み再生中または他の動作モードで動作中)

E99 致命的なエラーが発生した

VII. 機能・動作

この章では、コンテンツの更新方法やリモートシリアルなどの機能について説明します。

VII-1. コンテンツの更新

■ VII-1-1. 更新について

USDP-R1000 での再生に必要なコンテンツやスケジュールファイルなどを本体にコピーするには次のような複数の方法があります。使用用途により方法を選択していただくことになります。

複数の方法を組み合わせて使用することも可能ですが、その場合にはそれぞれの操作の中での整合性を考慮する必要があります。

■ VII-1-2. DCM との連携

スケジュールを DCM で作成し、コンテンツを管理する場合には DCM との連携が必要になります。

DCM と USDP-R1000 に適切な設定を行い、連携させると DCM の操作のみで USDP-R1000 にコンテンツを書き込み、スケジュールを設定することができます。


DCM を使用せずに、別のソフトでスケジュールファイルを作成し運用する場合にはそれぞれのアプリケーションの使用方法を参照してください。

USDP-R1000 の Web コンソールにて次の設定を行なってください。

VII-1-2-1. 基本設定

デフォルトドライブ

DCM を使用してコンテンツファイルを転送するドライブを選択します。USB ストレージを選択した場合、実際にデバイスが接続されていない場合には、コンテンツの転送でエラーになります。

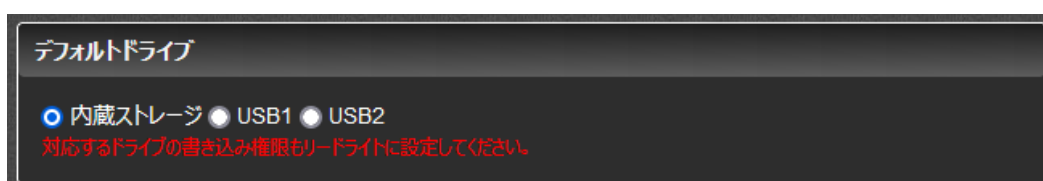

ドライブの書き込み権限

コンテンツを転送するドライブは[リードライト]に設定します。

ドライブの書き込み権限	
内蔵ストレージ	<input type="radio"/> リードオンリー <input checked="" type="radio"/> リードライト
USB1	<input checked="" type="radio"/> リードオンリー <input type="radio"/> リードライト
USB2	<input checked="" type="radio"/> リードオンリー <input type="radio"/> リードライト

VII-1-2-2. ネットワーク

詳細な設定方法は、[ネットワーク設定](#)を参照してください。DCM とアクセス可能なように適切に設定する必要があります。

サービスとの連携

サービスとの連携

連携
☒ 有効 ☐ 無効

サービス
☒ DCM

DCMサーバー

ホスト名

ポート番号

アカウント

ユーザー名

パスワード

- 連携
有効に設定します。
- サービス
DCM を選択します。
- DCM サーバー
DCM サーバーのアドレスと使用するポートアドレス（DCM の設定に合わせる必要があります）を設定します。外部にある DCM サーバーに接続する場合には、ルーターなどもアクセス可能なように設定する必要があります。
- アカウント

DCM に設定したのと同じユーザー名とパスワードを設定します。

VII-1-2-3. チャンネルモード

DCM を使用する場合、チャンネルに関する設定は DCM 経由で行われます。

■ VII-1-3. ファイル共有

ファイル共有を有効にすると、USDP-R1000 のドライブにネットワーク経由でアクセスすることが可能になります。書き込み可能に設定したドライブは自由にコンテンツの更新が可能になります。ただし再生中のファイルを削除したり、上書きしたりすると再生が失敗します。

ファイル共有

- 共有
有効に設定します。
- アカウント
共有ドライブに接続する際のアカウントと設定値を設定します。
初期値はユーザー名が[mediaedge]、パスワードは設定されていません。
- 共有ドライブ権限
それぞれのドライブに対する共有の権限を設定します。無効に設定すると、そのドライブは共有されません。
共有ドライブの権限はドライブの書き込み権限とは別に設定できますが、ドライブが[リードオンリー]の場合に[リードライト]に設定しても書き込みはできません。

■ VII-1-4. USB ストレージ経由のコンテンツ更新

USB ストレージに更新すべきコンテンツファイルと更新制御スクリプト (update.inst) を入れておき、USDP-R1000 に挿入することで、スケジュール再生で使用するコンテンツの更新を行うことができます。USDP-R1000 は USB ストレージの接続を認識し、デフォルトドライブとして設定されているドライブへコンテンツの更新を行います。コンテンツの更新が完了すると新しいコンテンツやスケジュールで再生を再開します。
更新制御スクリプトについては[更新制御スクリプト](#)の章を参照してください。

ご注意

コンテンツ更新中は USB ストレージを取り外さないでください。コンテンツ更新中に USB ストレージを抜くと正常に更新が行われず、ファイルが壊れ、再生が正常に行われない場合がありますのでご注意ください。

■ VII-1-5. USB ストレージに直接書き込む


USB ストレージを使用する場合には、デバイスを USDP-R1000 から取り外し PC などから直接コンテンツを書き込むことができます。
USDP-R1000 ではファイルシステムとして NTFS、FAT16/32、exFAT に対応しています。

VII-2. Live Commander

■ VII-2-1. Live Commander について

Elgato Stream Deck（カスタマイズ可能な LCD キー）を USDP-R1000 の USB ポートに接続することにより、USDP-R1000 の制御や他の MEDIAEDGE Decoder、USDP シリーズ製品などを外部制御することができます。

Stream Deck の制御（ボタンアイコン設定やボタン押下による状態遷移等）は Excel シートまたは CSV で記述した設定ファイルを内蔵ストレージにコピーすることで行います。

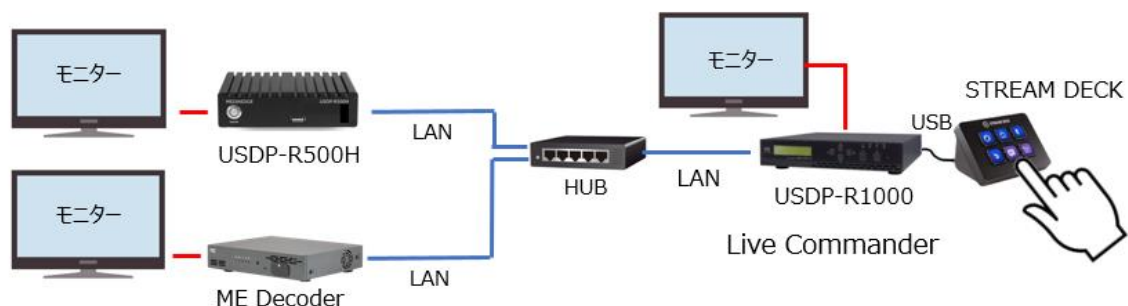

■ VII-2-2. 使用方法

1. Stream Deck を USB ポートに接続します
2. [基本設定] > [Live Commander] を有効にします
3. [ネットワーク] > [ファイル共有] を有効にし、[共有ドライブ権限] > [内蔵ストレージ] をリードライトに設定します
4. Windows PC 等で共有フォルダーを開くと internal_HDD¥MEDIAEDGE¥LiveCommander が作成されているのでこのフォルダーへ stream_deck.xlsx と関連する png 等のファイルをコピーします
5. stream_deck.xlsx に書かれている内容で Stream Deck にアイコンが表示され、ボタンを押すと動作することを確認します

■ VII-2-3. 設定ファイル

VII-2-3-1. 書式

ファイル名は stream_deck.xlsx (Excel シート) または stream_deck.csv (CSV ファイル) のどちらも受け付けます。両方存在する場合は日付が新しいほうのファイルを参照します。

(※古い xls 形式には対応していません。Excel シートの場合は必ず xlsx 形式で保存してください)

STREAM DECK表示場所			表示		送信先	ボタンを押した際の動作					状態遷移したあとの処理			
Page	Key	Mode	Icon	Text	List	Command	Argument	True	False	Always	Command	Argument	True	False
0	0	0	eyes.png	P0-K0-M0	iplist	#channel_change	HOME			Page1				
0	1	0	go-next.png	P0-K1-M0	iplist	#channel_change	1			Page1				
0	2	0	go-previous.png	P0-K2-M0	iplist	#channel_change	2			Page1				
0	3	0	cross-mark.png	P0-K3-M0	iplist	#channel_change	3			Page1				
0	4	0	volume-high.png	P0-K4-M0	iplist	#channel_change	4			Page1				
0	5	0	volume-low.png	P0-K5-M0	iplist	#channel_change	5			Page1				
0	0	1	eyes.png	P0-K0-M1	iplist	#channel_change	6			Page0Mode0				
0	1	1	go-previous.png	P0-K1-M1	iplist	#channel_change	7			Page0Mode0				
0	2	1	go-next.png	P0-K2-M1	iplist	#channel_change	8			Page0Mode0				
0	3	1	cross-mark.png	P0-K3-M1	iplist	#channel_change	9			Page0Mode0				
0	4	1	volume-low.png	P0-K4-M1	iplist	#channel_change	10			Page0Mode0				
0	5	1	volume-high.png	P0-K5-M1	iplist	#channel_change	11			Page0Mode0				
1	0	0	cross-mark.png	P1-K0-M0	iplist	#channel_change	0			Page0Mode1				
1	1	0	go-more.png	P1-K1-M0	iplist	#channel_change	1			Page0Mode1				
1	2	0	go-more.png	P1-K2-M0	iplist	#channel_change	2			Page0Mode1				
1	3	0		P1-K3-M0	iplist	#channel_change	3			Page0Mode1				
1	4	0		P1-K4-M0	iplist	#channel_change	4			Page0Mode1				
1	5	0	eyes.png	P1-K5-M0	iplist	#channel_change	5			Page0Mode1				
2	0	0	eyes.png	P2-K0-M0	iplist					Page0				
2	1	0	eyes.png	P2-K1-M0	iplist									

上のようなファイルの Page、Key、Mode と書かれている下の行から設定を書き込みます。

➤ 設定値の説明

● Page、Key、Mode

- ・初期値は Page=0、Mode=0 で、Key は接続された Stream Deck のキーの数に合わせて 0～5 や、0～14、0～31 の値を取ります。

Stream Deck のボタンを押すと Page、Key、Mode が一致した行に設定された動作を行います。

● Icon、Text

- ・ボタンに表示するアイコンファイルと、ボタンに表示する文字列です。
- ・アイコンは png ファイル 40x40 Pixel～120x120 Pixel 程度が適当です。
- ・文字列は ASCII、数字と記号（漢字や絵文字には非対応）が使用可能です。

● List

- ・自分自身に制御を行う場合は“localhost”と指定します。
- ・他の Decoder や USDP シリーズを複数制御する場合、コマンドを実行する際に通信を送る装置の IP アドレスリストを記述したファイル名を作成し、そのファイル名を指定することができます。

例（以下のように一行に一つずつ IPv4 アドレスを記述します）

192.168.10.100

192.168.10.101

このファイルを“iplist”という名前で作成したときは、List に“iplist”と指定します。

- ・送信先が一つだけの場合にはファイル名以外に、直接 IP アドレス指定が可能です。

- Command、argument

- ・ボタンを押したときに実行するスクリプトファイル名と引数です。
スクリプトとして Linux シェルスクリプト(拡張子.sh)または Python3 スクリプト(拡張子.py)を受け付けます。
設定ファイル(Stream_deck.xlsx,csv)と同一のフォルダーに置く必要があります。
- ・スクリプトファイルではなく #で始まる文字列の場合は内部コマンドを実行します。
- ・#channel_change - 再生チャンネルの変更
- ・#reboot - 再起動

- True、False、Always

- ・コマンド実行結果による移行先：成功した場合は True の、失敗した場合には False にどちらの記述もない場合は Always の設定に移行します。
- ・Page1 や Mode0 のように記述します。
- ・Page、Key、Mode で指定された行がボタンに割り当てられボタンの表示を変更します、ボタンを押すと Page、Key、Mode が一致した行に設定された動作を行います。

VII-2-3-2. ボタンの表示について

- Page と Key、Mode で指定される行の Icon で指定されたファイルのイメージと Text に書かれている文字を表示します。
 - ・Icon ファイルの指定がない場合、指定したファイルがない場合にはイメージは描かれませんが、
 - ・Text の指定は英数字と記号が使用可能、日本語や絵文字は指定しても表示できません。Icon が無い場合にはボタンの中央に、Icon がある場合はボタンの下部に表示されます。
- ボタンを押すと、押されたボタンによって Page や Mode が変更され、変更された結果指定された Page と Key、Mode で指定される行の Icon と Text を表示します。
- 起動時および設定ファイル (stream_deck.xlsx) を変更すると、Page および Mode は 0 に初期化されます。

VII-2-3-3. ボタンを押した時の動作

- ボタンを押すと押されたボタンの Key と、現在の Page、Mode で指定されている行のコマンドを実行します。
- Command で指定された制御プログラムを List と argument を引数にして起動します。
- プログラム実行後に True、False、Always に書かれている Page、Key Mode に変更されます。
Page1Mode2 のように、複数記述は可能です。

VII-2-3-4. コマンド呼び出し

ボタンが押された際に呼び出されるコマンドフォーマット

List	Command	argument	呼び出し	注釈
iplist	cmd	arg	cmd iplist arg	指定した iplist ファイルが無い場合には -no_ipaddr が付加される
192.168.10.12	cmd	arg	cmd iplist arg	IP アドレスは内部でファイルを生成して呼び出す
	cmd	arg	cmd -no_ipaddr arg	IP アドレスが指定されていない場合
iplist	#cmd	arg	cmd.py iplist cmd arg /mnt/share	#を付けた場合は内部のコマンドを実行

List : コマンドを実行する際に通信を送る装置の IP アドレスリストを記述したファイル名

送信先が一つだけの場合には、直接 IP アドレスを指定可能

Command、Argument : ボタンを押したときに実行するスクリプトファイル名やアプリ名と引数


VII-2-3-5. 機種別の標準コマンド







•MEDIAEDGE Decoder および USDP シリーズ

コマンド	引数	機能
#channel_change	HOME もしくはチャンネル番号	再生チャンネルの変更
#playback_request	再生コンテンツの URL	指定されたコンテンツ（ファイル or RTSP）を再生
#playback_request	STOP PAUSE RESUME	再生停止 再生一時停止 再生再開
#reboot		対応機器の再起動

VII-2-3-6. システム内蔵画像ファイル

下記の画像ファイルはシステムに組み込まれているため、ファイル名を記述するだけで呼び出し可能です。

cross-mark.png	
----------------	---

eyes.png	
go-more.png	
go-next.png	
go-previous.png	
volume-high.png	
volume-low.png	

VII-3. ネットワーク

■ VII-3-1. 時刻設定 (NTP)

NTP(Network Time Protocol)は、ネットワークに接続される機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコルです。

インターネットやローカルのネットワーク内に設置されている NTP サーバーのアドレスを指定することで、自動的に時刻を補正します。使用する NTP サーバーに関してはネットワーク管理者に確認してください。

USDP-R1000 では起動後および定期的に NTP サーバーに時刻を問い合わせ、補正を行います。

■ VII-3-2. UPnP

UPnP(Universal Plug and Play) は機器をネットワークに接続すると、自動的に検出し情報を取得するプロトコルです。

MEDIAEDGE Finder や Windows 10 では UPnP を使用して、同じネットワークにある USDP-R1000 などの UPnP に対応した機器を検出します。

UPnP では起動時、シャットダウン時の他にも一定間隔で認識用のパケットをネットワークに送出しています。ストリーミングのパケットがネットワークの影響を受けるような場合には UPnP を無効に設定することでパケットの送出を止めることも可能です。

■ VII-3-3. Web コントロール

Web コントロールは、PC、タブレット、スマートフォンなどの Web ブラウザーから USDP-R1000 の再生制御やリモコン操作を行うための機能を提供します。

※本機能を利用して Web ブラウザーから USDP-R1000 の再生制御を行うためには、ユーザー 様ご自身でメニュー画面の HTML や制御用の JavaScript などを作成していただく必要があります。

公開フォルダー機能

Web コントロール機能が有効になっている場合、Web コントロールで設定した公開フォルダー以下のコンテンツが次の URL で公開されます。

<http://usdp-address/web_control/menu/xxxx.html>

※usdp-address は USDP-R1000 の IP アドレス

※xxxx.html はユーザー様が作成されたコンテンツ

再生制御、リモコン制御用の CGI

再生制御、リモコン制御用の CGI の仕様とサンプルは当社ホームページよりダウンロードできます。

VII-4. その他

■ VII-4-1. リモートシリアル

リモートシリアルは USDP-R1000 の COM ポートに接続した RS-232C からの通信を、ネットワークを経由して中継する仕組みです。

ネットワーク上の中継先とは一対一での接続になり、複数の中継先との一対多の通信はできません。

The screenshot shows a configuration window titled "リモートシリアル" (Remote Serial). It contains several settings fields:

- 接続モード ?** (Connection Mode): A dropdown menu with four options:
 - ☒ 固定接続 (Fixed Connection)
 - ☐ サーバー動作 (Server Operation)
 - ☐ クライアント動作 (Client Operation)
 - ☐ K1000へ接続 (Connect to K1000)
- 接続先** (Destination): A text input field.
- 接続先ポート番号** (Destination Port Number): A text input field containing the value "60001".
- 待機ポート番号** (Waiting Port Number): A text input field containing the value "60001".
- プロトコル** (Protocol): A radio button selection with two options:
 - ☐ TCP
 - ☒ UDP

■ VII-4-2. ログ

USDP-R1000 は再生やファイル転送、発生したエラーのログを本体内に保持し、Web コンソールの「状態表示」画面に表示します。

また Web API を利用して外部から読み出すことも可能です。

内部に保持しているログは一定量を越えると自動的に古いものから削除されます。エラーが連続するなどログが大量に発生すると保持期間が短くなる場合があります。

Web コンソールの[機器管理] > [初期化] > [ログ初期化]でログを削除することが可能です。これはなんらかの理由でログ保持情報を削除する場合に行います（通常の場合には使用しません）。

装置の故障等で不具合が発生した場合には、[機器管理] > [情報の取得] > [ログの取得]で動作ログや内部状況をファイルとして出力することができます。取得したデータは当社カスタマーサポートまでお送りください。



VIII. Web コンソール

USD-P1000 に PC から、Web ブラウザーでアクセスすると Web コンソールによる設定や操作を行うことができます。

この章では Web コンソールの操作と設定について説明します。

VIII-1. アクセス方法

Web ブラウザー（Windows 上で動作する Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox）で USD-P1000 を開いてください。USD-P1000 の IP アドレスが分からない場合には、まず[ネットワーク設定](#)を参照してください。

例）：USD-P1000 の IPv4 アドレスが 192.168.1.100 である場合、次のように URL を入力します。

<http://192.168.1.100> 又は <192.168.1.100>

下のような画面が表示されるので、ユーザー名およびパスワードを入力してください。


※工場出荷時設定では、ユーザー名は admin、パスワードはなし（設定されていません）。

A screenshot of a web browser displaying a login page for the USD-P1000 web console. The page has a light gray background with a white central box containing the login form. At the top, it says 'このサイトにアクセスするにはサインインしてください' (Please sign in to access this site). Below that, it says 'http://192.168.1.100 では認証が必要となります' (Authentication is required on http://192.168.1.100) and 'このサイトへの接続は安全ではありません' (The connection to this site is not secure). There are two input fields: 'ユーザー名' (Username) with 'admin' entered, and 'パスワード' (Password) which is empty. At the bottom right, there are two buttons: 'サインイン' (Sign In) in blue and 'キャンセル' (Cancel) in gray.

次の Web コンソール画面が表示されます。


左側のメニュー下部の[Language]より表示言語を日本語/英語から選択できます。

次に画面左側メニューについてそれぞれ説明していきます。

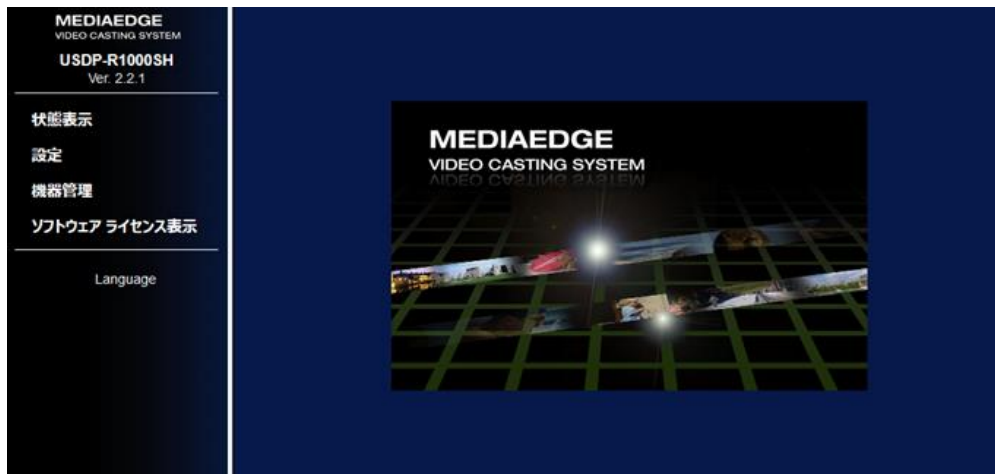

VIII-2. 状態表示

この画面では、USDP-R1000 の状態やログを確認することができます。状態表示画面を開くと次の画面が表示されます。

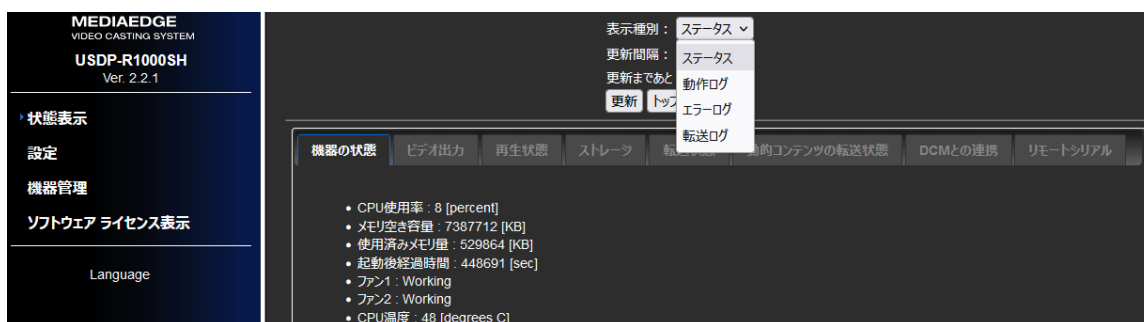


画面の上部の[表示種別]のセレクトボックスからステータスやログなどの表示を切り替えることができます。表示できる情報は以下の通りです。

- ステータス
- 動作ログ
- エラーログ
- 転送ログ

この画面は一定間隔の時間で表示の自動更新を行うことができます。更新間隔は 15 秒、30 秒、45 秒、60 秒の中から選択できます。[手動]を選択すると自動更新を行いません。その場合は[更新]ボタンで表示を更新してください。

■ VIII-2-1. ステータス

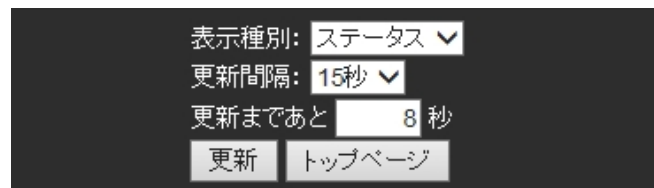

表示種別: ステータス ▼
更新間隔: 15秒 ▼
更新まであと 8 秒
更新 トップページ

USD-P-R1000 の現在の動作状態を表示します。

VIII-2-1-1. 機器の状態



機器の状態 ビデオ出力 再生状態 ストレージ 転送状態 動的コンテンツの転送状態 DCMとの連携 リモートシリアル

- CPU使用率: 13 [percent]
- メモリ空き容量: 5493752 [KB]
- 使用済みメモリ量: 2459592 [KB]
- 起動後経過時間: 3108030 [sec]
- ファン1: —
- ファン2: —
- CPU温度: 49 [degrees C]

動作モード

- モード: channel
- 動作状態: good
- チャンネルNo: 01
- コンテンツURL: file:///drives/default/MEDIAEDGE/playback_max_test/max_r2200s.smil
- 表示状態: content

ハードウェア情報

- 製品名: USD-P-R1000H
- シリアル番号: —
- MACアドレス: 00:30:18:04:13:75
- SDI: none
- ファン: Exist

UPS

- UPS: none
- UPSへのAC入力: —
- バッテリー駆動時間: —
- バッテリー残容量: —

- CPU 使用率
CPU の使用率が表示されます。
- メモリ空き容量
使用可能なメモリの残り容量が表示されます。
- 使用済みメモリ容量
使用済みのメモリ容量が表示されます。
- 起動後経過時間
起動してから経過した時間が表示されます。再起動するとリセットされます。
- ファン 1/ファン 2
ファン 1/ファン 2 が検出できているかどうかが表示されます。Error と表示される場合は、ファンに問題が発生していますので当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- CPU 温度
CPU の温度を表示します。

動作モード

MEDIAEDGE

- モード
現在の動作モードを表示しています。動作モードには「channel」と「menu」と「serial control」があります。外部からネットワーク制御によって割り込みの再生が行われたときは「interrupted_playback」になります。
- 動作状態
現在の動作モードによる動作の状態が「good/bad」で表示されます。「bad」になっている場合はログを確認してください。
- チャンネル No
チャンネルモードで動作している場合に、現在再生しているチャンネル No が表示されます。
- メニューURL
メニューモードで動作している場合に、現在表示しているメニューページの URL またはファイルパスが表示されます。
- コンテンツアドレス
シリアル制御モードで動作している場合に現在のコンテンツアドレス(タイトル 2 桁、チャプター 2 桁)が表示されます。
- コンテンツ URL
現在再生しているコンテンツの URL またはファイルパスが表示されます。
- 表示状態
現在の表示状態を示します。menu (メニューページ) / content (コンテンツ) / screen saver (スクリーンセーバー)のいずれかが表示されます。

ハードウェア情報

- 製品名
製品名が表示されます。
- シリアル番号
本機のシリアル番号が表示されます。
- MAC アドレス
LAN ポートの MAC アドレスが表示されます。
- SDI
USDP-R1000SH の場合は「Exist」、USDP-R1000H の場合は「none」と表示されます。
- ファン
ファンの搭載状態を示します。「Exist」と表示されます。

UPS

- UPS
無停電電源装置 (UPS) の検出状況が表示されます。
検出状態 : Detected、非検出状態 : none
- UPS への AC 入力
接続されている UPS への AC 入力の検出状況が表示されます。

AC 入力が発検された場合：Detected、AC 入力が発検されない場合：none


➤ バッテリー駆動時間

UPS がバッテリー駆動状態になってからの経過時間（秒）が表示されます。

➤ バッテリー残容量

UPS のバッテリー残容量（%）が表示されます。

VIII-2-1-2. ビデオ出力

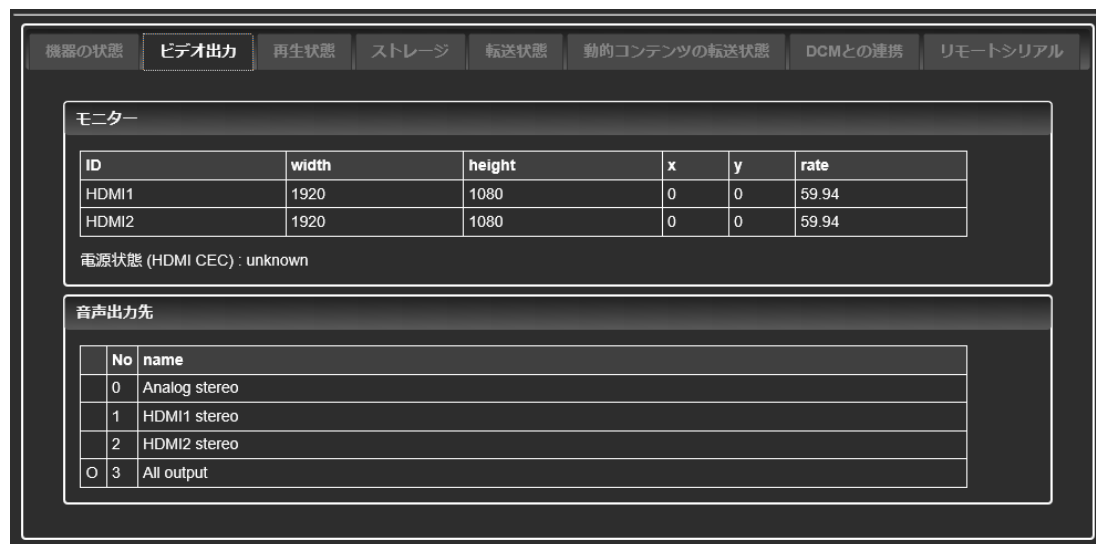

➤ モニター

接続、認識されているディスプレイモニターの識別 ID や設定されている表示位置、解像度、リフレッシュレートの情報が表示されます。

➤ 電源状態（HDMI CEC）

USB CEC アダプターに接続されているモニターの電源状態が「on/off」で表示されます。この表示にはモニターが HDMI CEC に対応している必要があります。モニターが接続されていない場合や、HDMI CEC 非対応のモニターに接続している場合は「unknown」と表示されます。

[ビデオ出力] > [HDMI CEC] が無効の場合、本項目は表示されません。

➤ 音声出力先

接続、認識されている音声出力デバイスの識別番号、名前が表示されます。また設定で音声出力先デバイスとして選択されているデバイスは先頭の「○」印で確認できます。

VIII-2-1-3. 再生状態




本製品には複数のウィンドウを画面に表示することができ、ここでは各表示ウィンドウの状態が表示されます。

メインウィンドウ

- SMIL
- ビデオ
- HTML
- 静止画
- テロップ
- オーバーレイビデオ
- オーバーレイ HTML
- オーバーレイ静止画
- オーバーレイテロップ
- オーバーレイ時計

VIII-2-1-4. ストレージ

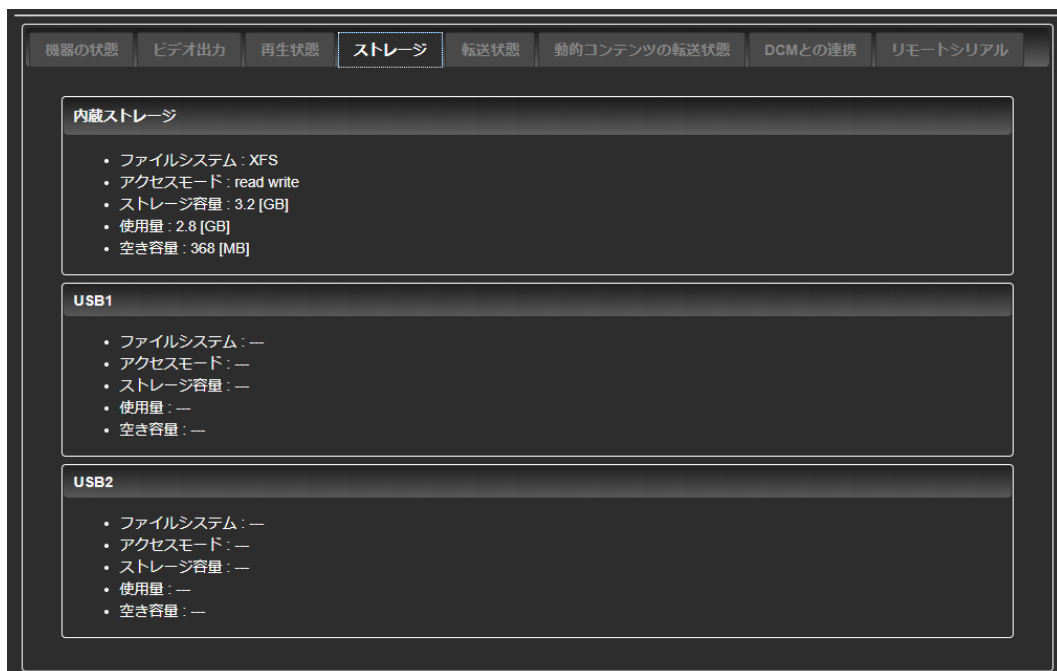

現在接続されている各ストレージの状態が表示されます。本製品に接続することのできるストレージには次の種類があります。

- 内蔵ストレージ
- USB1
- USB2

各ストレージには次の値が表示されています。接続されていないストレージに関しては「---」と表示されます。

- ファイルシステム
ファイルシステムの種類が表示されます。
- アクセスモード
「read only」または「read write」のどちらの権限で接続しているかが表示されます。
- ストレージ容量
ストレージ全体の容量が表示されます。
- 使用量
ストレージの使用済みの容量が表示されます。
- 空き容量
ストレージの使用可能な容量が表示されます。

内蔵ストレージ以外のストレージについては、接続されている場合[安全な取り外し]ボタンが表示されています。これらのストレージを取り外す際は、必ずこのボタンを押してから取り外してください。

ご注意

アクセス中（コンテンツ再生中や配信中）のストレージは絶対に取り外さないでください。必ず[安全な取り外し]を行ってください。コンテンツファイルやファイルシステムが壊れることがあり、ストレージの故障の原因となります。

VIII-2-1-5. 転送状態



DCM と連携してファイルを転送する際の状態や転送ファイル状況を表示します。

- 進捗
全体の転送処理における進捗をパーセントで表示します。進捗は上部のプログレスバーにも反映されます。
- 転送状態
転送処理に問題があるかどうか「good/bad」で表示されます。「bad」と表示されている場合は転送ログを確認してください。
- 転送中かどうか
転送中は「running」と表示されます。転送が終了すると「stopped」と表示されます。
- 転送中のファイル名
転送するファイルの中で、現在転送されているファイル名が表示されます。
- 転送済みのファイルサイズ
「転送済みのファイルの合計サイズ/転送予定のファイルの合計サイズ」の書式で転送済みファイルサイズが表示されます。
- 転送済みファイル数
「転送済みファイル数/転送予定のファイル数」の書式で転送済みファイル数が表示されます。
- 転送開始日時
転送を開始した日時が表示されます。
- 経過時間
転送開始日時から経過した時間が表示されます。
- 終了日時
転送が終了すると、その日時が表示されます。
- 予測終了日時
転送が終了すると予測される日時が表示されます。この日時通りに転送が終了することを保証するものではありません。

取扱説明書

- 転送するファイル
転送する/されたファイル名が表示されます。
- 転送済みファイル
転送済みのファイル名が表示されます。
- 転送失敗ファイル
転送に失敗したファイル名が表示されます。

VIII-2-1-6. 動的コンテンツの転送状態

動的コンテンツ#1～#5 の転送ファイル状況を表示します。

表示内容については VII-2-1-5.転送状態と同じです。

The screenshot displays a software interface titled "動的コンテンツの転送状態" (Dynamic Content Transfer Status). The interface includes a top navigation bar with tabs: 機器の状態, ビデオ出力, 再生状態, ストレージ, 転送状態, 動的コンテンツの転送状態 (selected), DCMとの連携, and リモートシリアル. Below the navigation bar, there are three main sections labeled #1, #2, and #3. Each section contains a list of status indicators and three input fields for file management.

Section #1:

- 進捗: 一%
- 転送状態: good
- 転送中かどうか: stopped
- 転送中のファイル名: ー
- 転送済みファイルサイズ: ー
- 転送済みファイル数: ー
- 転送開始日時:
- 経過時間: ー
- 終了日時:
- 予測終了日時:

Section #2:

- 進捗: 一%
- 転送状態: good
- 転送中かどうか: stopped
- 転送中のファイル名: ー
- 転送済みファイルサイズ: ー
- 転送済みファイル数: ー
- 転送開始日時:
- 経過時間: ー
- 終了日時:
- 予測終了日時:

Section #3:

- 進捗: 一%
- 転送状態: good
- 転送中かどうか: stopped

Each section also contains three input fields labeled "転送するファイル", "転送済みファイル", and "転送失敗ファイル".


VIII-2-1-7. DCM との連携



➤ DCM サーバーとの接続

DCM との通信状態は「true/false」で表示されます。「false」の場合、[ネットワーク](#)設定や DCM サーバーの状態を確認してください。

VIII-2-1-8. リモートシリアル

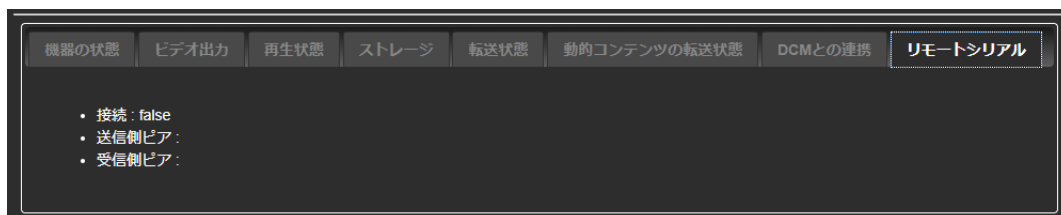

➤ 接続

リモートシリアルの接続状態が「true/false」で表示されます。


➤ 送信側ピア

送信側の IP アドレスとポート番号が表示されます

➤ 受信側ピア

受信側の IP アドレスとポート番号が表示されます


■ VIII-2-2. ログ

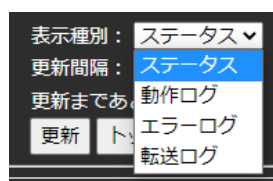

USDP-R1000 のログを表示します。


動作ログ

再生状態および動作の状態を表示します。

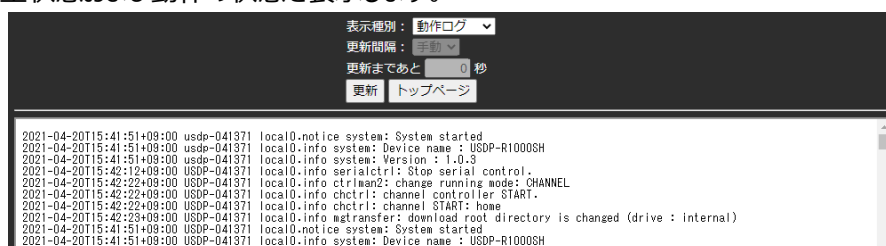


エラーログ

装置内部で発生したエラーログを表示します。

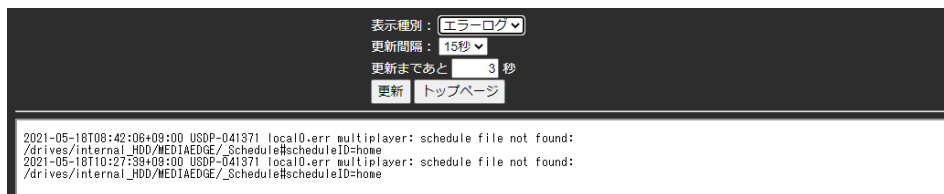

転送ログ

DCM と連携してファイルを転送するログを表示します。

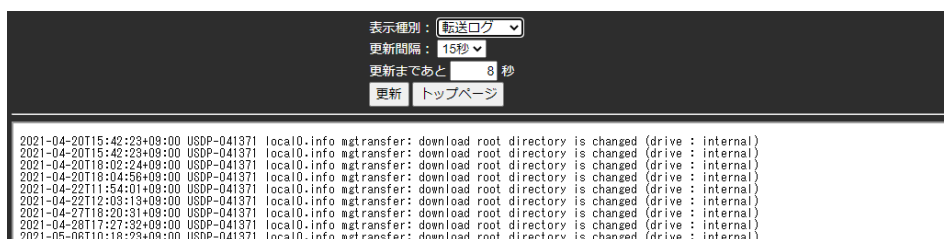


VIII-3. 設定

■ VIII-3-1. 設定について


USDP-R1000 の動作を設定により変更します。それぞれのページの[設定]ボタンをクリックすると、実際の設定を行い、設定完了後に再起動が必要な場合には再起動を行います。

設定画面の各項目は、設定したモードによって必要な項目が表示されます。

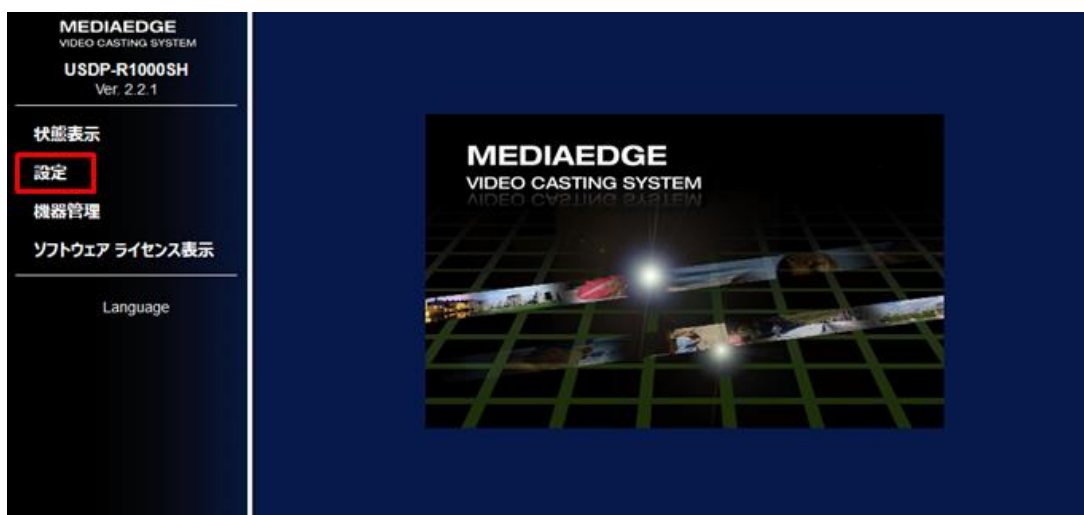


■ VIII-3-2. 基本設定

VIII-3-2-1. 動作モード

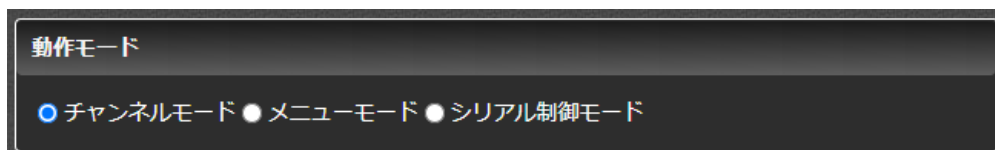

- チャンネルモード – （初期値）
登録したチャンネル番号から選択する[チャンネルモード](#)で動作します。DCM を使用してスケジュール再生を行う場合には[チャンネルモード]に設定してください。
- メニューモード
再生するコンテンツを選択する際にメニューを表示して再生するメニューモードで動作します。サーバーやドライブのメニューを表示しリモコンでコンテンツを選択する場合には[メニューモード]に設定してください。
- シリアル制御モード
シリアルポートまたはネットワークからの制御コマンドによって再生制御を行うシリアル制御モードで動作します。


VIII-3-2-2. デフォルトドライブ

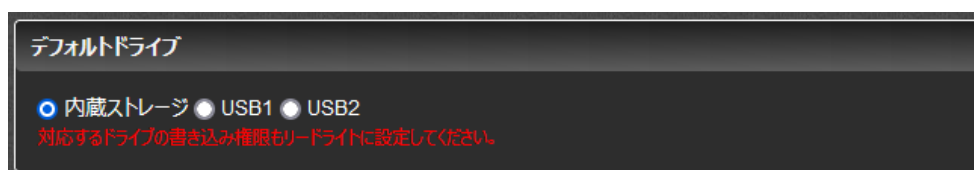

スケジュールファイルとコンテンツファイルを参照するドライブを選択します。DCM ではここで選択したドライブにコンテンツを配信します。

- 内蔵ストレージ – （初期値）
- USB1
- USB2


VIII-3-2-3. ドライブの書き込み制限

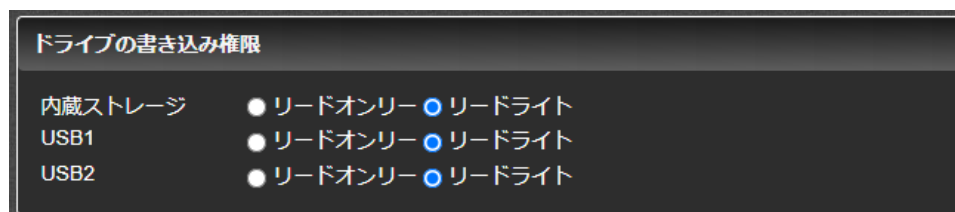

それぞれのドライブに書き込み可能にするか、書き込みを禁止するかを設定します。[リードオンリー]に設定するとファイル配信やその他のすべての操作で書き込みが禁止されます。

- 内蔵ストレージ
- USB1
- USB2

VIII-3-2-4. タイムゾーン

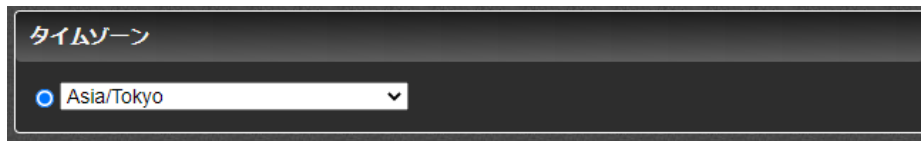


タイムゾーン

☒ Asia/Tokyo ▼

USDP-R1000 を設置する地域の属するタイムゾーンを選択してください。

VIII-3-2-5. リモコン

- 有効/無効

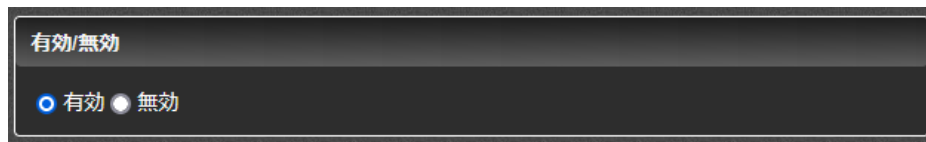


有効/無効

☒ 有効 ☐ 無効

- 有効 – (初期値)
- 無効
リモコンを使用しません。

- ID

複数の USDP-R1000 を個別にリモコンで操作する場合などに、対応する[リモコン ID](#)を設定します。表示される DIPSW の画像にしたがって使用するリモコンの ID を設定してください。

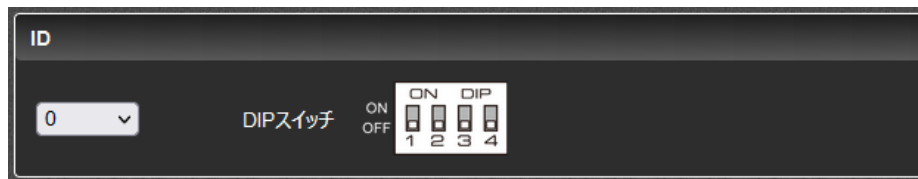

ID


0 ▼

DIPスイッチ

ON OFF

ON	DIP
1	2
3	4

- POWER キー

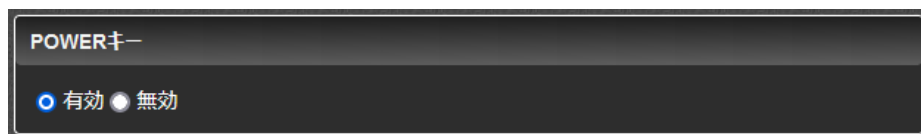


POWERキー

☒ 有効 ☐ 無効 ☐ 確認のみ

- 有効 – (初期値)
- 無効
リモコンによる操作で(POWER)キーだけを無効にします。

- 設定メニュー

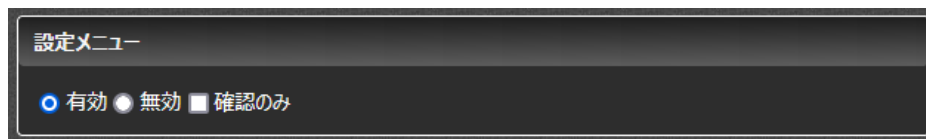

設定メニュー


☒ 有効 ☐ 無効 ☐ 確認のみ

リモコンの(CONF)キーで[設定メニュー](#)を表示するかを設定します。

- 有効 – (初期値)
「確認のみ」にチェックすると現在のネットワーク設定状況の確認のみ可能です。
- 無効
設定メニューが表示されなくなります。

VIII-3-2-6. フロントパネル


● LCD 表示

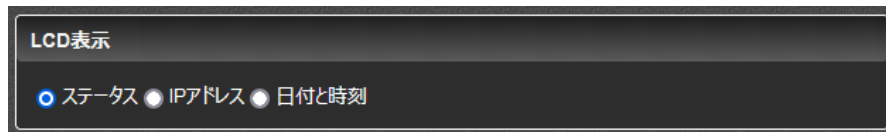

通常動作中に液晶画面に表示する情報(状態表示)を設定します。

- ステータス – (初期値)
機種名およびメインウィンドウのコンテンツの再生状態 (STOP/PLAY/LOAD/PAUSE)を表示します。
- IP アドレス
機種名および本機の IPv4 アドレスを表示します。
- 日付と時刻
機種名および現在日時を表示します。

● フロントパネル操作

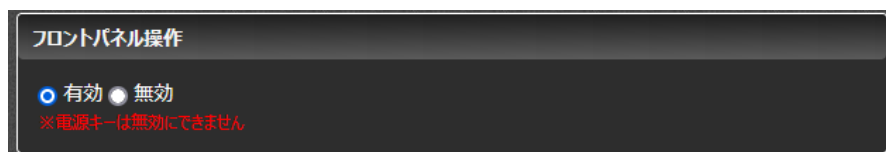


フロントパネル操作の有効/無効を設定します。

- 有効 – (初期値)
 - 無効
フロントパネルのキーによる操作ができなくなります。
- ※[左/CANCEL]キーを押しながら[PWR]キーによる電源オン/オフは無効にできません。

VIII-3-2-7. 定期再起動

以下の設定は画面最下端にある「詳細設定を表示...」をクリックすると表示されます。

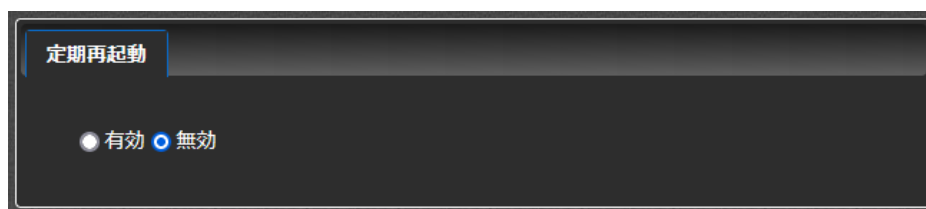

指定の日時になると自動的に再起動する機能です。

- 有効
- 無効 – (初期値)

- 日時設定

再起動を行う日時を "分 時" または "分 時 日 月 曜" で指定します。
 それぞれのフィールドはスペースで区切ります。
 指定しないフィールドは * を指定します。

➤ 指定可能な値

分	0～59
時	0～23
日	1～31
月	1～12
曜	0 または 7(日曜)～6(土曜)

ご注意

指定を誤るとシステムが正常に動作しなくなる恐れがあります。

➤ 例

毎日朝 5 時	0 5
毎週日曜日の 23:30	30 23 * * 0

VIII-3-2-8. 時計

- 時計表示

画面に時計を表示するかを設定します。

- 有効
- 無効 – (初期値)

- 表示フォーマット

日時の表示形式を設定します。以下の表記の組み合わせで指定します。
 初期値は %Y/%m/%d %a %H:%M です。

- 日付表記

表記	表示
%d %e	日
%A %a	曜日
%m	月
%B %b	月名 (英語)
%Y %y	年


➤ 時間表記

表記	表示
%H %k	時(0-23)
%I %l	時(1-12)
%M	分
%S	秒
%P %p	午前または午後 (英語)

➤ 例

表記	表示
%d.%m.%Y	21.05.2013
%a %b %d %y	Tue May 21 13
%l:%M:%S %P	2:13:9 pm

以下の設定は画面最下端にある「詳細設定を表示...」をクリックすると表示されます。

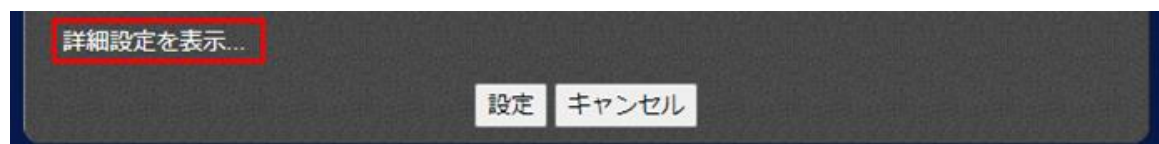

● デザイン

時計表示のデザインを設定します。

➤ フォントサイズ

時計表示の文字サイズ (高さ) をピクセル単位で設定します。初期値は 72 ピクセルです。

➤ 背景色

時計表示領域の背景色を 16 進数の 32 ビット値 (AARRGGBB) で指定します。初期値は 90000000 です。

➤ 文字色

時計表示の文字の色を 16 進数の 24 ビット値 (RRGGBB) で指定します。初期値は FFFFFFFF (白) です。

➤ 文字の縁色

時計表示の文字の縁の色を 16 進数の 24 ビット値 (RRGGBB) で指定します。初期値は 000000 (黒) です。

➤ 文字の縁幅

時計表示の文字の縁の幅をピクセルで指定します。0(なし)から 32 ピクセルの範囲で指定します。初

期値は 0 ピクセルで縁は表示されません。

- 位置サイズ

時計の表示位置とサイズを指定します。

値は 3840x2160 の座標系で指定しますが、ディスプレイ表示が 1920x1080 の場合、縮小された位置、サイズで表示されます。

- X – （初期値：2600）
時計表示領域の左上の X 座標（0～3840）を指定します。
- Y – （初期値：200）
時計表示領域の左上の Y 座標（0～2159）を指定します。
- 幅 – （初期値：1000）
時計表示領域の幅をピクセル（1～3840）で指定します。
- 高さ – （初期値：200）
時計表示領域の高さをピクセル（1～2160）で指定します。

- 詳細設定

- 表示オフセット

現在の日時にオフセット値を加減して、日時を表示します（+の値で進み、-の値で遅れます）。0 秒から±86400 秒（1 日）の範囲で指定できます。初期値は 0 です。

VIII-3-2-9. UPS

オムロン株式会社製 無停電電源装置（UPS）を USB ケーブルで接続することで、UPS の AC 入力状態を監視します。UPS の AC 入力失われ、バッテリー駆動状態になってからの経過時間またはバッテリー残容量により USDP-R1000 をシャットダウンさせることができます。

USDP-R1000 がシャットダウンしてから約 1 分後、UPS 本体がシャットダウンします。

- 動作モード



UPS 監視の動作モードを設定します。

- 無効
UPS に連動してシャットダウンを行いません。（初期値）
- バッテリー駆動時間
UPS がバッテリー駆動状態になってからの経過時間で USDP-R1000 をシャットダウンします。

➤ バッテリー残容量

UPS がバッテリー駆動の状態ですべての UPS のバッテリー残容量が設定値を下回った場合に USDP-R1000 をシャットダウンします。

● シャットダウンまでのバッテリー駆動時間

UPS がバッテリー駆動状態になってから USDP-R1000 をシャットダウンさせるまでの時間（秒）を指定します。

● シャットダウンまでのバッテリー残容量

USDP-R1000 をシャットダウンさせる UPS のバッテリー残容量（%）を指定します。


● グループ名

1 台の UPS から複数の USDP-R1000 の電源を供給する場合、USB ケーブルで直接 UPS に接続されていない USDP-R1000 を同じグループ名に設定しておく、ネットワーク経由のシャットダウンコマンドにより、同時にシャットダウンさせることができます。グループ名を設定しない場合（空の場合）、ネットワーク経由でシャットダウンコマンドを送信しません。（初期値）

VIII-3-2-10. Live Commander

Stream Deck（カスタマイズ可能な LCD キー）を USDP-R1000 の USB ポートに接続することにより、USDP-R1000 の制御や他の MEDIAEDGE Decoder、USDP シリーズ製品などを外部制御することができます。使用方法および設定方法については [Live Commander](#) をご参照ください。

Live Commander を使用する場合は有効に設定します。

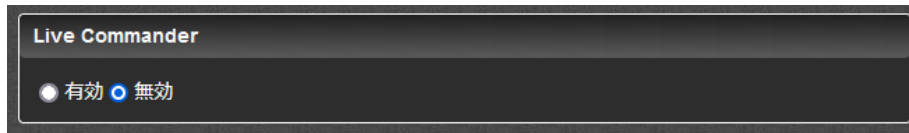

- 有効
- 無効 – （初期値）

■ VIII-3-3. ネットワーク

VIII-3-3-1. IPv6




IPv6 の有効、無効を設定します。通常は有効にしておき、IPv6 を有効にして問題がある環境のみで無効にしてください。

- 有効 – （初期値）
IPv6 を使用します。IPv6 のアドレスは DHCPv6 が有効であれば DHCPv6 から、ネットワーク上に DHCPv6 が存在しなければ自動的に設定します。
- 無効
IPv6 を使用しません。

VIII-3-3-2. IPV4

● 有線 LAN

- IPv4 アドレス

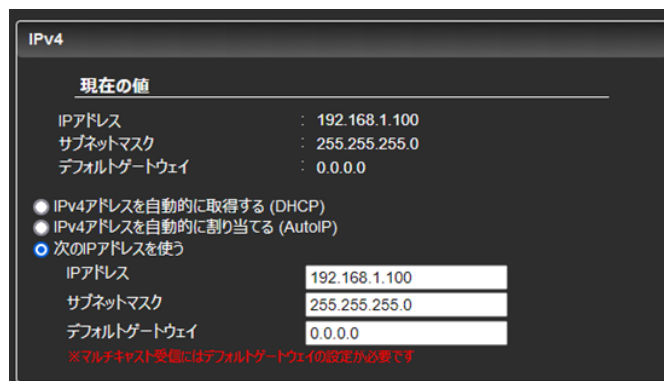

IP アドレスの取得方法を設定します。

- ✧ IPv4 アドレスを自動的に取得する (DHCP) – (初期値)
IP アドレスを DHCP サーバーから取得します。割り振られる IP アドレスは DHCP の設定によります。DHCP サーバーから取得できるまでは IP アドレスは割り振られません。
- ✧ IPv4 アドレスを自動的に取得する (AutoIP)
AutoIP を使用して自動的に IP アドレスを割り振ります。AutoIP の範囲内 (169.254/16) で自動生成されます。
- ✧ 次の IP アドレスを使う
使用する IP アドレスを手動で設定します。設定値については、ネットワーク管理者に確認してください。
 - IP アドレス
 - サブネットマスク
 - デフォルトゲートウェイ


※RTSP/RTP, UDP のマルチキャストストリーミング再生を行う場合はデフォルトゲートウェイの設定が必要です。ゲートウェイが不要な環境でも同一サブネット上の IPv4 アドレスを指定してください。(該当の IP アドレスが存在する必要はありません)

➤ DNS

- ✧ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する
DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスを取得します。
- ✧ 次の DNS サーバーのアドレスを使う
使用する DNS サーバーを設定します。設定値については、ネットワーク管理者に確認してください。
 - 優先 DNS サーバー
優先する DNS サーバーを指定します。
 - 代替 DNS サーバー
優先 DNS サーバーからレスポンスが返らなかった場合に使用する、DNS サーバー指定します。
 - DNS ドメイン名
設定値については、ネットワーク管理者に確認してください。

VIII-3-3-3. Proxy

- HTTP Proxy

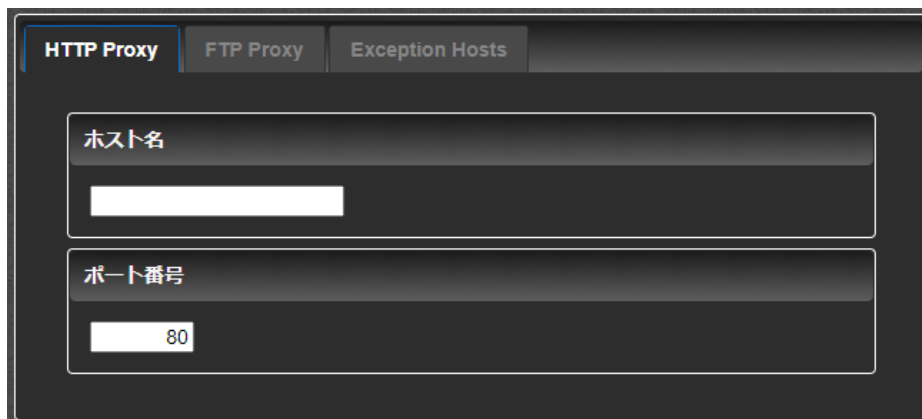


The screenshot shows a configuration window with three tabs: 'HTTP Proxy', 'FTP Proxy', and 'Exception Hosts'. The 'HTTP Proxy' tab is active. Inside, there are two input fields. The first is labeled 'ホスト名' (Host Name) and is empty. The second is labeled 'ポート番号' (Port Number) and contains the value '80'.

HTTP でアクセスする際に Proxy を使用する場合に、Proxy サーバーを指定します。

- ホスト名
- ポート番号

- FTP Proxy

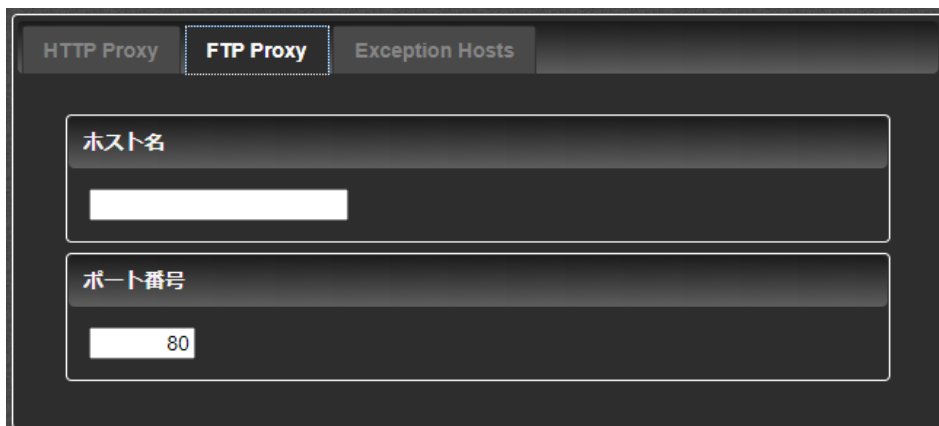


The screenshot shows a configuration window with three tabs: 'HTTP Proxy', 'FTP Proxy', and 'Exception Hosts'. The 'FTP Proxy' tab is active. Inside, there are two input fields. The first is labeled 'ホスト名' (Host Name) and is empty. The second is labeled 'ポート番号' (Port Number) and contains the value '80'.

FTP でアクセスする際に Proxy を使用する場合に、Proxy サーバーを指定します。

- ホスト名
- ポート番号

- 除外リスト

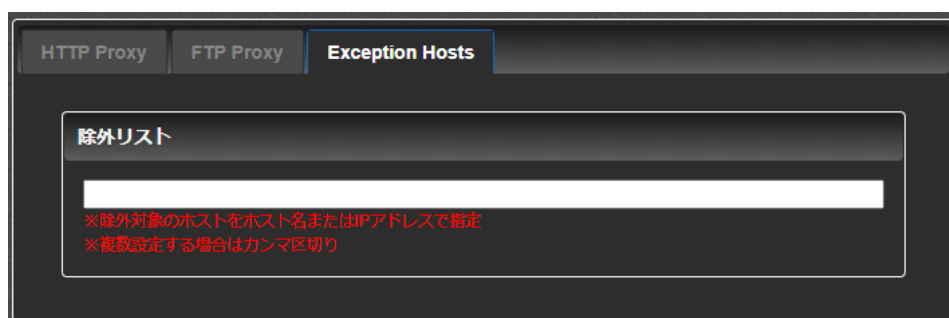

The screenshot shows a configuration window with three tabs: 'HTTP Proxy', 'FTP Proxy', and 'Exception Hosts'. The 'Exception Hosts' tab is active. Inside, there is a large text area labeled '除外リスト' (Exception List). Below the text area, there are two red notes: '※除外対象のホストをホスト名またはIPアドレスで指定' and '※複数設定する場合はカンマ区切り'.

Proxy を使用せずに直接アクセスするサーバーのホスト名または IP アドレスを記述します。

複数設定する場合はカンマで区切って指定してください。

VIII-3-3-4. ホスト名

- **ホスト名**

USDP-R1000 のホスト名を設定します。

ホスト名に使用できる文字は半角のアルファベットと数字、「-」のみになります。ホスト名を設定しない場合は「USDP-xxxxxx」のように、MAC アドレスから自動的に生成します。

※ ホスト名の先頭と末尾に「-」は使用できません。

- **ホストの説明**

ホスト名と同時に表示される説明を設定します。特に設定する必要はありませんが、接続している機器の数が増えた場合の識別に役立ちます。

VIII-3-3-5. NTP

USDP-R1000 内蔵時計の時刻を補正する NTP サーバーを設定します。 → [時刻設定 \(NTP\)](#)

- NTP サーバーのアドレスを自動的に取得する – (初期値)

- 次の NTP サーバーを使う

➤ ホスト名

NTP サーバーのホスト名、又は IP アドレスを入力します。

- 更新間隔(秒) – (初期値:3600 秒)

ここで設定した間隔で NTP サーバーに接続します。


- 信頼性の低い NTP サーバーに同期

接続する NTP サーバーが他の NTP サーバーに同期していないなど、時刻の信頼性が低い場

合でも時刻補正するかどうかを設定します。NTP サーバー側の問題で USDP-R1000 が時刻同期できない場合に有効にすると時刻同期できることがあります。

- 有効
- 無効 – （初期値）

VIII-3-3-6. UPnP

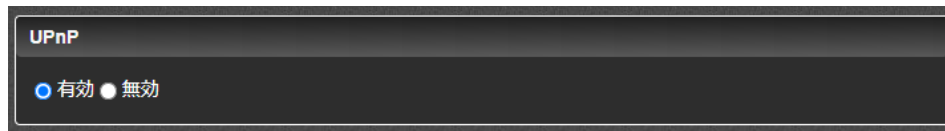

USDP-R1000 は UPnP による自動検出に対応しています。 → [UPnP](#)

- 有効 – （初期値）
定期的に UPnP のメッセージをネットワークに通知します。
- 無効
UPnP の通信を行いません。

VIII-3-3-7. サービスとの連携



DCM を使用して USDP-R1000 のスケジュール、レイアウト、コンテンツを管理する場合、接続する DCM の設定を行います。

- **連携**
 - 有効
 - 無効 – （初期値）
- **サービス**

連携するサービスは DCM 固定です。

 - DCM
DCM クラウド向けの機能です。Windows 10 の 1 台構成の場合は、連携を無効にしてください。
- **DCM サーバー**

サービスで DCM を選択している場合にスケジュールとコンテンツを配信する DCM サーバーのホスト名を設定

定してください。


- ホスト名
- ポート番号

● アカウント

DCM サーバーのアカウントとパスワードを変更している場合に DCM の設定に合わせて設定してください。初期値は DCM の初期値が設定されています。

- ユーザー名
- パスワード

VIII-3-3-8. ファイル共有

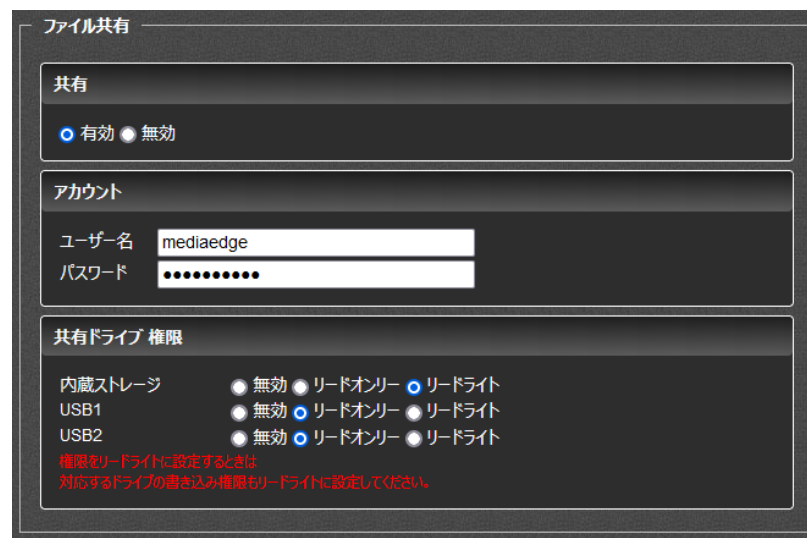

Windows ファイル共有で USDP-R1000 のストレージにアクセスする機能を設定します。

→ [ファイル共有](#)

● 有効／無効

- 有効
- 無効 – (初期値)

● アカウント

共有ドライブに接続するアカウントと設定値を設定します。

- ユーザー名 – (初期値：mediaedge)
- パスワード – (初期値：設定値なし)

● 共有ドライブ権限

無効に設定すると、そのドライブは共有されません。[リードオンリー]の場合は読み出しのみ、[リードライト]の場合は読み書きが可能になります。[共有ドライブの権限]は[ドライブの書き込み権限]とは別に設定できますが、ドライブが[リードオンリー]の場合に[リードライト]に設定しても書き込みはできません。

- 内蔵ストレージ
- USB1
- USB2

VIII-3-3-9. Web コントロール

- **有効/無効**

- 有効
Web コントロール機能（公開フォルダーおよび制御用の CGI）を有効にします。
- 無効 - （初期値）
Web コントロール機能を無効にします。

- **公開ドライブ**

公開対象とするコンテンツを格納するドライブを指定します。

- デフォルトドライブ - （初期値）
基本設定の[デフォルトドライブ]で選択したドライブを使用します。
- 内蔵ストレージ
内蔵ストレージを使用します。
- USB1
USB1 に接続したストレージを使用します。
- USB2
USB2 に接続したストレージを使用します。

- **公開フォルダー**

公開対象とするコンテンツを格納するフォルダーのパスを指定します。

初期値は [MEDIAEDGE/_WebControl] となっています。

ここで設定したフォルダーは以下の URL に公開されます。

公開 URL: <http://usdp-address/web_control/menu/>

- **基本認証**

有効にした場合、上記の公開 URL へのアクセスの際に基本認証が有効になります。

- 有効
- 無効 - （初期値）
ユーザー名およびパスワードを設定します。
- ユーザー名 - （初期値：mediaedge）
- パスワード - （初期値：設定値なし）

VIII-3-3-10. 動的コンテンツ

動的コンテンツのダウンロード設定は 5 セット設定（#1 ～ #5）することが可能です。

- URL
動的コンテンツダウンロード用の download.txt への URL を指定します。
- ユーザー名
download.txt を取得する為のユーザー名を指定します。
- パスワード
download.txt を取得する為のパスワードを指定します。
- 更新時間
download.txt を取得する間隔を秒で指定します。
#1～#5 のダウンロード処理は同時に行われる為、指定した時間間隔で正確に処理されるわけではありません。

■ VIII-3-4. メニューモード

メニューモードで表示するメニューの設定を行います。

VIII-3-4-1. メニュー取得元

- **メニュー取得元**
メニューページの取得元を選択します。MEDIAEDGE Server もしくは MEDIAEDGE LEB からストリーミング再生する場合は[サーバー]を選択します。
[ローカルドライブ(メニュー自動生成)]を選択した場合、指定したドライブにあるコンテンツからメニューを自動的に生成し表示します。[ローカルドライブ(ユーザーメニュー)]を選択した場合、[メニューファイルパス]に指定したドライブにあるメニューファイル（HTML）を表示します。
 - サーバー
 - ローカルドライブ（メニュー自動生成） — （初期値）
 - ローカルドライブ（ユーザーメニュー）

VIII-3-4-2. サーバー

● メニューページ URL

- 初期値：空欄欄 – （記述例：http://mediaedge-svr/sample/usdp/index.asp）
[メニュー取得元]を[サーバー]に設定した際の、メニューのホーム URL を指定します。
ローカルファイルを再生する場合には設定の必要はありません。

VIII-3-4-3. ローカルドライブ

● コンテンツドライブ

[メニュー取得元]に[ローカルドライブ(メニュー自動生成)]または[ローカルドライブ(ユーザーメニュー)]を設定した場合の、メニューのホーム画面に使用するドライブを指定します。

- ドライブリスト – （初期値）
USDP で使用可能なドライブの一覧が表示されます。
- デフォルトドライブ
基本設定の[デフォルトドライブ]で選択したドライブを使用します。
- 内蔵ストレージ
内蔵ストレージを使用します
- USB1
USB1 に接続したストレージを使用します。
- USB2
USB2 に接続したストレージを使用します。

● コンテンツフォルダーパス

[メニュー取得元]で[ローカルドライブ(メニュー自動生成)]を選択した場合に設定します。コンテンツドライブの中のフォルダーをメニューのホームとして使用する際のフォルダー名を指定します。コンテンツドライブで選択したストレージのトップ階層からの相対パスを記述してください（例えば指定したコンテンツドライブのルートフォルダーの直下に content フォルダーがある場合、コンテンツフォルダーパスを[content]と記述します）。[コンテンツドライブ]で[ドライブリスト]を選んでいる場合は[ドライブ名/相対パス]を記述します。各ドライブのドライブ名は次の通りです。

- 内蔵ストレージ：internal_HDD
- USB1：USB1
- USB2：USB2

指定されたパスが存在しない場合は、[コンテンツドライブ] で指定したドライブのトップ階層が表示されます。右の … をクリックして、接続されているドライブに格納されているファイル一覧からファイルを選択することも可能です。

● メニューファイルパス

[メニュー取得元]で[ローカルドライブ(ユーザーメニュー)]を選択した場合に設定します。メニューファイルへのパスを指定します。[コンテンツドライブ]で選択したストレージのトップ階層からの相対パスを記述してください。（content フォルダー下の menu.html を使用する場合は[content/menu.html]と記述します。） [コンテンツドライブ]で[ドライブリスト]を選んでいる場合は[ドライブ名/相対パス]を記述します。各ド

ライブのドライブ名は次の通りです。

- 内蔵ストレージ : internal_HDD
- USB1 : USB1
- USB2 : USB2

例えばUSB1のcontentフォルダー下のmenu.htmlを使用する場合は

[USB1/content/menu.html]と記述します。

右の … をクリックして、接続されているドライブに格納されているファイル一覧からファイルを選択することも可能です。

● 表示順序

自動生成するメニューにコンテンツを表示する順番を設定します。

- 名前順 – (初期値)
コンテンツのファイル名順 (昇順) に表示します。日本語のファイル名は UTF-8 でエンコードされたデータでの順番になるため、日本語のファイルを使用する場合は、ファイル名の先頭に半角数字で番号などをつけることを推奨します。
- 更新時間順
コンテンツファイルの更新時間順 (昇順) に表示します。
- フォルダ優先
フォルダが含まれる場合、フォルダを優先して上部に表示します。

● 表示対象コンテンツ

自動生成するメニューに表示するコンテンツの種類を設定します。チェックボックスにチェックした種類のコンテンツのみをメニューに表示します。

コンテンツの種類はファイルの拡張子で判別しています。

コンテンツの種類	拡張子
動画	mpg, m2t, m2p, m2ts, mts, mov, mp4
静止画	jpg, jpeg, png, gif, bmp
オーディオ	wav, mp3
HTML	html, htm, asp
SMIL	smil, smi, sml

DCM で作成したスケジュールファイルはスケジュールコンテンツとして認識します。

VIII-3-4-4. スクリーンセーバー

メニューモードで操作が一定時間ない場合にスクリーンセーバーを表示することが可能です。スクリーンセーバー表示中に操作を行うとメニューに戻ります。

● スクリーンセーバーの使用

- 有効
スクリーンセーバーを使用します。
- 無効 – (初期値)

スクリーンセーバーを使用しません。

- **アイドル時間** – (初期値：300)

スクリーンセーバーが起動するまでの待ち時間を秒単位で指定します。

- **表示コンテンツ** – (初期値：設定なし)

スクリーンセーバーで再生するファイルパスを指定します。動画、静止画の他にスケジュールなど USDP で対応している全てのコンテンツが指定できます。パスはローカルの内容を使用する場合は基本設定の[デフォルトドライブ]で指定したドライブのトップ階層からの相対パスを記述してください。サーバーのコンテンツを使用する場合は URL を記述してください。

右の … をクリックして、接続されているドライブに格納されているファイル一覧からファイルを選択することも可能です。

- **スクリーンセーバーから復帰したときにホーム画面に戻る**

- 有効

復帰時にメニューのホーム画面に戻ります。ホーム画面以外でスクリーンセーバーが起動した場合に、ホーム画面に戻る必要がある場合に使用します。

- 無効 – (初期値)

復帰時に直前の画面に戻ります。

■ VIII-3-5. チャンネルモード

チャンネルモードのホームチャンネル[home]に割り当てるコンテンツを指定します。

番号	タイトル	URLまたはファイルパス	リピート
home	Test	MEDIAEDGE/_Schedule#scheduleID=home	<input checked="" type="checkbox"/>
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>

USDP-R1000 をチャンネルモードで起動すると[home]に指定したコンテンツが再生されます。また[home]、番号で指定したコンテンツはリモコンにより切り替えることができます。

- **リモコンの CANCEL キー**

コンテンツ再生中にリモコンの(CANCEL)キーを押したときの動作を指定します。

- 再生を停止する – (初期値)

再生を停止します。

- ホームチャンネルを再生する

[home]で指定したチャンネルを再生します。

- **使用するチャンネル数** – （初期値：99）

使用する最大チャンネル数を 0～999 で指定します。リモコン操作でチャンネルを選択するとき、9 以下を指定した場合は 1 桁の番号を、99 以下を指定した場合は 2 桁の番号を、それ以外の場合は 3 桁の番号を入力した時点でチャンネルが確定されます。

- **チャンネル**

- **タイトル**

チャンネルのタイトルを指定できます。再生中に表示されることはありません。

- **URL またはファイルパス**

再生するファイルの URL もしくはファイルパスを指定します。ファイルパスの場合は、で指定したドライブのトップ階層からの相対パスで指定します。USB1 の content フォルダ下にある sample.m2p を指定する場合、[デフォルトドライブ]を[USB1]に設定した上で[content/sample.m2p]と指定します。[デフォルトドライブ]の設定に関わらずコンテンツを指定する場合は、ファイルパスに[/drives/(ドライブ名)]から始まる絶対パスを記述します。先ほどの例では[/drives/USB1/content/sample.m2p]と指定します。各ドライブのドライブ名は次の通りです。


- 内蔵ストレージ： internal_HDD
- USB1： USB1
- USB2： USB2

右の … をクリックして、接続されているドライブに格納されているファイル一覧からファイルを選択することも可能です。

- **リピート**

コンテンツの再生が終了したとき、再生をリピートするかどうかを指定します。チェックを外している場合は、再生が終了すると[home]チャンネルに戻ります。[home]チャンネルはリピートが常に有効になっています。

■ VIII-3-6. シリアル制御モード

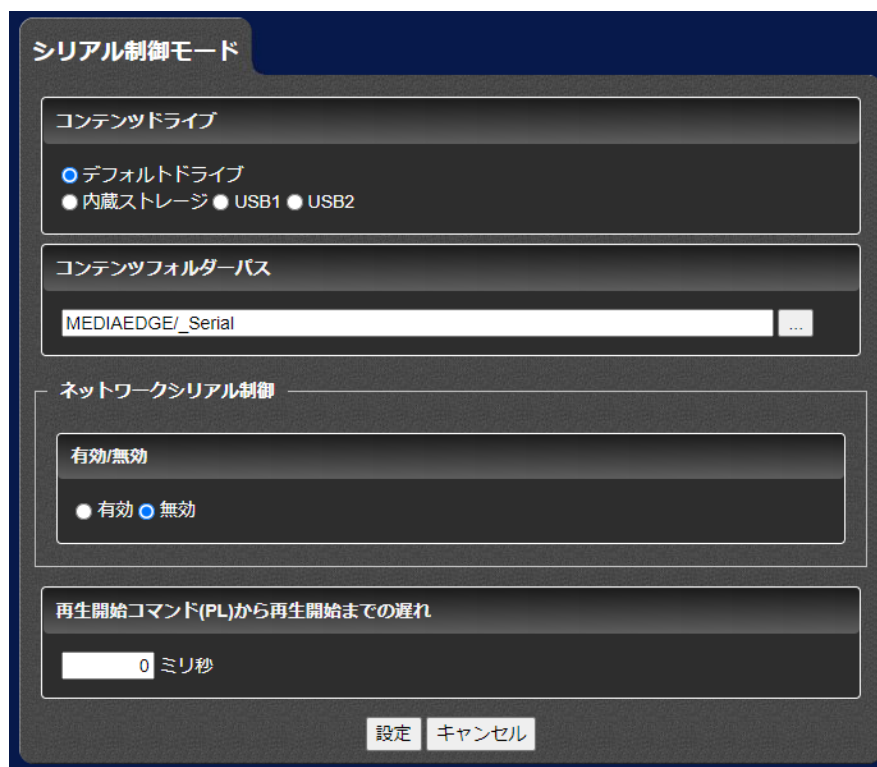

VIII-3-6-1. コンテンツドライブ

シリアル制御モードで再生対象とするコンテンツを格納するドライブを指定します。

- デフォルトドライブ – (初期値)
基本設定の[デフォルトドライブ]で選択したドライブを使用します。
- 内蔵ストレージ
内蔵ストレージを使用します。
- USB1
USB1 に接続したストレージを使用します。
- USB2
USB2 に接続したストレージを使用します。

VIII-3-6-2. コンテンツフォルダーパス

再生対象とするコンテンツを格納するフォルダーのパスを指定します。

右の … をクリックして、接続されているドライブに格納されているフォルダー一覧からフォルダーを選択することも可能です。

初期値は MEDIAEDGE/_Serial となっています。

VIII-3-6-3. ネットワークシリアル制御



- **有効/無効**
 - 有効
ネットワーク経由でシリアル制御モードの制御コマンドを受け付けます。
 - 無効 – （初期値）
ネットワーク経由でシリアル制御モードの制御コマンドを受け付けません。
- **待機ポート番号 – （初期値：12000）**
ネットワーク経由でシリアル制御モードの制御コマンドを受け付ける待機ポート番号を指定します。

VIII-3-6-4. 再生開始コマンド(PL)から再生開始までの遅れ – （初期値：0）

PL コマンドを発行してから再生処理を開始するまでの遅延時間（ミリ秒）を設定できます。
通常は初期値のまま使用します。

■ VIII-3-7. 再生

VIII-3-7-1. ジャンプ時間 – （初期値：10）

リモコンの   キーを押したときにファイルの表示位置を移動する秒数を設定します。

VIII-3-7-2. 再生情報

メニューからの再生開始時に画面上に表示される再生情報の表示モードを設定します。

- **表示モード**
 - オフ – （初期値）
再生情報の表示を行いません。
 - 自動
再生開始時に自動的に表示し、表示時間を経過すると自動的に消えます。
 - 手動
リモコンの(DISP)キーを押すことで、情報表示を行います。
- **表示時間 – （初期値：5）**
自動的に表示した再生情報を自動的に消去するまでの時間を秒単位で設定します。

VIII-3-7-3. スケジュール

動作モードによらず、スケジュールファイルにしたがって再生している場合の動作を設定します。

MEDIAEDGE ではフィラーとはスケジュール再生時にエラーが発生した場合に指定されたコンテンツを自動的に再生する機能を指します。

- **空き時間をエラーとみなす**

- 有効

再生中のスケジュールにコンテンツの登録されていない空き時間があつた場合、エラーとしてフィラー再生を行います。

- 無効 - (初期値)

スケジュールに空き時間があつた場合にエラーとはみなさず、再生を停止します。

- **エラー発生時にフィラーを再生**

- 有効

再生エラーを検出するとフィラーファイルを再生します。

次のスケジュールに移るとフィラーファイルの再生は停止し、スケジュールに従ったファイルを再生します。

- 無効 - (初期値)

フィラー再生を行いません。

- **フィラーファイル - (初期値：設定値なし)**

再生エラーを検出した場合に再生するフィラーファイルの URL またはファイルパスを設定します。ファイルパスの場合は、[デフォルトドライブ](#)で指定したドライブのトップ階層からの相対パスで指定します。USB1 の content フォルダー下にある sample.m2p を指定する場合、[デフォルトドライブ]を[USB1]に設定した上で[content/sample.m2p]と指定します。[デフォルトドライブ]の設定に関わらずコンテンツを指定する

場合は、[/drives/(ドライブ名)/]から始まる絶対パスを記述します。先ほどの例では[/drives/USB1/content/sample.m2p]と指定します。各ドライブのドライブ名は次の通りです。

- 内蔵ストレージ : internal_HDD
- USB1 : USB1
- USB2 : USB2

フィルターファイルにはスケジュール以外の任意のコンテンツ（動画、静止画、HTML、テロップ）を指定できます。右の … をクリックして、接続されているドライブに格納されているファイル一覧からファイルを選択することも可能です。

● スケジュールのオフセット

DCM で作成したスケジュールに対して、再生やコマンドの実行タイミングを調整するための設定です。

スケジュールした時刻よりも早めに実行したい場合はマイナス、遅めに実行したい場合はプラスの値を -3600000～3600000（ミリ秒）の範囲で指定します。

※スケジュールの実行時刻をミリ秒の精度で保証するものではありません。

- 再生 - （初期値：0）
コンテンツの再生開始、停止時刻についてのオフセット。
- シリアル出力 - （初期値：0）
スケジュールコマンドの実行時刻についてのオフセット。
- 音量変更 - （初期値：0）
音量変更コマンドの実行時刻についてのオフセット。
- チャンネル変更 - （初期値：0）
チャンネル変更コマンドの実行時刻についてのオフセット。
現バージョンでは「非対応」です。

VIII-3-7-4. SMIL

SMIL

モニターサイズに合わせて拡大縮小する

☒ 有効 ☐ 無効

コンテンツのエラーで再生を停止する

☐ 有効 ☒ 無効

コンテンツのエラー時にリトライする

☒ 有効 ☐ 無効

リトライする間隔

10 秒 [1 - 3600]

- **モニターサイズに合わせて拡大表示する**

- 有効

- モニターサイズと SMIL のレイアウトサイズがあていない場合にモニターサイズに調整して表示します。

- 無効 - (初期値)

- SMIL のレイアウトサイズで表示します。

- **コンテンツのエラーで再生を停止する**

- 有効

- SMIL (DCM のプレイリスト) の再生中にエラーが発生すると再生を停止します。(スケジュール再生中だった場合) スケジュールの設定でフィラー再生が有効ならばフィラーが再生されます。

- 無効 - (初期値)

- コンテンツのエラーを無視して SMIL の再生を継続します。

- **コンテンツのエラー時にリトライする**

- 有効 - (初期値)

- (コンテンツのエラーで再生を停止しない設定の場合) エラーが発生したコンテンツの再生をリトライします。

- 無効

- **リトライする間隔 - (初期値 : 10)**

- エラーが発生したコンテンツの再生をリトライする間隔 (秒) を設定します。

VIII-3-7-5. フォルダー再生

コンテンツとしてフォルダーが指定された場合の再生方法を設定します。

- **サブフォルダーも再生する**

- 有効 - (初期値)
サブフォルダー内のコンテンツも再生されます。
- 無効
指定されたフォルダー直下のコンテンツのみ再生されます。

- **再生する順序**

- ファイル名の昇順 - (初期値)
- ファイル名の降順

- **再生するファイル数の上限** - (初期値 : 0)

フォルダー内のコンテンツファイルを「再生する順序」に従ってソートして、先頭から指定された数だけを再生対象にします。0 が指定された場合は、すべてのコンテンツファイルを対象とします。

- **再生対象コンテンツ** - (初期値 : テロップ以外のコンテンツにチェック)

再生するコンテンツにチェックをいれます。


- **静止画表示時間** - (初期値 : 5)

静止画を再生する場合の表示時間 (秒) を指定します。

- **HTML 表示時間** - (初期値 : 5)

HTML を再生する場合の表示時間 (秒) を指定します。

VIII-3-7-6. RTSP リダイレクト

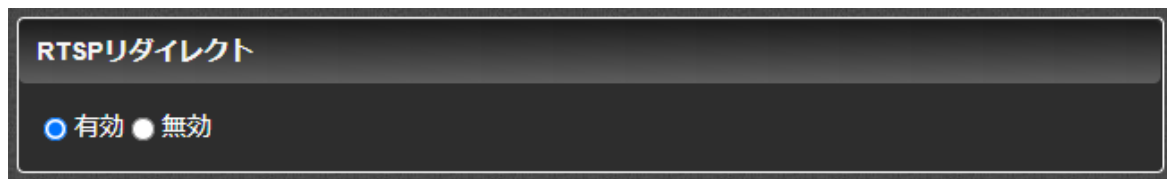

外部からの再生制御（RTSP リダイレクト）を有効にします。RTSP サーバーには認証がないため使用しない場合には無効にしておくことを推奨します。

- 有効 – （初期値）
- 無効

VIII-3-7-7. ストリーミング



ストリーミング再生の設定を行います。

- **ストリーミングが途絶えた時の表示**

ストリーミングでパケットロスやその他の状況でストリームが途絶えたときに、画面を消す（OSD 背景色）か、再生した最終フレームを表示し続けるかを設定します。

ストリームが再開したり、キーブアライブにより再接続したりすると直後から再生が再開します。

- OSD 背景色 – （初期値）
- 最終フレーム

- **エラー時のリトライ**

ストリーミングサーバーがエラーを返した場合、成功するまで再接続を行います。

- 有効
- 無効 – （初期値）

- **バッファリング時間** – （初期値：500 ミリ秒）
再生データを内部でバッファリングする時間を0～1000 ミリ秒の範囲で設定します。0 ミリ秒に設定した場合でも動作上必要な最低限のバッファリングは行います。
また、音声出力先が All output の場合は最低でも500 ミリ秒のバッファリングが行われます。
 - **RTP over RTSP**
ストリーミングサーバーが対応している場合に、RTP over RTSP を使用します。
 - 有効
 - 無効 – （初期値）
- 以下の設定は「詳細設定を表示...」をクリックすると表示されます。
- **RTP Accept-Ranges**
RTSP リクエストヘッダーに Accept-Ranges: を付加します。通常は初期値のままで使用してください。
 - 有効
 - 無効 – （初期値）

■ VIII-3-8. シリアル

VIII-3-8-1. シリアルポート機能

シリアルポート機能

☒ リモートシリアル
 ☐ スケジュールコマンド
 ☐ シリアル制御
 ☐ 無効

通信速度

☐ 1200
 ☐ 2400
 ☐ 4800
 ☒ 9600
 ☐ 19200
 ☐ 38400
 ☐ 57600
 ☐ 115200

データビット長

☐ 7
 ☒ 8

パリティ

☒ パリティなし
 ☐ 奇数パリティ
 ☐ 偶数パリティ


ストップビット長

☒ 1
 ☐ 2

フロー制御

☒ なし
 ☐ ソフトウェア (X-ON/X-OFF)
 ☐ ハードウェア (CTS/RTS)

- シリアルポート機能

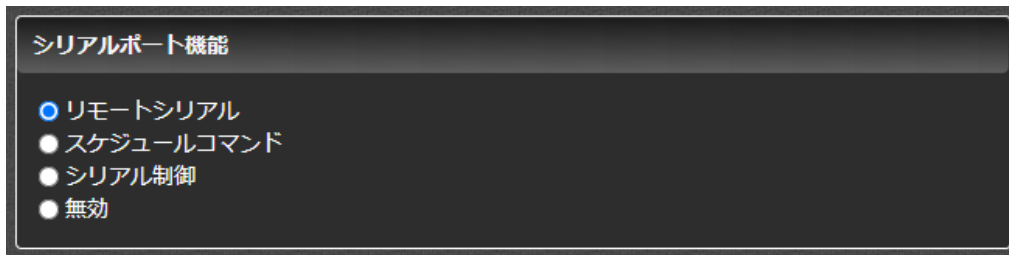

シリアルポート機能

- ☒ リモートシリアル
- ☐ スケジュールコマンド
- ☐ シリアル制御
- ☐ 無効

- リモートシリアル
リモートシリアルモードで 사용합니다。
- スケジュールコマンド
スケジュールファイルや SMIL に記述したシリアルコマンドを、スケジュールにしたがって出力します。
- シリアル制御
シリアル制御モードで 사용합니다。
- 無効 - (初期値)
シリアルポートを使用しません。

- 通信パラメーター



通信速度

- ☐ 1200 ☐ 2400 ☐ 4800 ☒ 9600
- ☐ 19200 ☐ 38400 ☐ 57600 ☐ 115200

データビット長

- ☐ 7 ☒ 8

パリティ

- ☒ パリティなし ☐ 奇数パリティ ☐ 偶数パリティ

ストップビット長

- ☒ 1 ☐ 2

フロー制御

- ☒ なし ☐ ソフトウェア (X-ON/X-OFF) ☐ ハードウェア (CTS/RTS)

以下の通信パラメーターを接続する機器に合わせて設定します。

- 通信速度
- データビット長
- パリティ
- ストップビット長
- フロー制御

VIII-3-8-2. リモートシリアル

● 接続モード

ネットワーク上の中継先との接続方法を指定します。

➤ 固定接続 – （初期値）

起動時に[接続先]に設定したアドレスの機器と接続します。

USDP シリーズ、MEDIAEDGE Decoder、LEB Pro2/Express2 へ接続する場合は本機および接続先ともに固定接続に設定してください。

➤ サーバー動作

TCP 接続を待ち受け、サーバーとして動作します（TCP 接続のみ）。

➤ クライアント動作

TCP 接続を行い、クライアントとして動作します（TCP 接続のみ）。本モードを使用する際は接続先の機器側をサーバー動作に設定してください。

➤ K1000 へ接続

MEDIAEDGE Encoder K1000 へ接続する場合に使用します。接続先の K1000 にてシリアルソケットサービスを有効に設定してください。

● 接続パラメーター

以下の接続パラメーターをリモート接続する機器に合わせて設定します。

➤ 接続先ポート番号 – （初期値：60001）

シリアルポートから入力した通信をネットワークへ送信するためのポート番号を指定します。

➤ 待機ポート番号 – （初期値：60001）

シリアルポートへ出力する通信をネットワークから受信するためのポート番号を指定します。

ポート番号は任意ですが、他の通信で使用している番号と同じ番号は使用できません。


➤ プロトコル

接続モードが固定接続の場合のみ選択できます。接続先が使用するプロトコルと同じ値を設定します。

◇ TCP

◇ UDP – （初期値）

VIII-3-8-3. シリアルログ出力

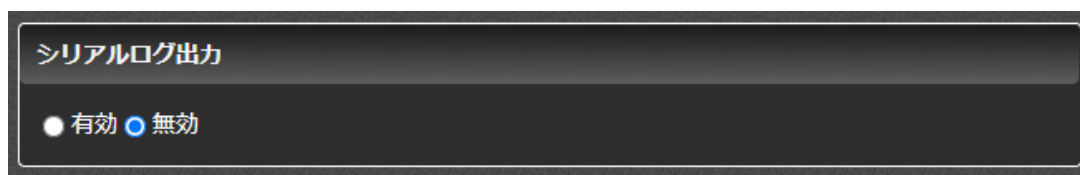

リモートシリアルでの通信をログに出力するかを設定します。

➤ 有効

シリアル通信の内容を動作ログに出力します。

➤ 無効 – （初期値）

シリアル通信の内容は動作ログに出力しません。

異常などがあった場合には、[無効]に設定されていてもエラーログには出力される場合があります。

■ VIII-3-9. 接点制御

接点入出力装置に接続された各接点の ON/OFF に対して再生制御機能の割り当ての設定を行います。

別途下記の USB 接点入出力装置が必要となります。

対応 USB 接点入出力装置

システムサコム USB-PIO 8/16-BX-FT

● 接点制御

接点制御機能を使用するかどうかを設定します。

➤ 有効

➤ 無効 – （初期値）

● デバイスパス – （初期値：Auto（設定値なし））

対応 USB 接点入出力装置のデバイスパスを指定します。

設定しない場合は接続されている USB 機器から自動(Auto)で検出します。

他の USB デバイス（USB シリアル変換ケーブル等）を同時に使用する場合は USB 接点入出力装置が正しく検出できない場合は、プルダウンメニューから制御対象の USB 接点入出力装置のデバイスパスを指定してください。

（USB 接点入出力装置は一般的にはデバイスパスに“SACOMPIO”のような文字列が含まれます）

- **IO**

各ポートの入力状態が次のように変化したときに次項の動作で指定の処理が実行されます。

- **H=>L**
入力状態が High から Low に変化した
- **L=>H**
入力状態が Low から High に変化した

- **動作**

各ポートの IO(L=>H/H=>L)に対して以下から割り当てる動作を選択します。

- **PLAY**
再生を開始します。追加で URL の入力が必要となります。
- **STOP**
再生を停止します。
- **PAUSE**
再生を中断します。
- **RESUME**
再生を中断位置から再開します。
- **Channel**
チャンネル再生を開始します。追加でチャンネル番号の入力が必要となります。
- **Volume**
ボリューム（音量）の変更をします。追加でボリューム値の入力が必要となります。
- **KEY**
リモコンキーを受信したときと同じ動作を実行します。キー名と押下状態(press/release)が必要となります。

- **URL / チャンネル番号 / ボリューム / リモコンキー**

動作で PLAY、Channel、Volume を選択した場合の追加設定を行います。

- **PLAY** の場合、URL もしくはファイルパスを指定します。
URL、ファイルパスの指定方法については[チャンネルモード](#)をご参照ください。
右の … をクリックして、接続されているドライブに格納されているフォルダー一覧からフォルダーを選択することも可能です。
- **Channel** の場合、チャンネル番号(0～999)を指定します。
ホームチャンネルの場合は 0 を指定します。
- **Volume** の場合、ボリューム（音量）値を指定します。
音量を（設定値－50）[dB] にして出力します。
例）左の値を 30、右の値を 40 に設定する場合、

30,40

と入力します。
- **KEY** の場合、キー名と押下状態(press/release)の組み合わせから選択します。

■ VIII-3-10. ビデオ出力

VIII-3-10-1. モニター



SDI / HDMI に接続するモニター出力の設定を行います。

● 表示モード




各モニターの表示解像度を指定します。

ご注意


USD-P-R1000SH では、3840x2160p を設定すると SDI 出力から映像信号が出力されません。

● リフレッシュレート

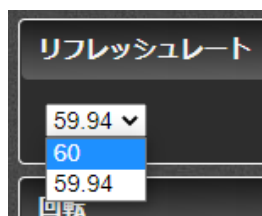

各モニターのリフレッシュレートを設定します。

- 回転

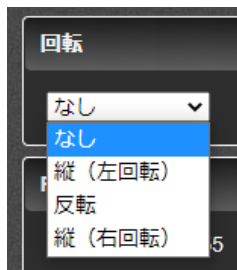


各モニターの回転方向を設定します。

縦(左回転)、縦(右回転) は以下の表示モードとリフレッシュレートの組み合わせの場合、選択できます

- 3840x2160p 30
- 3840x2160p 29.97
- 1980x1080p 60
- 1980x1080p 59.94

- RGB 出力レンジ

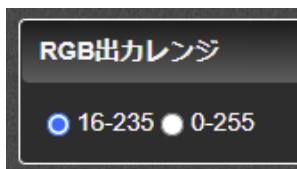

出力する RGB のレンジを選択します。

ご注意

USDP-R1000SH で SDI 出力を使用する場合、0-255 を設定すると SDI 出力からは正しい信号が出力されません。16-235 に設定してください。

VIII-3-10-2. HDMI CEC

- HDMI CEC

HDMI CEC による TV モニターとの通信を行い、TV モニターの状態取得および電源制御を行います。


- 有効
HDMI CEC による通信を行います。
- 無効 – (初期値)
HDMI CEC による通信を行いません。

本機能を使用するには別途下記の USB CEC アダプターが必要となります。

対応 USB CEC アダプター

Pulse Eight USB-CEC adapter

USB CEC アダプターを HDMI 出力端子と TV モニターの間に接続し、CEC アダプターとの USB ケーブルを USB 2.0 ポートに接続してください。

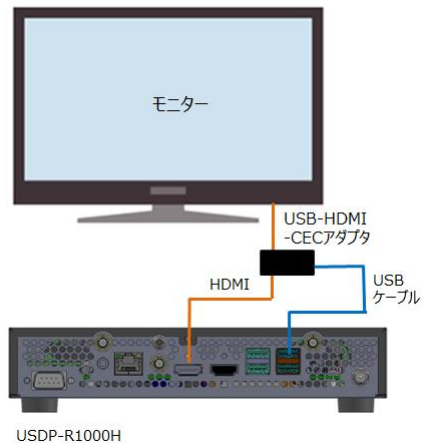

● 物理アドレス

本機の CEC 物理アドレスを A.B.C.D の形式で指定します。

(A,B,C,D は 0～9,A～F、0.0.0.0 は除く)

接続されている TV モニターの入力番号に合わせて設定してください。


(例)

- HDMI1 の場合 : 1.0.0.0
- HDMI2 の場合 : 2.0.0.0

ご注意

TV モニターによっては物理アドレスが入力番号と一致しないことがあります。CEC による電源 On 制御時に TV モニターの入力が正しく切り替わらない場合は別の物理アドレスを指定してください。

VIII-3-10-3. 音声

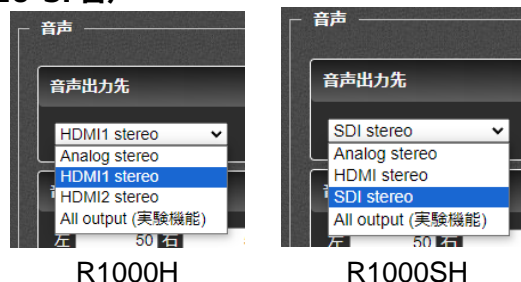

● 音声出力先

コンテンツ再生時に音声を出力するデバイスを設定します。

- Analog stereo
背面の LINE OUT 端子から出力されます
- HDMI stereo (USDP-R1000SH のみ)
HDMI 端子から出力されます。
- SDI stereo (USDP-R1000SH のみ) — (USDP-R1000SH 初期値)
SDI 端子から出力されます。

- HDMI1 stereo (USDP-R1000H のみ) — (USDP-R1000H 初期値)
HDMI1 端子から出力されます。
- HDMI2 stereo (USDP-R1000H のみ)
HDMI2 端子から出力されます。
- All output (実験機能)
上記すべての端子から出力されます。


※ご注意

本機能は以下の制限があります。安定した映像/音声再生が必要な場合は使用しないでください。

- ・音声出力されない
- ・音声品質が低下する
- ・バッファリング時間が設定より長くなる
- ・リップシンクのずれが一定しないことがある

本設定の変更を反映させるにはリモコン等で再生中のコンテンツを一度停止してください。


●音量

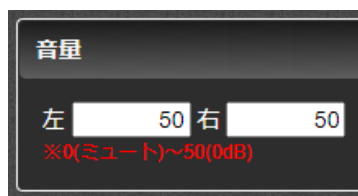

コンテンツ再生時の音量を左右それぞれで設定します。

- 50 — (初期値)
音量をそのまま(0dB)出力します。
- 49～1
音量を (設定値－50) [dB] にして出力します。
- 0
消音状態にします。

VIII-3-10-4. OSD

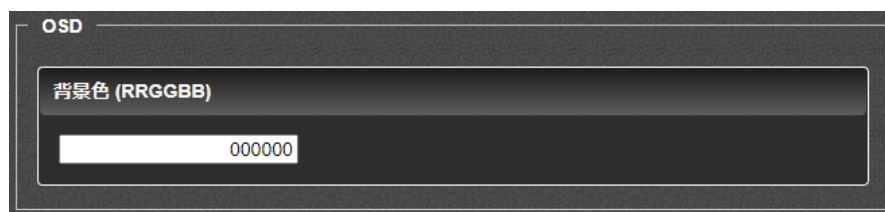

- 背景色 (RRGGBB) — (初期値 : 000000)

コンテンツの再生が停止している状態で表示される OSD の背景色を 16 進数で設定します。

000000 (黒) ～ ffffff (白) の範囲で指定します。

VIII-4. 機器管理

■ VIII-4-1. ストレージ管理


ドライブ選択



フォーマットやエラーチェックを行うドライブの選択を行います（内蔵ストレージのみが選択できます）。

ドライブのステータスが “none” になっている場合、内蔵ストレージが正常に認識されていません。
後述のドライブチェックまたはフォーマットを実行してください。

フォーマット

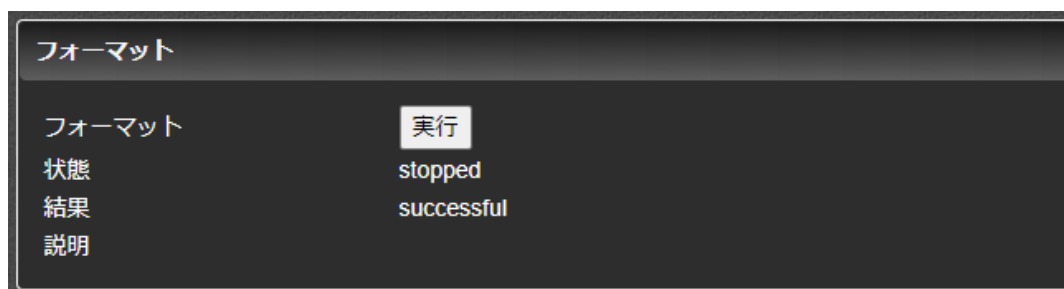

選択したドライブのフォーマットを行います。

フォーマットを実行すると、ドライブに記録したすべてのデータが削除されます。

ドライブチェック



選択したドライブのチェックと異常があった場合に修復を行います。

ドライブチェックを実行してもドライブの異常が修復されない場合には、フォーマットを行ってください。


ドライブの異常が修復されない場合は、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

■ VIII-4-2. リモコン

リモコンの操作画面が表示されます。

操作画面上のボタンを押すと赤外線リモコンと同じキーコードが USD-P-R1000 に送信されます。

[基本設定] > [リモコン] や [POWER キー] が無効になっているときは対応するボタンを押しても反応しません。

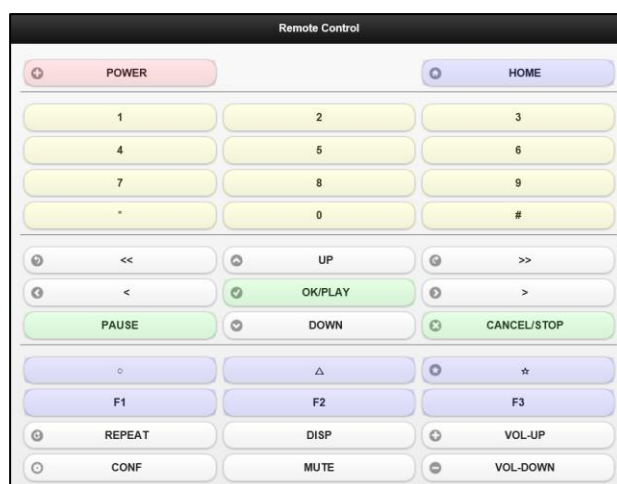

■ VIII-4-3. 再起動・シャットダウン



USD-P-R1000 の再起動およびシャットダウンを行います。

■ VIII-4-4. 初期化



設定初期化


システムを工場出荷時の設定に戻します。設定を行う場合、[実行]ボタンをクリックしてください。再起動が必要な設定値を初期化する場合、USD-P-R1000 は自動的に再起動します。

ログ初期化

ログは内蔵ストレージに記録され電源を切っても保持されます（一定量より古いログは順次削除されます）。[実行]ボタンをクリックすると記録されている全てのログが初期化されます。

通常はログ初期化を行う必要はありません。


■ VIII-4-5. 一括設定

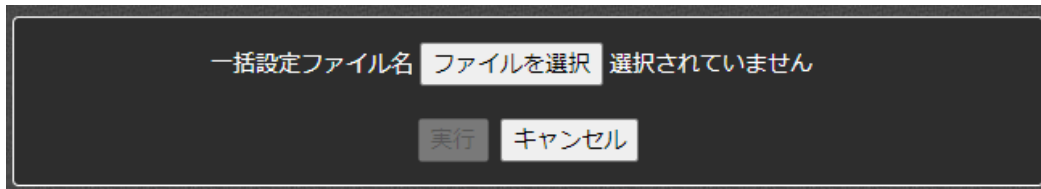

[機器管理]→[情報の取得]画面で[設定値の取得]を実行して得られる設定値ファイルを編集して指定することで、設定値を一括して書き込むことができます。再起動が必要な設定値を書き換える場合、USD-P-R1000は自動的に再起動します。

一括設定ファイル名の[ファイルの選択]をクリックし、一括設定ファイルを指定して[実行]ボタンを押してください。

■ VIII-4-6. 日時設定

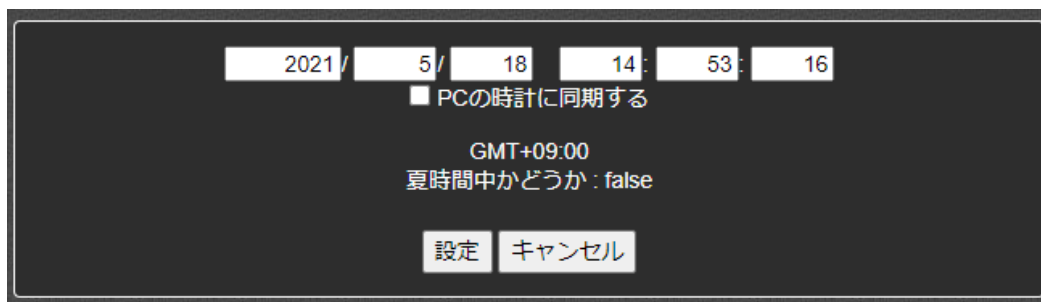

日時の設定を行います。

USD-P-R1000 のあるローカル時間を設定してください。

[更新]ボタンを押したタイミングで USD-P-R1000 の時計が更新されます。

タイムゾーンの設定は[基本設定](#)から行ってください。

NTP による時刻の自動設定を行なっている場合は、ネットワークで時刻は自動的に補正されます。

NTP が使用できない環境では定期的に時刻の設定を行なってください。

[PC の時計に同期する]のチェックボックスをチェックすると操作している PC の時刻が自動的にセットされます。

タイムゾーンの設定に関係なく PC の時刻が設定されます。

[ファイルの選択]をクリックし、ファームウェアファイルを指定してください。

本体のファームウェアよりも古いバージョンのアップデートファイルを指定すると、ファームウェアの更新は行われません。

■ VIII-4-7. ファームウェア更新

ファームウェアの更新を行います。

以前のバージョンに戻す場合には[バージョンチェックを行わない。]のチェックボックスをチェックしてください、装置のバージョンにかかわらず強制的に更新を行います。

[更新]ボタンを押すとファームの更新が開始され、自動的に再起動します。

正しい USDP-R1000 のアップデートファイル以外を指定すると、更新できません。


ファームウェアの更新中に絶対に電源を切らないでください。

万一、ファームウェア更新中に電源断等が発生し USDP-R1000 が起動しなくなった場合は[ファームウェアの更新前の状態に戻す](#)の項を参照してください。

ファームウェア更新ファイルはサイズが大きい(1G バイト超)ため、速度が遅いネットワーク回線でファームウェアデータの転送を行うと、途中で接続が切断するなどの原因でファームウェアの更新処理が失敗する恐れがあります。

USDP-R1000 と PC 間は十分な帯域があるネットワーク等に接続してファームウェアの更新を行うことをお勧めします。

■ VIII-4-8. 情報の取得

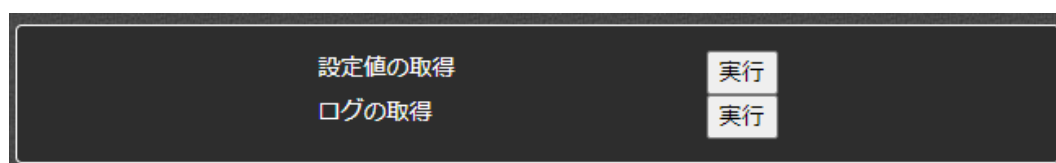

設定値の取得

USDP-R1000 の設定値をテキストファイルで取得します。

このファイルは設定値のバックアップや、一部を変更して Web コンソールの一括設定で使用します。

ログの取得

USDP-R1000 のシステムログをファイル（ZIP 形式で圧縮されています）として取得します。

取得したログファイルは不具合などの解析のために使用します。不具合などのお問い合わせの際には取得したログファイルを当社カスタマーサポートまでお送りください。

■ VIII-4-9. ユーザー名・パスワード変更

新ユーザー名
新パスワード
新パスワード再入力

※ユーザー名・パスワード共に8文字以内
※ユーザー名はアルファベット(A-Z,a-z)、数字(0-9)のみ使用可能

ユーザー名・パスワードを変更します。変更を行う場合、ユーザー名とパスワードを入力し、[設定]ボタンをクリックしてください。

ここで設定したユーザー名とパスワードは Web コンソールへのログインで使用します。

新ユーザー名	新たに登録するユーザー名を入力します。
新パスワード	新たに登録するパスワードを入力します。
新パスワードの再入力	新たに登録するパスワードを再入力します。

初期値

ユーザー名の初期値は[admin]に、パスワードは設定されていません。

VIII-5. ソフトウェアライセンス表示

■ VIII-5-1. オープンソースソフトウェア一覧

USD-P-R1000 で使用しているオープンソースソフトウェアの一覧と、それぞれのソフトウェアのライセンス情報を表示します。

MEDIAEDGE
VIDEO CASTING SYSTEM
USD-P-R1000SH
Ver. 2.2.1

状態表示
設定
機器管理
▶ソフトウェア ライセンス表示
Language

オープンソースソフトウェア一覧

この製品は次のオープンソースソフトウェアを使用しています。

- abattis-cantarell-fonts
- adobe-mappings-cmap
- adobe-mappings-pdf
- alsa-lib
- alternatives
- amd-gpu-firmware
- audit
- audit-libs
- authselect-libs
- autoconf
- automake


IX. フロントパネル

この章では USDP-R1000 のフロントパネルの表示および設定方法について説明します。

IX-1. フロントパネルについて

USDP-R1000 のフロントパネルには液晶画面およびスイッチが搭載されており、次の機能があります。



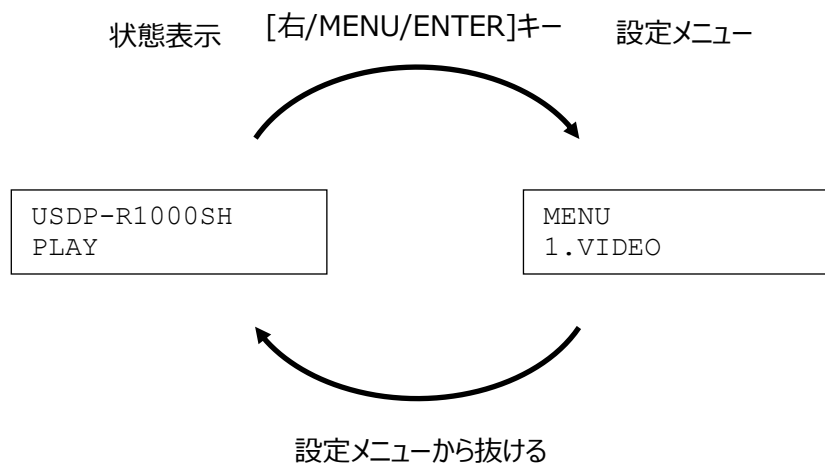

- 状態表示
USDP-R1000 の現在の状態を表示します。本機起動直後はこのモードになっています。表示する状態は設定により[ステータス] / [IP アドレス] / [日時と時刻]から選択可能です。
- 設定メニュー
状態表示中に[右/MENU/ENTER]キーを押すと設定メニューに入り、本機の設定の表示、変更を行うことができます。



IX-2. 設定メニュー

■ IX-2-1. 操作

設定メニューでは次の操作が可能です。

キー	説明
 [右/MENU/ENTER]キー	状態表示中に押すと設定メニューに入ります。 サブメニューへの移動や設定値を確定する場合に押します。 IP アドレスや日時の設定の場合は次の桁にカーソルが移動します。
 [左/CANCEL キー]	メニューの一つ前の階層に戻る場合や操作をキャンセルする場合に押します。 IP アドレスや日時の設定の場合は前の桁にカーソルが移動します。 設定メニューの最上位階層で押すと(設定保存が不要の場合)、設定メニューを抜け、状態表示に戻ります。
 [上]キー	メニューや設定値を選択する場合に押します。 IP アドレスや日時の設定の場合は数字を+ 1 ([上]キー)または- 1 ([下]キー)します。
 [下]キー	
[F1], [F2], [PWR]キー	使用しません。

■ IX-2-2. 設定の反映について

設定メニューで設定を変更した場合、設定の保存を行うまでは設定の変更内容が反映されません。

メニューの最上位階層で[左/CANCEL]キーを押すと設定の保存を確認する画面が表示されます。

```
Save config ?
[ Yes      ↕ ]
```

[Yes]を[上]/[下]キーで選択し[右/MENU/ENTER]キーを押すと設定が本体に保存されます。設定の反映に再起動が必要な場合、自動的に再起動します。

[No]を[上]/[下]キーで選択し[右/MENU/ENTER]キーを押すと変更を行った全ての設定が破棄され、設定メニューを終了します。

■ IX-2-3. メニュー項目

設定メニューには次の項目があります。

1. VIDEO	1. Video format <ul style="list-style-type: none"> ● 3840x2160/60p ● 3840x2160/30p ● 3840x2160/29p ● 1920x1080/60p ● 1920x1080/59p ● 1920x1080/59i 	
	2. Audio port <ul style="list-style-type: none"> ● Analog ● HDMI / HDMI1 (※) ● SDI / HDMI2 (※) ● All 	
2. NETWORK	1. IPv6 <ul style="list-style-type: none"> ● Enable ● Disable 	
	2. IPv4 <ul style="list-style-type: none"> ● DHCP ● AutoIP ● Manual 	Manual setting <ul style="list-style-type: none"> ● IP address ● Subnet mask ● Gateway
	3. DNS config <ul style="list-style-type: none"> ● DHCP ● Manual 	Manual setting <ul style="list-style-type: none"> ● Preferred DNS ● Alternate DNS
3. SYSTEM	1. Date	
	2. Remote <ul style="list-style-type: none"> ● Enable 	Remote ID <ul style="list-style-type: none"> ● 0~4, b0~b15
	<ul style="list-style-type: none"> ● Disable 	
	3. LCD info <ul style="list-style-type: none"> ● Status ● IP address ● Date 	
	4. Factory reset	
4. INFORMATION		
5. SHUTDOWN <ul style="list-style-type: none"> ● Power off ● Reboot 		

(※) USDP-R1000SH では HDMI / SDI、USDP-R1000H では HDMI1 / HDMI2

フロントパネルの設定メニューで設定できない項目は [Web コンソール](#) で設定を行ってください。

■ IX-2-4. VIDEO

IX-2-4-1. Video format

HDMI および SDI に出力するビデオ信号の設定を行います。設定した表示モード、フレームレートのビデオ信号が出力されます。

- 3840x2160/60p
- 3840x2160/30p
- 3840x2160/29p
- 1920x1080/60p
- 1920x1080/59p – (初期値)
- 1920x1080/59i

IX-2-4-2. Audio port

コンテンツ再生時に音声出力するデバイスを設定します。

- USDP-R1000SH
 - Analog
 - HDMI
 - SDI – (初期値)
 - All
- USDP-R1000H
 - Analog
 - HDMI1 – (初期値)
 - HDMI2
 - All

■ IX-2-5. NETWORK

IX-2-5-1. IPv6

IPv6 の有効、無効を設定します。通常は有効にしておき、IPv6 を有効にして問題がある環境のみで無効にしてください。

- Enable – (初期値)
IPv6 を使用します。IPv6 のアドレスは DHCPv6 が有効であれば DHCPv6 から、ネットワーク上に DHCPv6 が存在しなければ自動的に設定します。

- Disable
IPv6 を使用しません。

IX-2-5-2. IPv4

IP アドレスの取得方法を設定します。

- DHCP – (初期値)
IP アドレスを DHCP サーバーから取得します。割り振られる IP アドレスは DHCP の設定によります。
DHCP サーバーから取得できるまでは IP アドレスは割り振られません。
- AutoIP
AutoIP を使用して自動的に IP アドレスを割り振ります。AutoIP の範囲内 (169.254/16) で自動生成されます。
- Manual
使用する IP アドレスを手動で設定します。設定値については、ネットワーク管理者に確認してください。

IX-2-5-3. Manual setting

[IPv4](#) を Manual に設定したときに表示されます。

- IP address
IP アドレスを設定します。
- Subnet mask
サブネットマスクを設定します。
- Gateway
デフォルトゲートウェイを設定します。

IP address 000.000.000.000

Subnet mask 255.255.255.000

Gateway 000.000.000.000

いずれも[上]/[下]キーで数字が送られ、[右/MENU/ENTER]キーで次の項目に、[左/CANCEL]キーで前の項目に戻ります。カーソルが一番左にある状態で[左/CANCEL]キーを押すと設定がキャンセルされ、一番右にある状態で[右/MENU/ENTER]キーを押すと確定されます。

IX-2-5-4. DNS config

DNS サーバーを設定します。

- DHCP – (初期値)
DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスを取得します。
- Manual
使用する DNS サーバーを設定します。設定値については、ネットワーク管理者に確認してください。

IX-2-5-5. Manual setting

[DNS config](#) を Manual に設定したときに表示されます。

➤ Preferred DNS

優先する DNS サーバーを指定します。

```
Preferred DNS
000.000.000.000
```

➤ Alternate DNS

優先 DNS サーバーからレスポンスが返らなかった場合に使用する、
代替 DNS サーバー指定します。

```
Alternate DNS
000.000.000.000
```

いずれも[上]/[下]キーで数字が送られ、[右/MENU/ENTER]キーで次の項目に、[左/CANCEL]キーで前の項目に戻ります。カーソルが一番左にある状態で[左/CANCEL]キーを押すと設定がキャンセルされ、一番右にある状態で[右/MENU/ENTER]キーを押すと確定されます。

■ IX-2-6. SYSTEM

IX-2-6-1. Date

内蔵時計の日付と時刻を設定します。

```
Date
2021/07/01 12:00
```

[上]/[下]キーで数字が送られ、[右/MENU/ENTER]キーで次の項目に、[左/CANCEL]キーで前の項目に戻ります。カーソルが一番左にある状態で[左/CANCEL]キーを押すと設定がキャンセルされ、一番右にある状態で[右/MENU/ENTER]キーを押すと確定されます。

2021/01/01 00:00～2037/12/31 23:59 の範囲で設定可能です。

IX-2-6-2. Remote

リモコンの有効/無効を設定します。

➤ Enable – (初期値)

➤ Disable

リモコンを使用しません。

IX-2-6-3. Remote ID

[Remote](#) が Enable に設定したときに表示されます。

0～4 または b0～b15 から設定します。

複数の USDP-R1000 を個別にリモコンで操作する場合などに、対応する[リモコン ID](#)を設定します。

IX-2-6-4. LCD info

通常動作中に液晶画面に表示する情報(状態表示)を設定します。

- Status – (初期値)
機種名およびメインウィンドウのコンテンツの再生状態を表示します。
 - ◇ STOP……………停止中
 - ◇ LOAD……………再生のための準備中(接続中やデータ展開中など)
 - ◇ PLAY……………再生中
 - ◇ PAUSE……………一時停止中
- IP address
機種名および本機の IPv4 アドレスを表示します。
- Date
機種名および現在日時を表示します。

USDP-R1000SH PLAY

USDP-R1000SH 192.168.0.20

USDP-R1000SH 2023/07/01 12:00

IX-2-6-5. Factory reset

システムを工場出荷時設定に戻します。[右/MENU/ENTER]キーを押すと次のような画面が表示されます。

<MENU> Proceed <Cancel> Cansel

さらに[右/MENU/ENTER]キーを押すと設定値が初期化され、再起動が実行されます。

[左/CANCEL]キーを押すと動作がキャンセルされます。

■ IX-2-7. INFORMATION

USDP-R1000 の現在の状態を表示します。以下の項目が表示できます。

[上]/[下]キーで項目を切り替えることができ、[右/MENU/ENTER]/[左/CANCEL]キーで設定メニュー表示に戻ります。

- ファームウェアバージョン
- MAC address
- IPv6 address
 - ◇ IPv6 アドレスが複数割り当てられている場合はすべて表示されます。
 - ◇ IPv6 が無効の場合は表示されません。
- IPv4 address
- Subnet mask
- Gateway
- Preferred DNS
- Alternate DNS
- Host name

■ IX-2-8. SHUTDOWN

USDP-R1000 をシャットダウンまたは再起動します。

➤ Power off

USDP-R1000 をシャットダウンします。

➤ Reboot

USDP-R1000 を再起動します。

Power off または Reboot を選択して[右/MENU/ENTER]キーを押すと右のような画面が表示されます。

<MENU> Power off
<CANCEL> Exit

※ 設定値が変更されている場合は設定の保存を確認する画面が表示されます。■ IX-2-2 [設定の反映について](#) をご参照ください。

さらに[右/MENU/ENTER]キーを押すとシャットダウンまたは再起動が実行されます。

[左/CANCEL]キーを押すと動作がキャンセルされ状態表示モードに戻ります。

- シャットダウンすると電源ランプが橙色点灯状態になり、液晶画面には何も表示されなくなります。

X. Appendix

X-1. 更新制御スクリプト

■ X-1-1. 概要

USB ストレージに更新すべきファイルと更新制御スクリプトを入れておき、USDP-R1000 の USB ポートに接続することで、コンテンツやファームウェアの更新、設定値の更新を行うことができます。

USB ポートはコンテンツドライブ(USB1/USB2)だけでなく USB 2.0 ポートも使用可能です。

USB ストレージのルートフォルダーまたは MEDIAEDGE フォルダーに update.inst または[ホスト名].update.inst という名称のファイルが存在すると更新制御スクリプトとして認識します。(ホスト名の初期値は「USDP-xxxxxx」のように、MAC アドレスから自動的に生成された名称です。)

■ X-1-2. 書式

1 行目には#!UPDATE と記述します。この行があることで更新制御スクリプトと認識します。

2 行目以降にはコマンドを指定します。コマンドを複数指定できます。

指定可能なコマンドを以下に示します。

コマンド	説明
add_contents	コンテンツをデフォルトドライブにコピーする
update_firm	ファームウェアを更新する
set_config	設定値を更新する
save_log	システムログをファイル（ZIP 形式）として保存する

X-1-2-1. add_contents

```
add_contents [-b] [-d] フォルダー1 [フォルダー2]
```

- コンテンツをデフォルトドライブにコピーします。
- [更新元ドライブ]¥[フォルダー1]の下にあるファイルを、[デフォルトドライブ]¥MEDIAEDGE¥[フォルダー2]に上書きコピーします。[フォルダー2] を省略すると[デフォルトドライブ]¥MEDIAEDGE に上書きコピーします。
- [フォルダー1]に . (ドット) を指定すると、[更新元ドライブ]のルートフォルダー以下にあるファイルを[デフォルトドライブ]¥MEDIAEDGE¥[フォルダー2]に上書きコピーします。

取扱説明書

- デフォルトではコンテンツを更新する前にコンテンツの再生を停止しますが、-b オプションが指定された場合は、再生を継続したままコンテンツを更新します。
- -d オプション(省略可能)が指定された場合は、[デフォルトドライブ]¥MEDIAEDGE¥[フォルダー2] 以下にあつて[更新元ドライブ]¥[フォルダー1] がないファイルを先に削除してから上書きコピーを行います。

X-1-2-2. update_firm

```
update_firm [ -f ] ファームウェアファイル
```

- ファームウェアを更新します。 [ファームウェアファイル] が現在のファームウェアバージョンよりも新しい場合のみ更新します。
- -f オプションが指定された場合は現在のファームウェアバージョンと異なる場合更新します。(バージョンダウンする場合)

X-1-2-3. set_config

```
set_config 設定値ファイル
```

- [設定値ファイル]をもとに設定値を更新します。
- [設定値ファイル]は Web コンソールの[情報の取得](#)ページの設定値の取得を実行することで取得できます。

X-1-2-4. save_log

```
save_log
```

- Web コンソールの[ログの取得](#)と同様のシステムログファイル（ZIP 形式で圧縮されています）を USB ストレージのルートフォルダーに保存します。

■ X-1-3. 記述例

USB ストレージの¥newcontents フォルダーを USDP-R1000 のデフォルトドライブの MEDIAEDGE フォルダ以下にコピーします。

```
#!UPDATE
add_contents newcontents
```

ファームウェアファイル usdp_r1000_x.x.x.system でファームウェアを更新します。

```
#!UPDATE
update_firm usdp_r1000_x.x.x.system
```

設定値を settings.txt で更新します。

```
#!UPDATE
set_config settings.txt
```

X-2. ファームウェアの更新

■ X-2-1. Web ブラウザーによるアップデート

- 1) USDP-R1000 と接続する PC にファームウェア更新ファイルをコピーします。
- 2) Web ブラウザーを使用し、USDP-R1000 の Web コンソールに接続します。
- 3) ファームウェアの更新を選び、ファイルを指定して更新を行います。
※ 現在より古いファームウェアに更新する場合は[バージョンチェックを行わない。]にチェックを付けてください。
- 4) 更新完了後、USDP-R1000 は自動的に再起動します。

ファームウェア更新ファイルはサイズが大きい(1Gバイト超)ため、速度が遅いネットワーク回線でファームウェアデータの転送を行うと、途中で接続が切断するなどの原因でファームウェアの更新処理が失敗する恐れがあります。USDP-R1000 と PC 間には十分な帯域があるローカルネットワーク等に接続してファームウェアの更新を行うことをお勧めします。
ファームウェアの更新中に絶対に電源を切らないでください。

■ X-2-2. USB ストレージによるアップデート

- 1) USB ストレージのルートフォルダーに更新制御スクリプト (update.inst) とファームウェア更新ファイル (usdp_r1000_x.x.x.system) を入れます。
※ update.inst にはあらかじめテキストエディタ等で

```
#!UPDATE
update_firm usdp_r1000_x.x.x.system ←実際のファームウェア更新ファイル名
```

を記述しておきます。

現在より古いファームウェアに更新する場合は -f オプションを指定します。

```
update_firm -f usdp_r1000_x.x.x.system
```

- 2) USB ストレージを USDP-R1000 の USB 3.0 または 2.0 ポートに接続します。
- 3) 現在より新しいファームウェアの場合はアップデートを行います。
- 4) 完了後、USDP-R1000 は自動的に再起動します。

USB ストレージは USB 3.0 (青色の端子) に接続してください。USB 2.0 ポートも使用可能ですがファームウェアイメージのサイズが大きいため、ファームウェアのアップデートに時間がかかります。

■ X-2-3. ファームウェアの更新前の状態に戻す

ファームウェアの更新中に電源を切るなどの原因により、システムが正常に立ち上がらなくなったとき、次の操作を行うことでファームウェア更新前のバージョンに戻すことが可能です。

- 1) USB 2.0 ポートに USB キーボードを接続し、SDI または HDMI 端子に HD モニターを接続します。
(4K モニターでは表示されないことがあるので HD モニターを使用してください)
- 2) USDP-R1000 の電源を入れます。すでに電源が入っている場合はフロントパネルの[左/CANCEL]キーを押しながら[PWR]キーを押して一旦電源を切り、再度電源を入れます。
- 3) 電源を入れてすぐに USB キーボードの Shift キーを押しっぱなしにします。
- 4) しばらくするとモニターに以下のメニューが表示されます。

```
Latest system
Previous system

Use the ▲ and ▼ keys to change the selection.
Press 'e' to edit the selected item, or 'c' for a command prompt.
```

USB キーボードの ↓ キーを押して Previous system を選択後、Enter を押します。

- 5) ファームウェア更新前のバージョンでシステムが起動します。起動後再度ファームウェアの更新を行ってください。

X-3. 無停電電源装置について

動作確認済み UPS

USDP-R1000 はオムロン株式会社製 UPS と接続することができます。

次の UPS での動作を確認しています。

- オムロン株式会社製 BN150XR
- オムロン株式会社製 BX50F

すべてのオムロン株式会社製 UPS での動作を保証するものではありません。

UPS との接続

- USDP-R1000 の背面部にある USB 端子と UPS を USB ケーブルで接続します。
 - どの USB 端子に接続しても動作します。
 - USB ハブ経由での UPS の接続、および複数の UPS の接続を行った場合は動作保証外となります。
- 1 台の UPS から複数の USDP-R1000 へ電源を供給する場合、USB ケーブルで直接 UPS に接続されていない USDP-R1000 を同じグループ名に設定しておく、ネットワーク経由のシャットダウンコマンドにより、同時にシャットダウンさせることができます。この場合、これらの USDP-R1000 を同一のネットワークに接続します。

X-4. 仕様

■ X-4-1. 再生可能なコンテンツ

動画	<p>H265, H.264 もしくは MPEG-2 で圧縮された動画ファイルの再生に対応。 (再生可能なファイルは、同時に再生するコンテンツやその他の条件によって制限が変わります)</p> <p>ITU-T Rec. H.265 (ISO/IEC 23008-2 HEVC) プロファイル : Main 最大レベル : 5.1 (3840x2160@60 まで) 最大解像度 : 3840x2160 最大ビットレート : 50Mbps 最大フレームレート : 60p 色空間 : 4:2:0 色深度 : 8bit ファイル形式 : m2ts, mts, mp4, mov ※インターレースに対応していません。</p> <p>MPEG-4 AVC / H.264 (ITU-T Rec. H.264) プロファイル : Main、High 最大レベル : 5.2 (3840x2160@60 まで) 最大解像度 : 3840x2160 最大ビットレート : 100Mbps 最大フレームレート : 60p 色空間 : 4:2:0 色深度 : 8bit ファイル形式 : m2ts, mts, mp4, mov</p> <p>MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) 最大プロファイルレベル : MP@HL 最大解像度 : 1920x1080 最大ビットレート : 35Mbps ファイル形式 : mpg, m2p, m2t</p>
音声 (動画に含まれる 音声形式)	<p>MPEG-1 Audio Layer1, Layer2 (ISO/IEC 11172-3) MPEG-2/4 AAC-LC (1~2ch) PCM</p>

静止画	静止画を任意の範囲に拡大、縮小して表示可能。 JPEG (Exif) PNG GIF BMP 拡張子 jpg, jpeg, png, gif, bmp
HTML	HTML に対応したブラウザを搭載 (HTML5 のすべてのページが正しく表示できることを保証するものではありません) 拡張子 html, htm, asp
テロップ	日本語、英語に対応したテロップの表示が可能。テロップは文字と背景の色、文字サイズ、スクロール速度が設定可能。 RSS テキスト (文字コードは UTF-8 または Shift JIS) 拡張子 text, txt, rss, xml, rdf
SMIL	「Display Content Manager」(別売り、以下 DCM と表記) を使用して作成されたプレイリスト (SMIL2.0 のサブセット) の再生に対応。 拡張子 smil, smi, sml

※仕様は予告なく変更することがあります。

■ X-4-2. ハードウェア仕様

USDP-R1000SH

ネットワーク・インタフェース		
有線 LAN	形式	1000Base-TX Ethernet/IEEE802.3 フレーム形式に準拠 オートネゴシエーション対応 フルデュプレックス対応
	端子	RJ45 モジュラーコネクタ x 1
映像音声		
HDMI 出力	形式	HDMI Ver2.0, HDCP 非対応、CEC 非対応、DeepColor 非対応、HDR 非対応、色空間 RGB のみ
	端子	HDMI (TypeA, 19 ピン) x 1
	端子名	OUT
	対応出力解像度	3840x2160 60p/30p/29.97p 1920x1080 60p/59.94p 1920x1080 59.94i
	音声	HDMI エンベデッド・オーディオ (LPCM, 2ch, 48kHz)
SDI 出力	形式	3G-SDI Level A Direct image format mapping (SMPTE 425M)

		HD-SDI (SMPTE 292M) ※SDI OUT1/OUT2 は同じ信号です。 ※映像信号の精度は 8bit です。 ※12G-SDI 出力には対応していません。フォーマット設定を 3840x2160 とした場合、SDI 出力から信号は出ません。 ※フレームレート設定を 60Hz とした場合、SDI 出力は 59.94Hz となります。	
	端子	BNC (3G/HD-SDI 共用出力) x 2	
	負荷インピーダンス	75Ω	
	端子名	SDI OUT1 / SDI OUT2 ※出力信号は同じ	
	音声	SDI エンベデッド・オーディオ(LPCM 2ch, 48kHz)	
	アナログ音声出力	形式	ステレオライン出力 (アンバランス)
	端子	3.5mm ステレオミニジャック x 1	
	端子名	LINE OUT	
	音声出力レベル	1.2Vrms @RL=10kΩ	
	負荷インピーダンス	10kΩ以上を推奨	
	※MIC IN は使用しません。		
リモートコントロール			
赤外線ワイヤレスリモートコントロール	ワイヤレスリモコン	赤外線受光部 x 1	
汎用入出力			
シリアルポート	形式	RS-232C	
	端子	D-Sub 9ピン (オス) x 1	
USB3.0	形式	USB 3.0 準拠	
	バスパワー	最大負荷 800mA ※シャットダウン時給電あり	
	端子	USB Type A x 2	
USB2.0	形式	USB 2.0 準拠	
	バスパワー	最大負荷 500mA ※シャットダウン時給電あり	
	端子	USB Type A x 2	
記録領域			
搭載機種	<ul style="list-style-type: none">SSD 搭載モデル M.2 SATA SSD 256GBSSD 非搭載モデル eMMC 3GB		
内蔵ストレージ	コンテンツ登録用として使用可能領域 <ul style="list-style-type: none">SSD 搭載モデル 約 256GB (8Mbps の場合 約 70 時間の動画コンテンツを登録可能)SSD 非搭載モデル 約 3GB (8Mbps の場合 約 45 分の動画コンテンツを登録可能)		
定格			
電源電圧	AC アダプター	入力:AC 100V~240V (50Hz/60Hz)	

		出力:DC 12V 5A 60W(定格)
		重量 : 340g
	本体 (動作電圧 12V)	通常動作時: 1.7A USB 負荷時(最大): 2.95A シャットダウン時(USB 負荷なし): 50mA
	最大消費電力(AC アダプタ含む)	通常動作時: 25W USB 負荷時(最大): 42W シャットダウン時(USB 負荷なし): 1.5W
温度条件	動作温度範囲	0~40℃
湿度条件	動作湿度範囲	10%~90%RH (結露しないこと)
動作姿勢	水平	
RoHS	対応	
サイズ (USDP-R1000SH)		
外形サイズ	215(W) × 295(D) × 40(H) mm ※突起物は含まず。	
質量	約 2.0kg (AC アダプターを除く)	


USDP-R1000H

ネットワーク・インタフェース		
有線 LAN	形式	1000Base-TX Ethernet/IEEE802.3 フレーム形式に準拠 オートネゴシエーション対応 フルデュプレックス対応
	端子	RJ45 モジュラーコネクタ x 1
映像音声		
HDMI 出力	形式	HDMI Ver2.0, HDCP 非対応、CEC (※), DeepColor 非対応, HDR 非対応、色空間 RGB のみ (※)USB CEC アダプターにより対応
	端子	HDMI (TypeA, 19ピン) x 2
	端子名	OUT1 / OUT2
	対応出力解像度	3840x2160 60p/30p/29.97p 1920x1080 60p/59.94p 1920x1080 59.94i
	音声	HDMI エンベデッド・オーディオ (LPCM, 2ch, 48kHz)
アナログ音声出力	形式	ステレオライン出力 (アンバランス)
	端子	3.5mm ステレオミニジャック x 1
	端子名	LINE OUT
	音声出力レベル	1.2Vrms @RL=10kΩ
	負荷インピーダンス	10kΩ以上を推奨
※MIC IN は使用しません。		
リモートコントロール		
赤外線ワイヤレスリ	ワイヤレスリモコン	赤外線受光部 x 1


モートコントロール		
汎用入出力		
シリアルポート	形式	RS-232C
	端子	D-Sub 9ピン（オス）× 1
USB3.0	形式	USB 3.0 準拠
	バスパワー	最大負荷 800mA ※シャットダウン時給電あり
	端子	USB Type A × 2
USB2.0	形式	USB 2.0 準拠
	バスパワー	最大負荷 500mA ※シャットダウン時給電あり
	端子	USB Type A × 2
記録領域		
搭載機種	<ul style="list-style-type: none">SSD 搭載モデル M.2 SATA SSD 256GBSSD 非搭載モデル eMMC 3GB	
内蔵ストレージ	コンテンツ登録用として使用可能領域 <ul style="list-style-type: none">SSD 搭載モデル 約 256GB (8Mbps の場合 約 70 時間の動画コンテンツを登録可能)SSD 非搭載モデル 約 3GB (8Mbps の場合 約 45 分の動画コンテンツを登録可能)	
定格		
電源電圧	AC アダプター	入力:AC 100V～240V (50Hz/60Hz)
		出力:DC 12V 5A 60W(定格)
		重量 : 340g
	本体（動作電圧 12V）	通常動作時: 1.62A USB 負荷時(最大): 2.57A シャットダウン時(USB 負荷なし): 50mA
	最大消費電力(AC アダプタ含む)	通常動作時: 23W USB 負荷時(最大): 37W シャットダウン時(USB 負荷なし): 1.5W
温度条件	動作温度範囲	0～40℃
湿度条件	動作湿度範囲	10%～90%RH（結露しないこと）
RoHS	対応	
サイズ		
外形サイズ	215(W) × 205(D) × 40(H) mm ※突起物は含まず。	
質量	約 1.5kg （AC アダプターを除く）	

■ X-4-3. 外観、サイズ

➤ USDP-R1000SH 本体

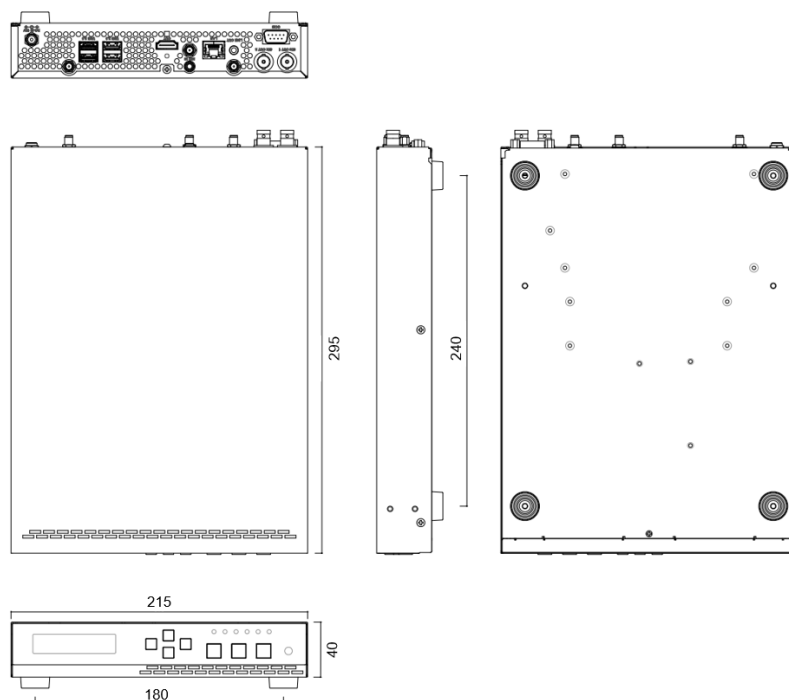

➤ USDP-R1000H 本体

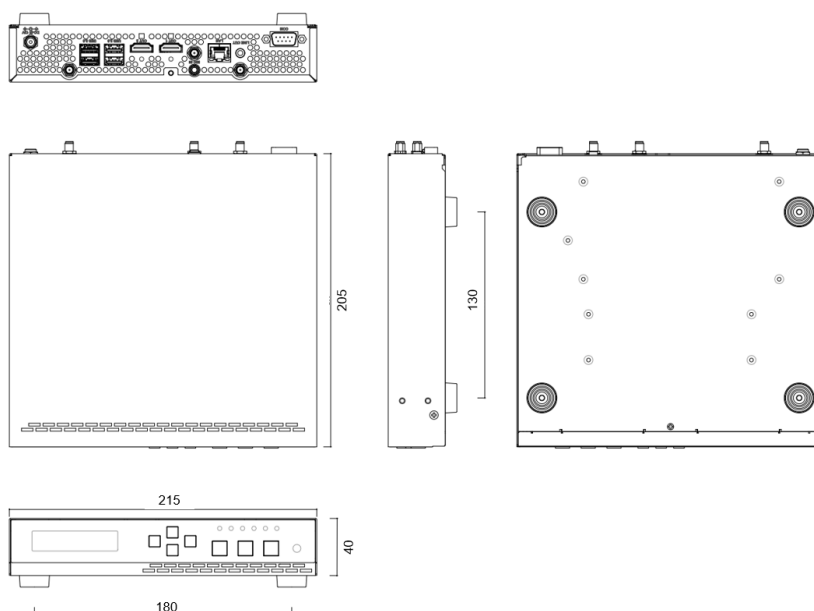


※上面の吸気穴は塞がないでください。

※背面必要空間は使用するケーブルにより異なります。

※本機は前面吸気、背面排気です。

➤ AC アダプター

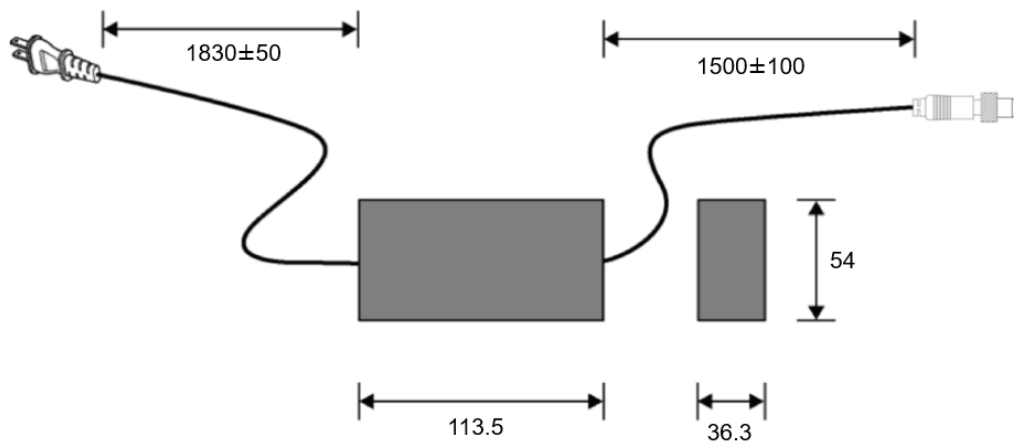


(単位 mm)

■ X-4-4. コネクタピン配置

100Base-TX/1000Base-T Ethernet (LAN)

● RJ45


Pin#	Signal Name
1	Tx_D1+
2	Tx_D1-
3	Rx_D2+
4	BI_D3+
5	BI_D3-
6	Rx_D2-
7	BI_D4+
8	BI_D4-



RS-232C


● D-SUB 9 ピン

Pin#	信号名	別名	入出力
1	DCD	CD	IN
2	RxD	RD	IN
3	TxD	SD	OUT
4	DTR	ER	OUT
5	GND	SG	-



6	DSR	DR	IN
7	RTS	RS	OUT
8	CTS	CS	IN
9	RI	CI	IN

● PCとの接続方法

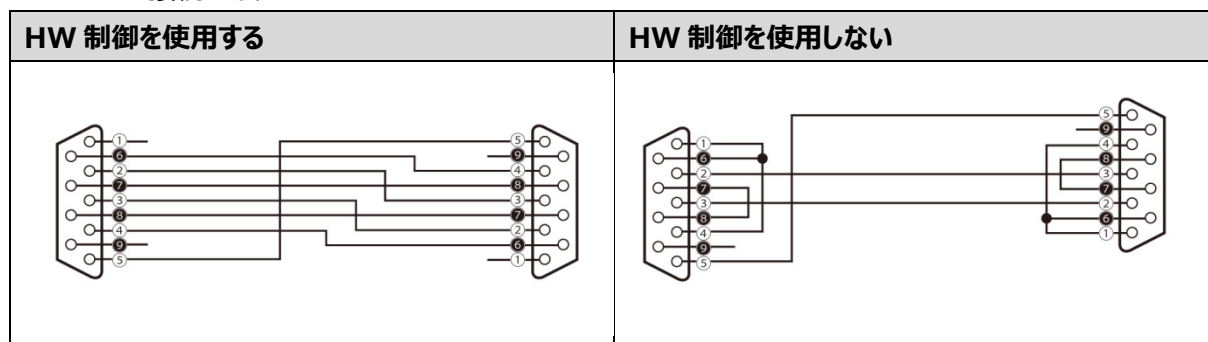

MEDIAEDGE

USDP-R1000SH / USDP-R1000H

取扱説明書

2023.09 Ver.2.2

Copyright © 2021-2023 MEDIAEDGE Corporation

All rights reserved.

メディアエッジ株式会社

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14 23F

TEL:078-265-1551

www.mediaedge.co.jp